

ELEKTRISCHE KINDERAUTO BEACH BUGGY



WARNING

Must be assembled by an adult.

- Geschikt voor 3+ jaar
- Maximaal gebruikersgewicht: 50 kg

HANDLEIDING VOOR

EIGENAREN

Ontmoette montage-instructies

Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u deze gebruikt!

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik, omdat deze belangrijke

Bij aankoop van uw nieuwe Ride On.

Deze ride-on auto zal uw kind vele kilometers rijden plezier bieden. Om u en uw rijder een veilige rit te garanderen, vragen wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Volg de aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om de veiligheid en werking van uw ride-on auto en zijn rijder te verbeteren.

Specificatie

Geschikte	3+ jaar
leeftijd:	2WD 12V 7AH x1
Batterij:	4WD 12V 7AH x2 of 12V 10AH x1 8 ~ 12 uur
Oplaadtijd:	Ingang: afhankelijk van lokale spanning
Opladen:	  uitvoer: GELIJKSTROOM12V70 GELIJKSTROOM12V1000mA 0mA
Laadvermoge	Minder dan 50 kg
n: Grootte	106 x 62 x 48 cm
van de auto:	3-5 km/u
Snelheid:	540-12000
Motor:	



BATTERIJ-INFORMATIE

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Als verwijderbare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen deze alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat u het oplaadt.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen verschillende soorten batterijen: alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbaar (nikkel-cadmium).

- Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijvak, anode naar anode, kathode naar kathode.
- Verwijder batterijen tijdens lange periodes van niet-gebruik. Verwijder altijd lege batterijen uit het product. Batterijlekkage en corrosie kunnen dit product beschadigen. Gooi batterijen veilig weg.
- Sluit de accuklemmen nooit kort.


171104

NEE.	PART NAAM	Aantal		OPMERKING
		2WD	4WD	
1	Carrosserie van het	1		
2	Versnellingsbak	2	4	
3	Wiel	4		
4	Ø10 ring	6		
5	De moer van het slot	4		
6	Wielafdekking	4		
7	Voorruit	1		
8	Zetel	1		
9	Achterlichtbalk	1		
10	Achteras	1		
11	Stuurwiel	1		
12	M5X40 machineschroef	1		
13	Ø5 moer	1		
14	Afstandsbediening	1		
15	Lader	1		

- Montagegereedschappen vereist:




Schroevendraaier (niet
inbegrepen)

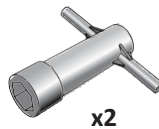

Spanner



Hex moersleutel

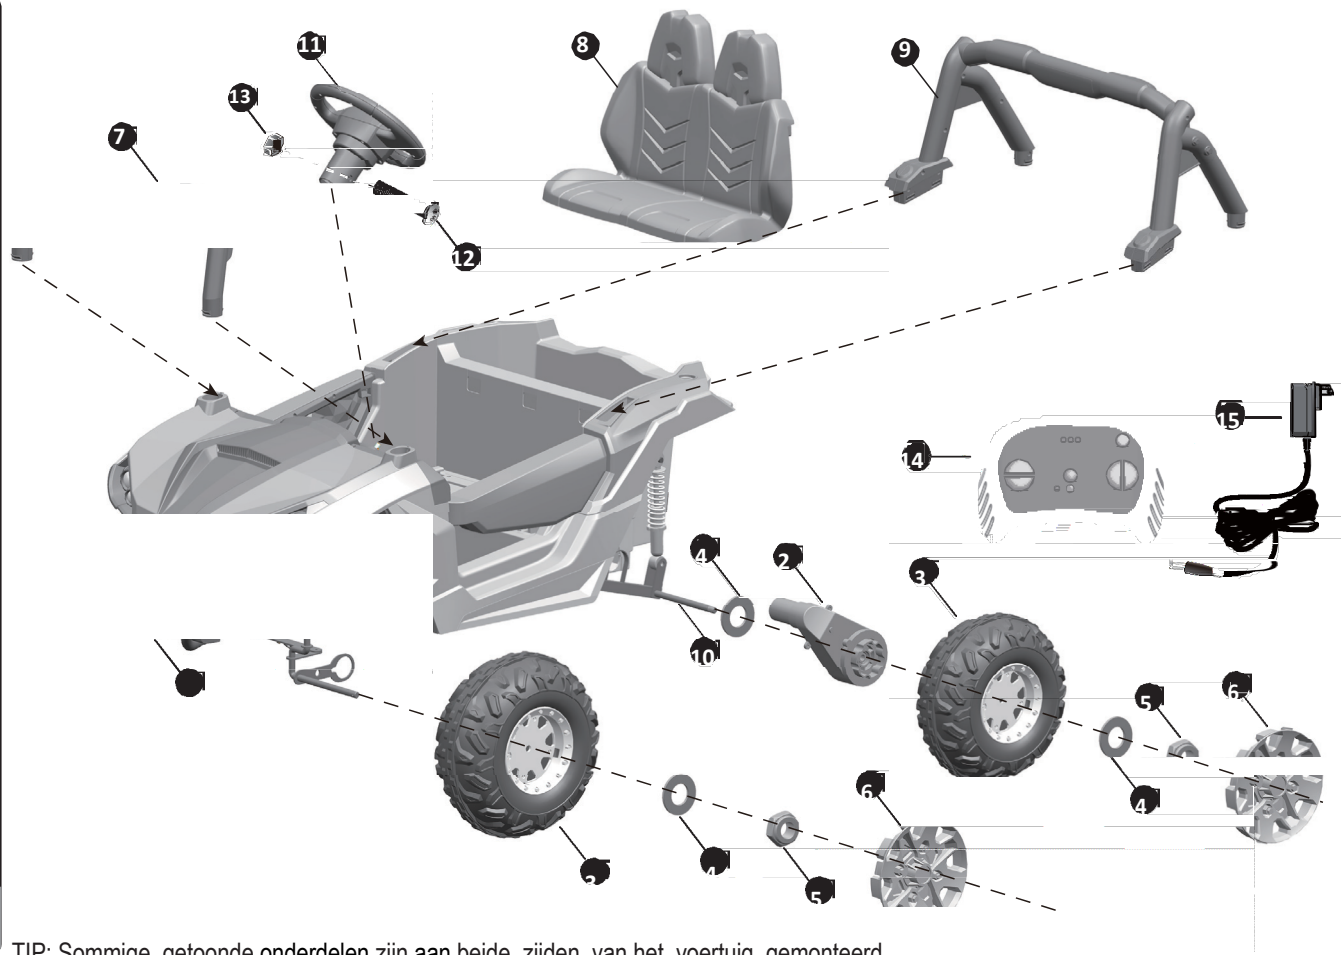

TIP: Sommige getoonde onderdelen zijn aan beide zijden van het voertuig gemonteerd



VOORKOM BLESSURES EN overlijden:

- **Verlies het kind nooit uit het oog als hij of zij in de auto zit.**
- Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat vaardigheid vereist is om valpartijen of botsingen te voorkomen die letsel veroorzaken aan de gebruiker of derden.
- Beschermende uitrusting moet worden gedragen.
- Gebruik het nooit in wegen, in de buurt van auto's of op steile hellingen of trappen zwembaden of andere waterlichamen.
- Draag altijd schoenen, ga altijd op de stoel zitten.
- Niet te gebruiken in het verkeer.
- Dit speelgoed is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege de maximale snelheid; Het maximale gebruikersgewicht is 50 kg.
- Dit speelgoed heeft geen rem.

- **Moet worden gemonteerd door een volwassene.**


Regels voor veilig rijden

- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
 - Nooit gebruiken in de rijbaan, in de buurt van motorvoertuigen, op gazonruimte, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen;
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in uw huis, tuin of speeltuin.
- Nooit in het donker gebruiken. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.
- Het is verboden om het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe te voegen
- Controleer regelmatig de draden en aansluitingen van het voertuig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt zijn wanneer de auto beweegt.


- Dit voertuig heeft verstelbare speelgordels. Instrueer kinderen hoe ze de veiligheidsgordel moeten vastbinden voor gebruik, garandeer de veiligheid.

E

Bevestig de schokdempers aan

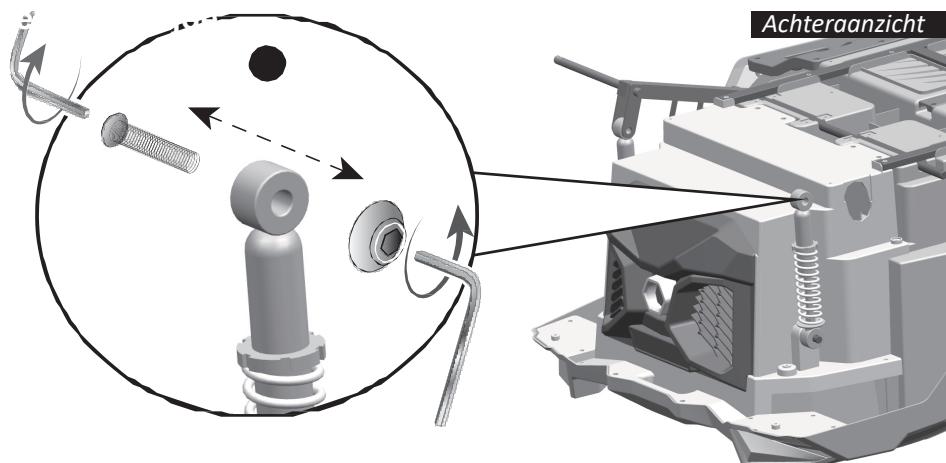


Tools vereist: Inbussleutel x2

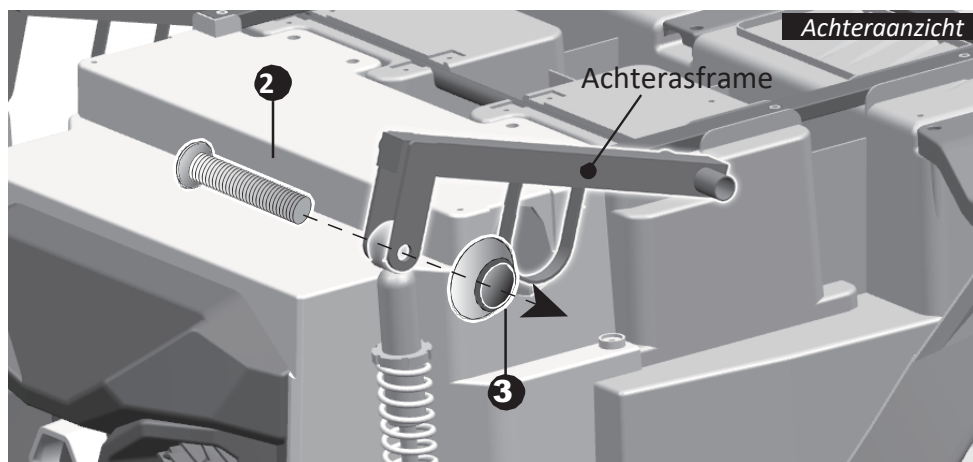

Draai de carrosserie naar beneden.

1. Verwijder de schroeven en moeren van de achterste schokdempers met twee inbussleutels.
2. Lijn de gaten op het achterasframe op met de gaten op de schokdemper aan de achterkant en plaats de schroef opnieuw en bevestig de moer aan de andere kant.

Achteraanzicht

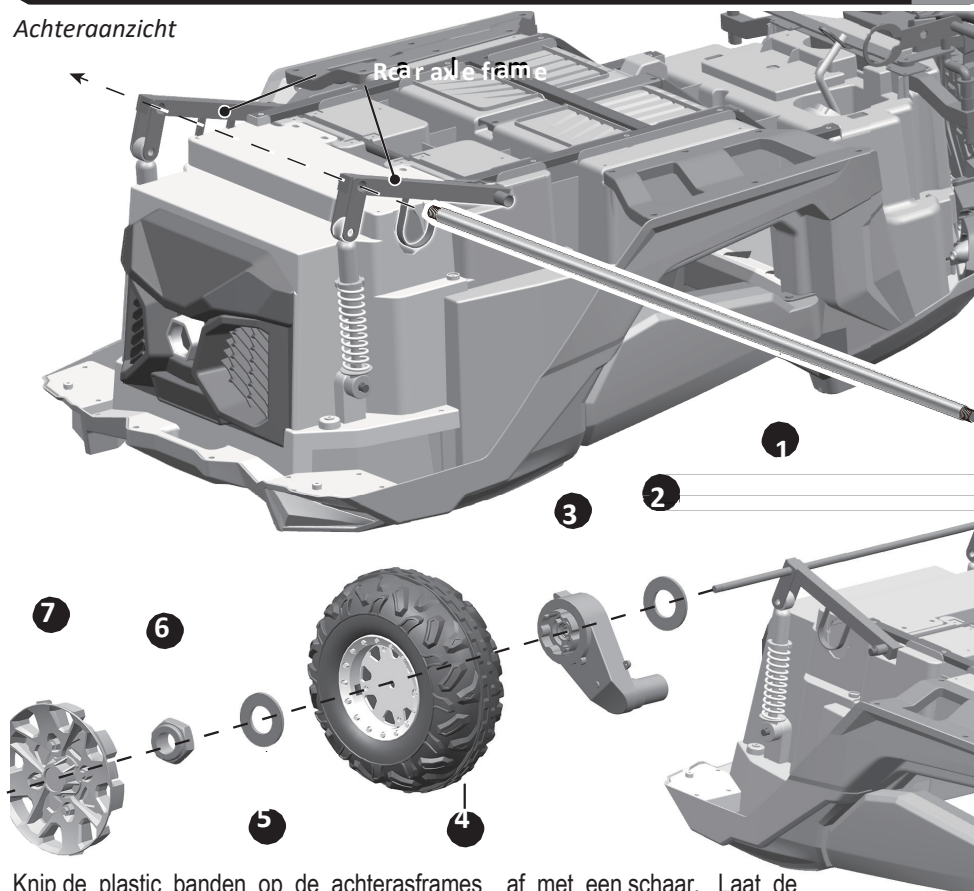

Knip de plastic banden op de achterasframes af met een schaar. Laat de tandwielkasten los, maar koppel de connectoren van de versnellingsbakken NIET los.

1. Steek de achteras in gaten op de achterasframes.
2. Schuif een $\Phi 12$ ring op de achteras.
3. Schuif de versnellingsbak op de achteras.
4. Schuif het wiel op de achteras. zorg ervoor dat het wiel overeenkomt met de versnellingsbak.
5. Schuif nog een $\Phi 12$ ring op de achteras.
6. Draai een borgmoer met een sleutel aan het uiteinde van de achteras.

Herhaal de bovenstaande procedure om het andere achterwiel op de achteras te monteren.


TIP: Er is een extra sleutel voorzien om de borgmoer aan de andere kant van de achteras vast te houden terwijl de borgmoer aan de andere kant

wordt vastgedraaid.


7. Steek de lipjes op het wieldeksel in de sleuven op het wiel.

Vooraanzicht
onder


op axl

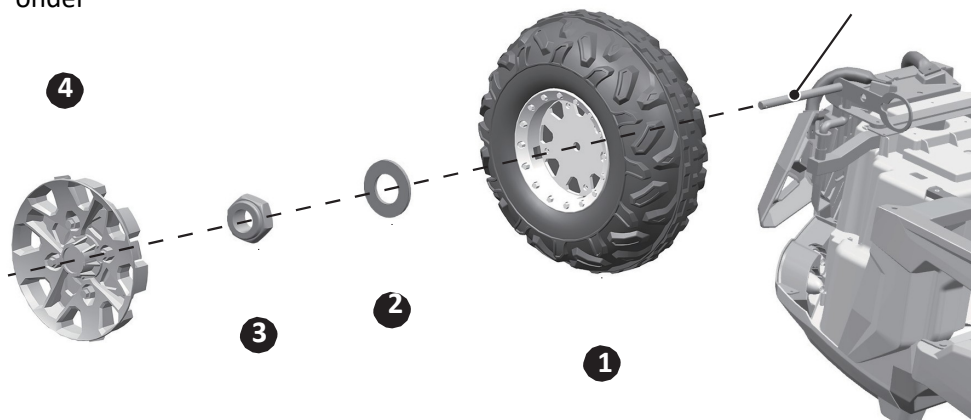


1. Schuif een wiel op de vooras. **Als uw voertuig een vierwielaandrijvingstype is, zorg er dan voor dat het wiel overeenkomt met de versnellingsbak op de vooras.**
 2. Schuif een $\Phi 12$ ring op de vooras.
 3. Daal een borgmoer naar het einde van de vooras met een sleutel. Niet te strak aandraaien.
 4. Steek de lipjes op het wieldeksel in de sleuven op het wiel.
- Turn het voertuig lichaam over.
5. Sluit de geluidseenheidsconnector op het stuurwiel aan op de connector van het voertuig body.
 6. Plaats het stuurwiel aan het uiteinde van de stuurkolom.
 7. Lijn de gaten op het stuurwiel met de gaten op de stuurkolom, plaats de M5x40 machine screw.
 8. Bevestig een moer aan het andere uiteinde van de schroef met een schroefaandrijving.

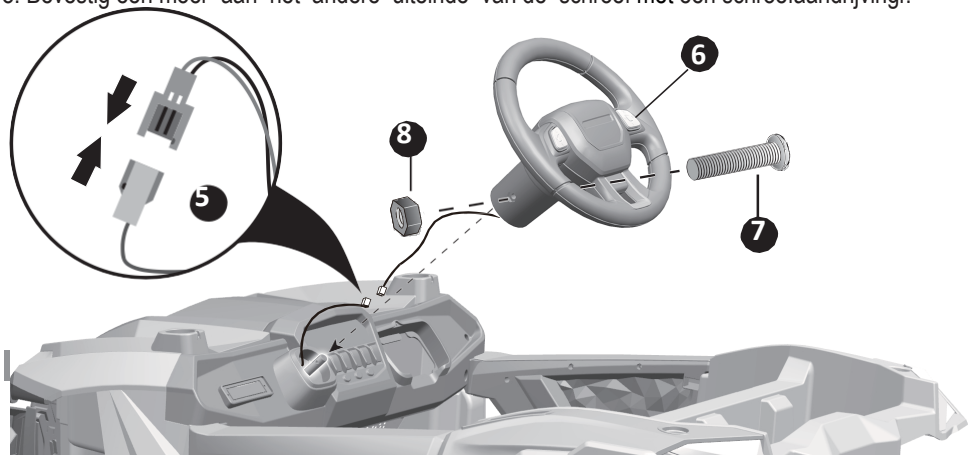

Bevestig de voorruit en achterlichtbalk

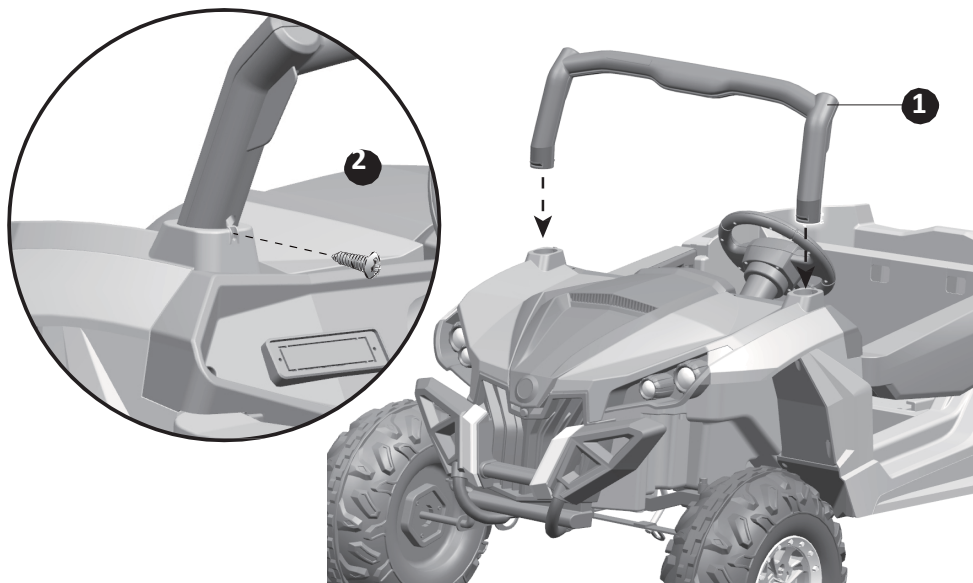


1. Steek de lipjes van de voorruit in de grepen van de carrosserie van het voertuig.
Duw totdat je het hoort "snap" op zijn plaats.
2. Steek twee $\Phi 4 \times 16$ schroeven door de voertuigwand en in de voorruit en draai deze vast.
3. Steek de lipjes op de achterlichtbalk in de opening aan de achterkant van het voertuig en duw totdat u het hoort "klikken".

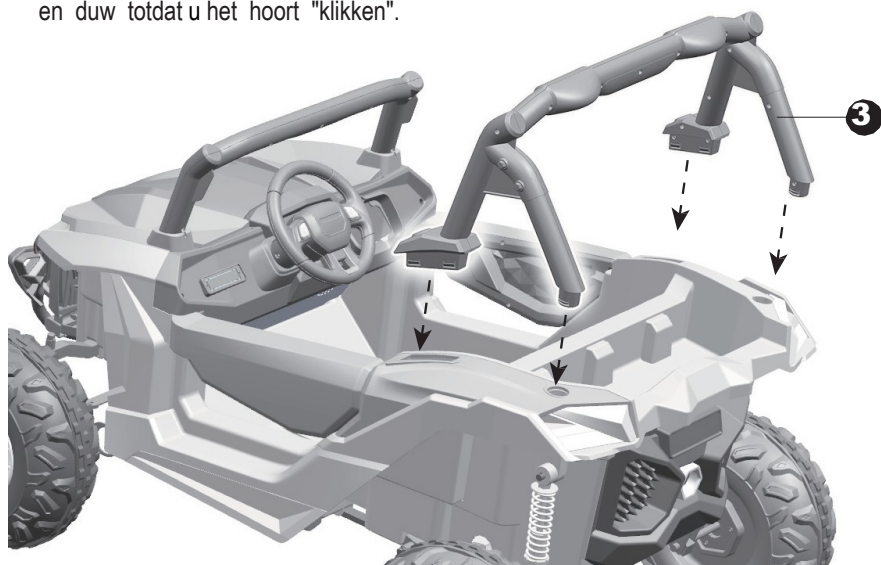


E

Bevestig de stoel en sluit de voeding aan

1,2. Lijn de schuifstrip onder de stoel uit met de schuifweg aan de bovenkant van de stoelbasis, druk op de knop aan de voorkant van de stoelbasis totdat de lipjes op de achterkant van de stoel in de gaten van het voertuig zijn geplaatst. **TIP: De zitting is verstelbaar en heeft drie standen. U kunt de zitting naar achteren bewegen naarmate uw kind groeit.**

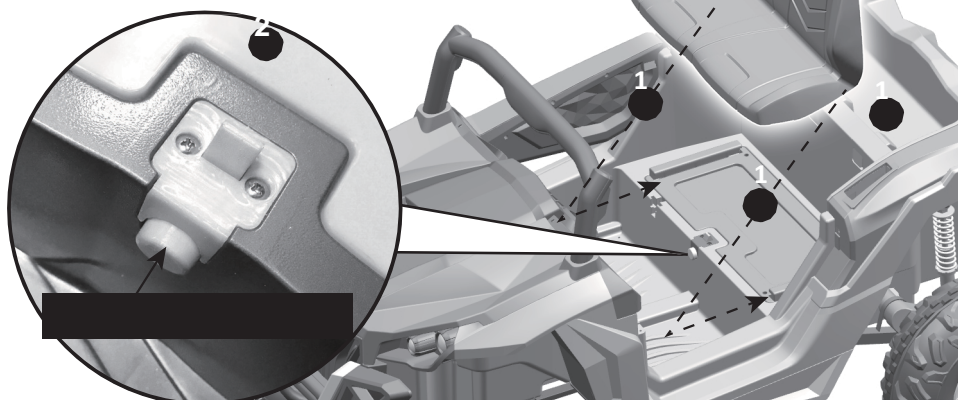

Knop voor het verstellen van de stoel

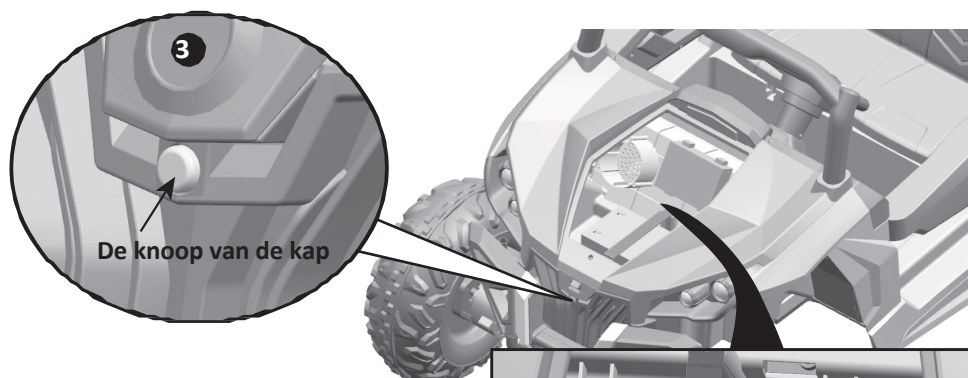

3. Druk op de knop aan de voorzijde van kap en til de motorkap op.

4. Sluit de rode voedingsconnector aan op



Vervang de kap.


Batterij

Vooraanzicht binnen




BELANGRIJK!

Stop het voertuig altijd bij het veranderen van de snelheid of richting om schade aan de versnellingen en de motor te voorkomen.

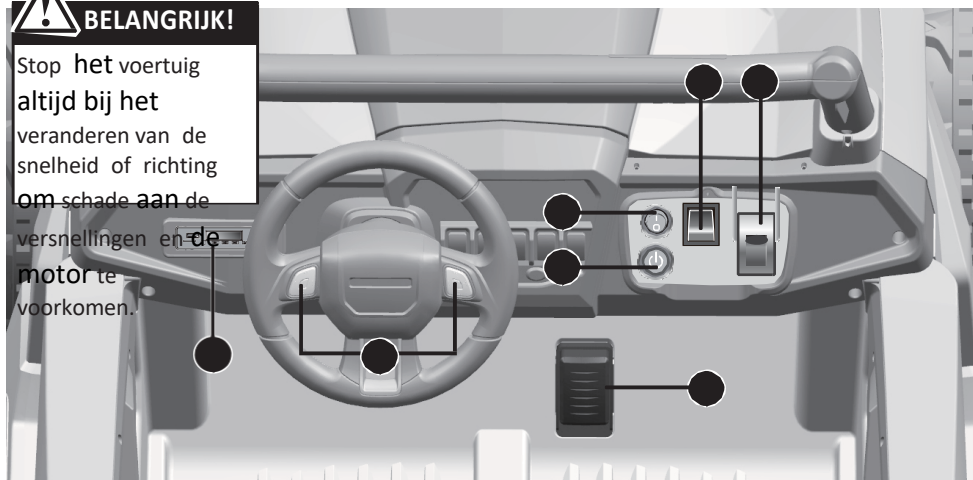

1. **Aan/uit-schakelaar:** Schakelt het voertuig in en uit.
2. **Vooruit/achteruit schakelaar:** Verandert de richting waarin het voertuig van vooruit naar achteruit beweegt. Het voertuig uitgerust met 3 snelheden vooruit: hoge snelheid / normale snelheid / lage snelheid.
3. **2WD / 4WD schakelaar:** Verandert het voertuig beweegt in 2WD of 4WD modus.
4. **Lichtschakelaar:** Schakelt de voertuigverlichting in en uit.
5. **Voetpedaal:**
 - Om het voertuig te verplaatsen, drukt u het pedaal naar beneden.
 - Om te remmen of te vertragen, laat u de druk van het pedaal los.
6. **Geluidsknoppen:** Druk op voor het afspelen van geluid en hoorn. Lang indrukken voor +/- volume.
7. **Mp3-speler:**

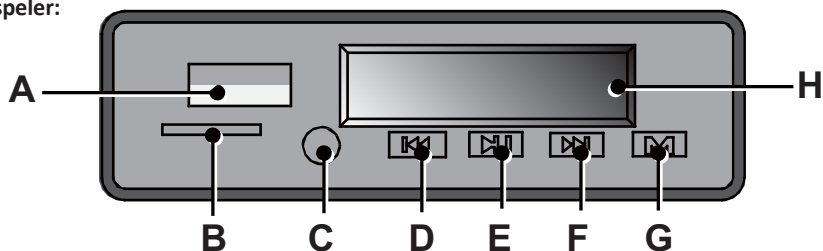


A. USB-sleuf

B. TF-kaartsleuf (alleen mp3 lezen)

- C. AUX-ingang
- D. Vorige / Volume verhogen
- E. Afspelen / pauzeren
- F. Volgende / volume verlagen
- G. Wijzig de audio-ingang (als u twee of meer audio-invoerapparaten plaatst).
Het regelt ook de bluetooth- en FM-functies.
- H. **Display scherm:** Het geeft het vermogensniveau van de batterij wanneer het voertuig stopt. Wanneer de numerieke waarde minder dan 12 is, laadt u de batterij op.

Snelheidsindicatoren

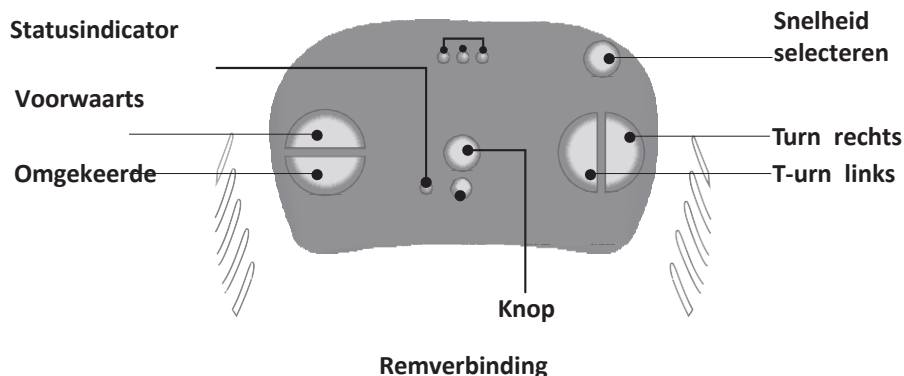**Bevestig de batterijen van de controller**

Til de deur van het batterijvak aan de achterkant van de controller op en plaats twee AAA(LR03) batterijen.

HINT: Batterijen niet inbegrepen. Raadpleeg de batterij-informatie op pagina 1.

1. Verbinding maken

Druk 2 seconden op de **verbindingsknop**, de statusindicator knippert en schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar op het dashboard van het voertuig in, wanneer de statusindicator **ongeveer 2 seconden uitschakelt en in lang helder wordt**, betekent dit dat de verbinding succesvol is. Als de statusindicator geen antwoord geeft, is de verbinding mislukt. Vervang de batterijen en probeer het opnieuw.

2. Remknop

Druk op de knop om het voertuig te stoppen, druk er nogmaals op om de rem los te laten.

3. Knop Snelheid selecteren

De schakelaar bedient het voertuig om in lage, normale of hoge snelheid te bewegen.


TIP: Deze schakelaar werkt niet terwijl uw voertuig achteruit rijdt.

NOTITIE:

- Laat de afstandsbediening ongeveer 10 seconden stationair draaien, deze wordt

automatisch uitgeschakeld.

- Maak de verbinding opnieuw wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt.

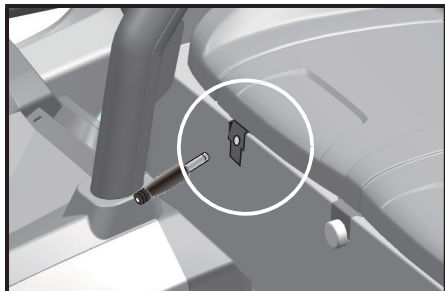

- De aan/uit-schakelaar moet worden **uitgeschakeld** positie bij het opladen.
- Voor het eerste gebruik moet u de batterij 4-6 uur opladen. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op om **oververhitting van de lader te voorkomen**.
- Wanneer het voertuig **langzaam** begint te rijden, laadt u de **batterij** op.
 1. Sluit de laderpoort aan op het ingangscontactdoos. (onder de stoel)
 2. Sluit de stekker **van de oplader** aan op een stopcontact. De batterij begint op te laden.



WARNING!

Dit product met **Charging Protection**: bij het opladen worden alle functies afgesneden! Alleen een volwassene kan de batterij opladen en opladen!

Onderhouden

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed te controleren voordat ze het gebruiken, moeten regelmatig controleren op mogelijke gevaren, zoals de batterij, lading, kabel of snoer, stekker, schroeven zijn bevestigingsbehuizing van andere onderdelen en dat in het geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt totdat die schade op de juiste manier is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de plastic delen van het voertuig niet gebarsten of **gebroken** zijn.
- Gebruik **af en toe** een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals **wielen** te smeren.
- Parkeer het voertuig binnenshuis of bedek het met een zeil om het te **beschermen** tegen nat weer.
- Houd het voertuig **uit de buurt van** warmtebronnen, zoals kachels en kachels. Plastic onderdelen kunnen smelten.
- Laad de batterij **na elk gebruik** op. Alleen een volwassene kan de **batterij** aan. Laad de batterij **minstens één keer** per maand op wanneer de Raider **van het** voertuig

niet wordt gebruikt.

- Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met **water** en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwachtig weer. Water beschadigt **de** motor, het elektrische systeem en de batterij.
- Reinig het voertuig met een zachte, droge doek. Gebruik een niet-wasmeubellak **om** de glans **van** plastic onderdelen te herstellen. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Rijd het voertuig niet in los vuil, zand **of** fijn grind dat **de** bewegende delen, motoren of het elektrische **systeem** kan beschadigen.
- Wanneer u het **apparaat** niet gebruikt, moet alle elektrische bron worden uitgeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar **uit en koppel** de batterijverbinding los.

Handleiding voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Voertuig rijdt niet	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op.
	Thermische zekering is	Zekering resetten, zie <Fuse>
	Batterijconnector of draden zijn los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten.
	Batterij is leeg	Vervang de batterij, neem contact op met uw
	Elektrisch systeem is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
	Motor is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Voertuig rijdt niet erg lang	Batterij is ondergeladen	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten bij het opladen
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw
Voertuig rijdt traag	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw
	Voertuig is overbelast	Verminder het gewicht van het voertuig. Het
	Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van het voertuig in zware omstandigheden, zie <Veiligheid>.
Voertuig heeft een duwtje nodig om vooruit te gaan	Slecht contact van draden of connectoren	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden rond de
	"Dode Vlek" op motor	Een dode hoek betekent dat de elektrische stroom niet wordt geleverd aan de terminalaansluiting
Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Stop het voertuig volledig en schakel, zie <Gebruik uw nieuwe voertuig>
Luide slijp- of klikgeluiden afkomstig van motor of	Motor of tandwielen zijn beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector is los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten
	Oplader niet aangesloten	Controleer of de acculader is
	Oplader werkt niet	Neem contact op met uw distributeur.
Oplader voelt warm aan bij opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de gids tabel voor probleemoplossing volledig door voordat u belt.
Als u

Verwijdering van de batterij



- Uw verzegelde loodzuuraccu moet worden gerecycled of op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid.
- Gooi uw oodzuuraccu niet in een vuur. De batterij kan exploderen of lekken.
- Gooi een loodzuuraccu niet weg in uw gewone huisvuil. Het verbranden, vullen van land of het mengen van verzegelde loodzuuraccu's met huishoudelijk afval is bij wet verboden.

Onze producten zijn geschikt voor ASTM F963; GB6675; EN71 en EN62115 norm.