


KIJANA PORSCHE

HANDLEIDING

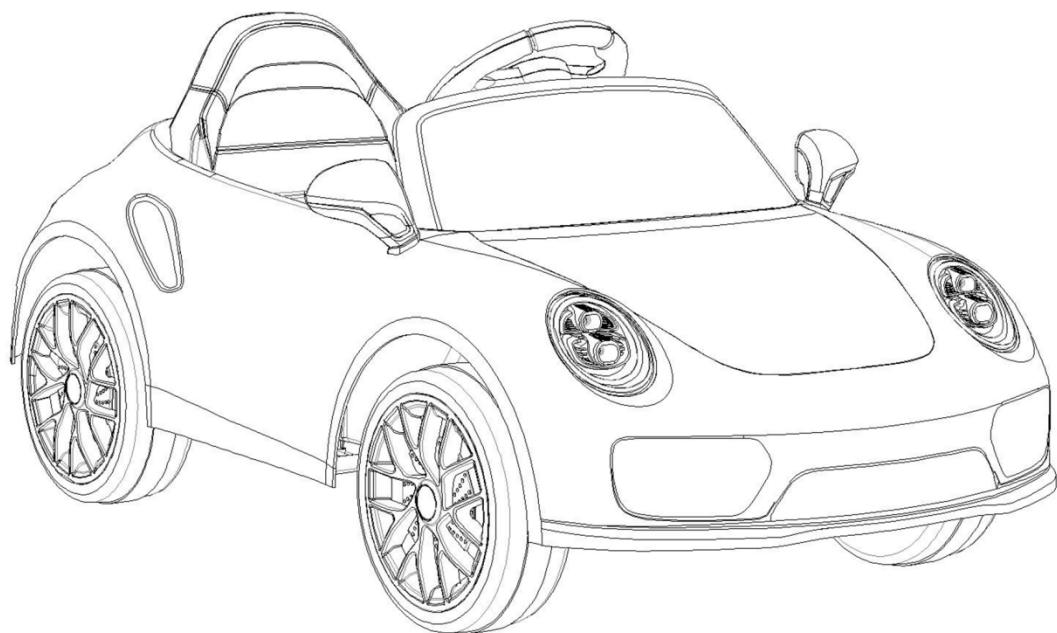

Specificatie

Geschikte**leeftijd:** 37-96 Maanden**Batterij:** 6V4AH x1 of
6V4AH x2**Oplaad tijd:** 8~12 Uren
Ingang: afhankelijk van lokale**Opladen:** spanning

Uitgang : 6V1000mA

Laad capaciteit: Onder 30kg**Afmeting****voertuig:** 102×54. 5×46. 5CM**Snelheid:** 4 km/h

Onderdelen lijst

B


Nummer	Naam	Hoeveelheid
1	vooruit	1
2	Stoel	1
3	Stuur	1
4	Reflector	2
5	Pruimenbloesem	2
6	Wiel	4
7	Wielnaaf	4
8	Afstandsbediening	1
9	Oplader	1
A/F	Ø10 pakking	6
B	Fluit	4-5
C	M4×12 Schroef	3
D	M5 Schroef	1
E	M5 Moer	1

✳Montagegereedschap vereist



Schroevendraaier (niet inbegrepen)

OPMERKING: Sommige onderdelen moeten aan beide zijden van het

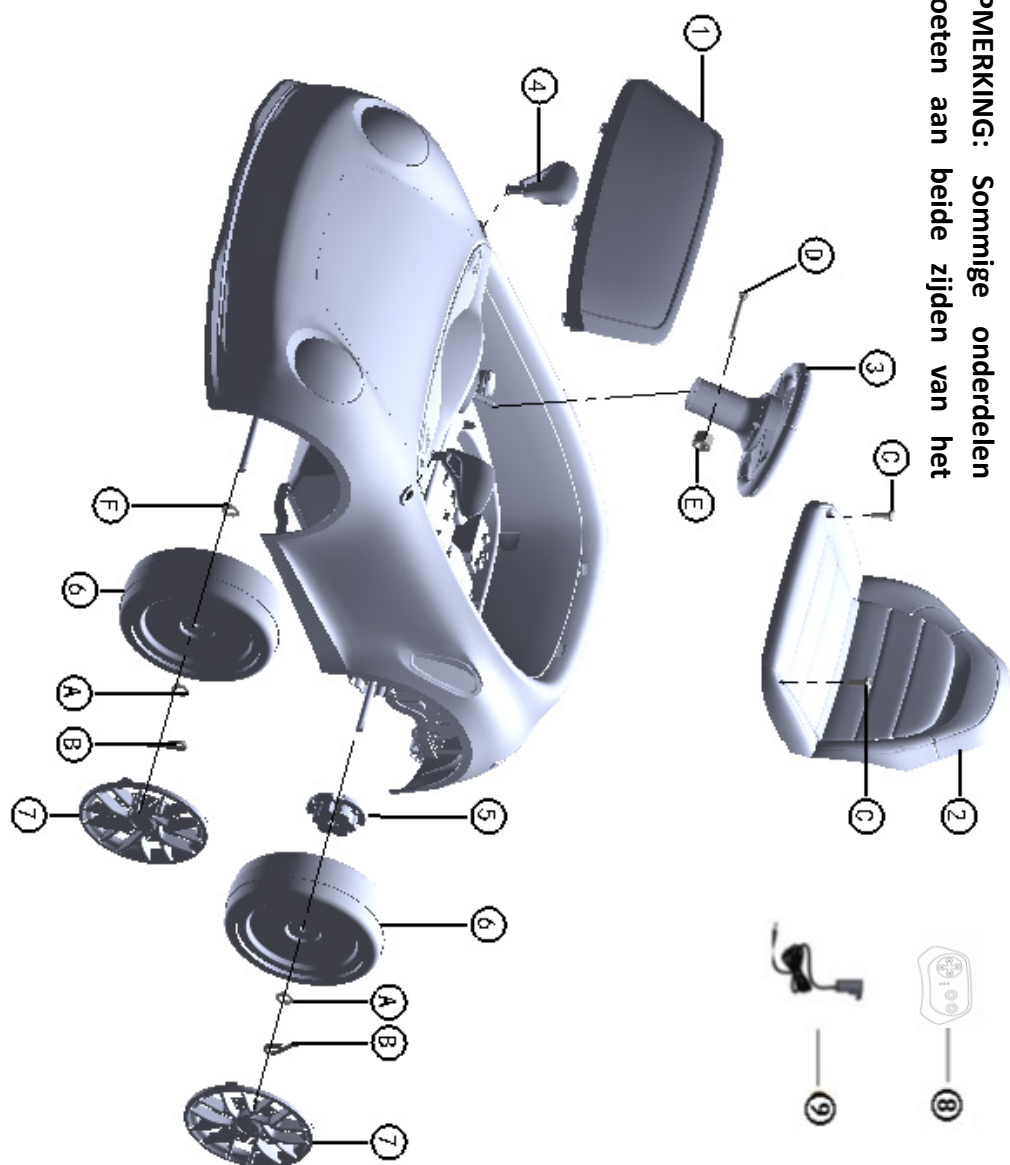



Waarschuwing



VOORKOM LETSELS EN OVERLIJDEN:


- LAAT KIND NOOIT ONBEHEERD. VOLWASSEN DIRECTE ZONWERING IS VEREIST. Houd het kind altijd in het zicht als het kind in de auto zit.
- Dit speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is om vallen of botsingen die letsel aan de gebruiker of derden kunnen veroorzaken, te voorkomen.
- Er moet beschermende uitrusting worden gedragen.
- Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van auto's, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's.
- Draag altijd schoenen in het elektrische kindervoertuig.
- Niet te gebruiken in het verkeer.
- Dit speelgoed is vanwege de maximale snelheid niet geschikt voor kinderen jonger dan 37 maanden; Maximaal gebruikersgewicht is 30 kg.
- Dit speelgoed heeft geen rem.

- STIKKINGSGEVAAR! NIET geschikt voor kinderen jonger dan 37 maanden.
- VOLWASSEN MONTAGE VEREIST.

Regels voor veilig rijden

- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
Gebruik nooit op de weg in de buurt van motorvoertuigen, op grasvelden, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's;
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in uw huis, tuin of speeltuin.
- Nooit in het donker gebruiken. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.
- Het is verboden om het circuit te wijzigen of andere elektrische onderdelen toe te voegen.
- Inspecteer de draden en aansluitingen van het voertuig regelmatig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt ervan komen als de auto rijdt.


- Dit voertuig heeft verstelbare veiligheidsgordels. Instrueer kinderen voor gebruik hoe ze de veiligheidsgordel moeten vastmaken; de veiligheid garanderen.

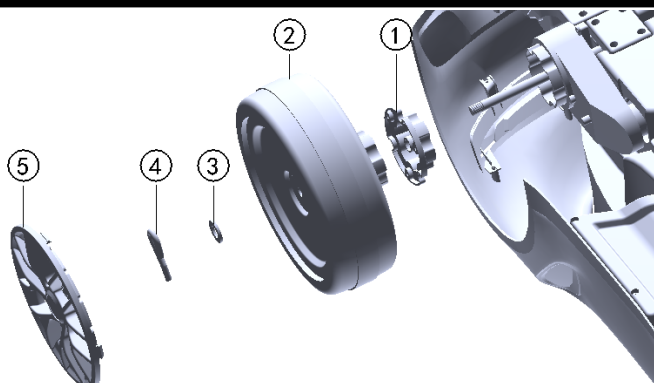

Zet de auto weer omhoog

1. Installeer de motorconnector in de aandrijfmotorsleuf
2. Installeer het aandrijfswiel op de achteras om ervoor te zorgen dat de pruimenbloesems op het aandrijfswiel in de motorsleuf klikken;
3. Plaats een $\Phi 10$ pakking in de achteras;
4. Steek het aandrijfswiel met de splitpen in het gat van de achteras;
5. Clip in de naaf;


Gebruik dezelfde methode om het andere zijwiel te installeren.

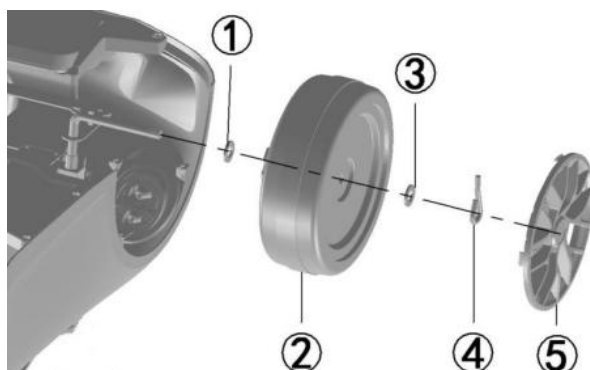


1. Plaats een $\Phi 10$ pakking in de vooras;
2. Een plat wiel laden;
3. Plaats nog een $\Phi 10$ pakking;
4. Plaats het aandrijfswiel met de splitpen in het gat van de achteras;
5. Klip in de naaf;


Gebruik dezelfde methode om het andere zijwiel te installeren.

Installeer het stuur (windscherm en reflector F)

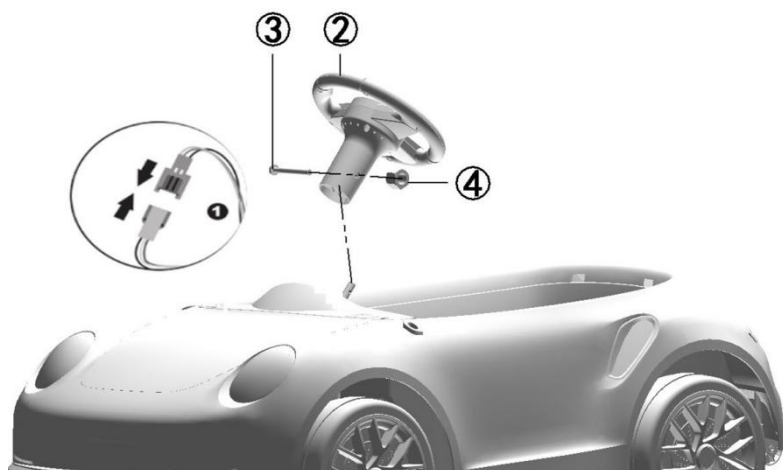


1. Zet de auto weer omhoog
2. Verbind de muziekstekker met het stuur en plaats de stekker in het gat aan de onderkant van de richtingsbalk;
3. Plaats het stuur aan het uiteinde van de stuurkolom. Let op de voor- en achterkant van het stuur;
4. Lijn het gat in het stuurwiel uit met het gat in de richtingsbalk en plaats het met de M5*37-schroef;
5. Installeer met M5-moer aan de andere kant;
6. Steek de reflector in de gaten aan beide zijden van de auto;
7. Plaats de voorruit in de auto;

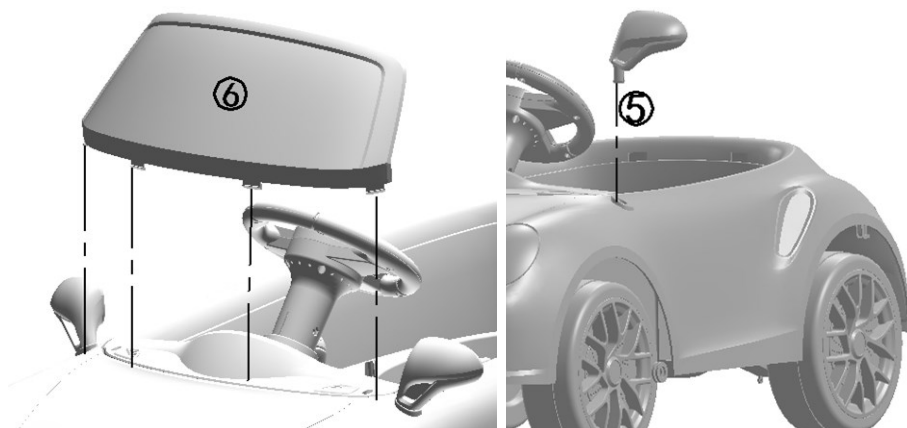

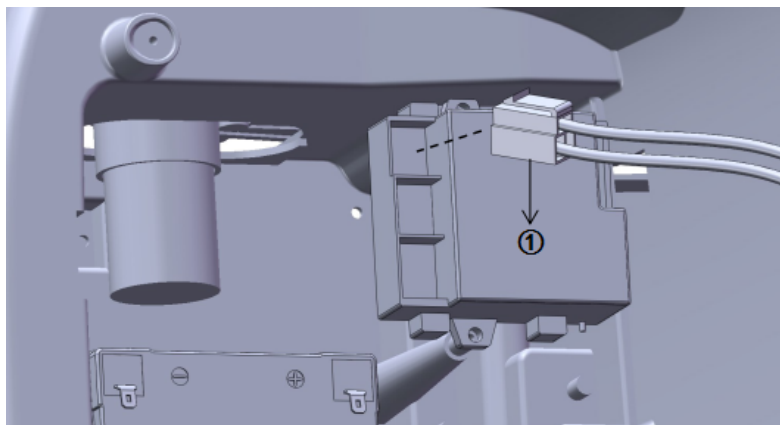


1. Zoek het netsnoer en steek de stekker van het netsnoer in de overeenkomstige aansluiting op de ontvanger.

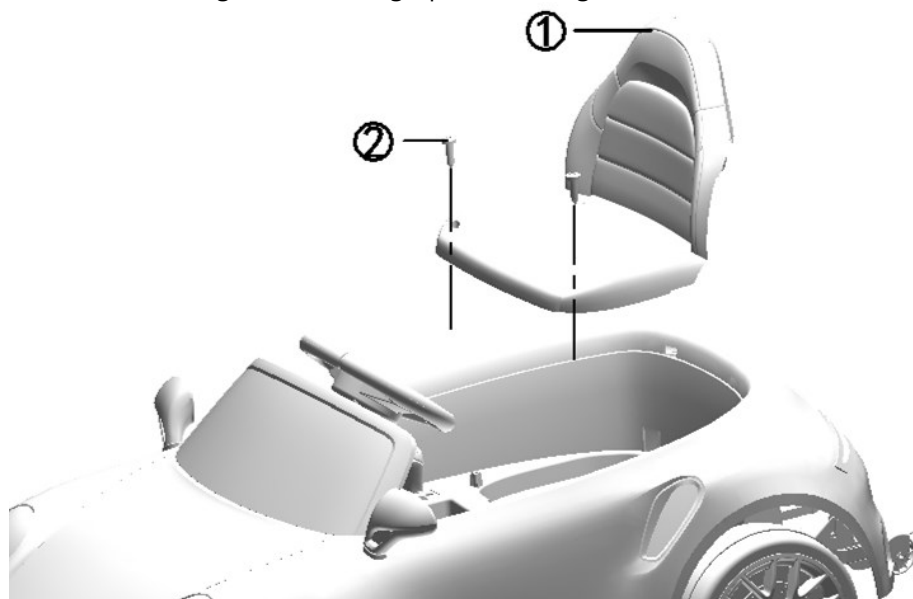


2. Plaats de stoel in de overeenkomstige gespogroef van de auto;
3. Lijn de montagegaten van het zadel en de carrosserie uit en bevestig ze met M4*12-schroeven;

Functie Beschrijving

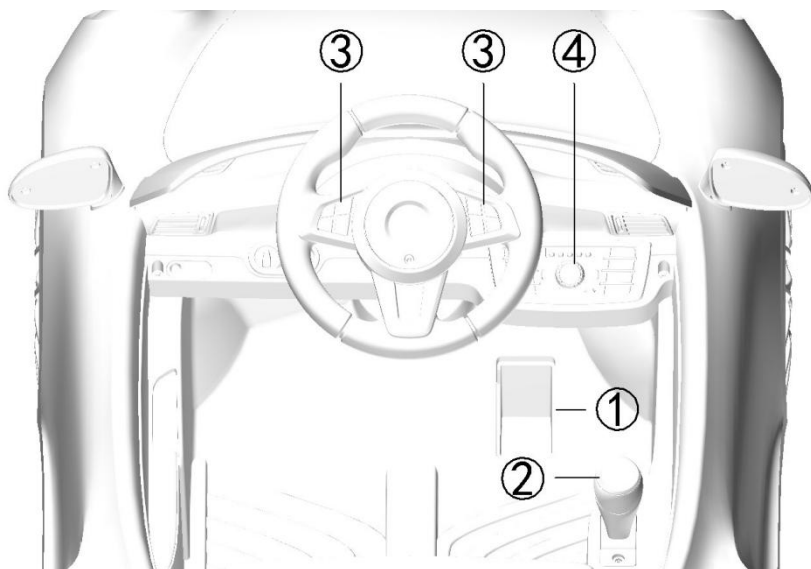

- 1) Pedaalknop: stap op de knop, de auto zal bewegen wanneer deze wordt losgelaten, de auto stopt langzaam.
- 2 (Vooruit/achteruit-schakelaar: regelt de bewegingsrichting van het product, vooruit, achteruit of stop)
- 3) Muziek/hoorn-knop; druk op de knop, het zal muziek of hoorn geluid afspelen;
- 4 (Besturingskaart)

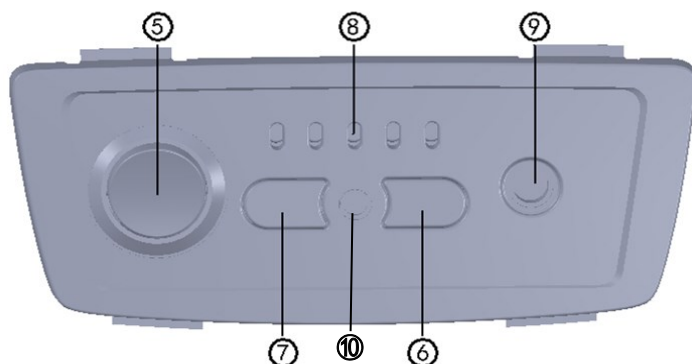

- 5) Aan/uit-knop: zet het voertuig aan en uit
- 6) Muzieknop: muziek afspelen
- 7 (Hoornknop: hoorngeluiden afspelen)
- 8 (Power-display: zie duidelijk het batterijvermogen, om op tijd op te laden)
- 9 (Socket: Opladen)
- 10) MP3

Bedieningshandleiding

van

2. 4G



Handleiding:

9

OPMERKING: Dit product bevat niet de AAA (1.5v)**Sta alleen volwassenen toe om de afstandsbediening te gebruiken, laat de kinderen elkaar niet aanraken**Knop Beschrijving: $\triangle$ vooruit ∇ achteruit $\triangleleft$ draai links $\triangleright$ draai rechts**OPMERKING:****niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen
ander type batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet****gemengd****-oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder
toezicht van een volwassene****oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden
verwijderd voordat
opgeladen.**



Opladen

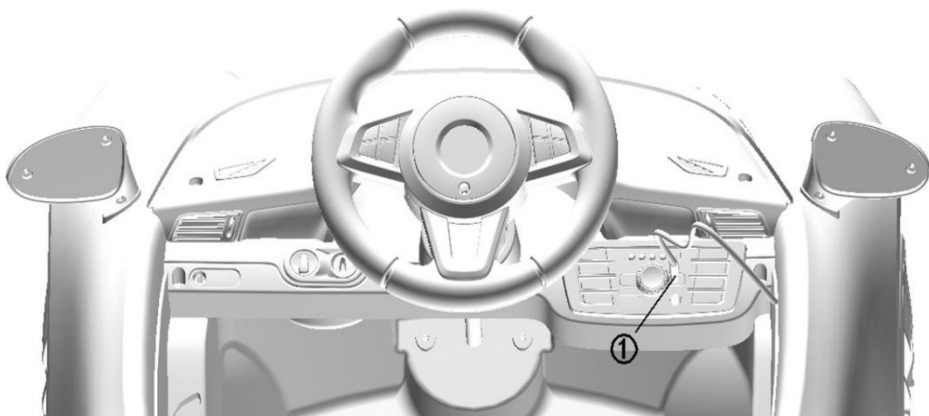

ALLEEN EEN VOLWASSEN KAN DE BATTERIJ OPLADEN EN OPLADEN!

ALLEEN EEN VOLWASSEN KAN DE BATTERIJ OPLADEN EN OPLADEN!

WAARSCHUWING!

VOORKOM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK:

- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig zijn geleverd. Vervang de batterij of oplader **NOOIT** door een ander merk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie veroorzaken.
 - Gebruik de batterij of oplader niet voor een ander product. Er kan oververhitting, brand of explosie optreden.
 - Wijzig **NOOIT** het elektrische circuitsysteem.. Knoeien met het elektrische systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of kan het systeem permanent beschadigen.
 - Laat geen direct contact tussen de accupolen toe. Er kan brand of explosie optreden.
 - Zorg ervoor dat er geen vloeistof op het beslag of de onderdelen ervan terecht komt.
 - Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad niet op in de buurt van of ontvlambare materialen. Laad de batterij **ALLEEN** op in een goed geventileerde ruimte.
 - oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene
- oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen
- Moet bevestigen voordat het volgende werk wordt gebruikt dat al is voltooid:

Belangrijk! Voordat u het voertuig voor de eerste keer gebruikt, moet de batterij 4 tot 6 uur worden opgeladen, niet meer dan 10 uur. Alleen een volwassene kan de batterij opladen en opladen. Controleer regelmatig alle schroeven, dopmoeren en beschermende afdekkingen en draai ze indien nodig vast.

● Regels voor veilig rijden

-  Houd kinderen in veilige rijgebieden:
- Nooit gebruiken op de weg, in de buurt van motorvoertuigen, op grasvelden, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's;
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground
-  Nooit in het donker gebruiken. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik de voertuigen alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.

Opladen

L

- Laad de batterij ALLEEN op in een droge ruimte.

- Accupolen, -aansluitingen en aanverwante accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Handschoenen na hanteren.
- Open de batterij niet. Batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en bijtend zijn.
- Open de oplader niet. Blootgestelde bedrading en circuits in de behuizing elektrische schok. Alleen volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat het kind NOOIT de batterij hanteren of opladen. Accu is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Laat de batterij niet vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden of ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer voor het opladen van de batterij op slijtage of schade aan de batterij, de oplader, het netsnoer en de connectoren. Laad de batterij NIET op als er schade aan onderdelen is opgetreden.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij op na elk gebruik of een keer per maand als het niet regelmatig wordt gebruikt.
- Laad de batterij niet ondersteboven op.
- Zet de accu altijd vast met de beugel, de accu kan eruit vallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt.
- De POWER SWITCH moet tijdens het opladen in de UIT-stand staan.
- Vóór het eerste gebruik moet u de batterij 8-12 uur opladen. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op om oververhitting van de oplader te voorkomen.
- Wanneer het voertuig langzaam begint te rijden, laadt u de batterij op.
- Na elk gebruik of een keer per maand minimale oplaadtijden als 8 tot 12 uur, maximaal minder dan 20 uur.

Als de zekering kapot is, zit er een reservezekering in de zekeringkast onder de stoel of achter de carrosserie van de auto. Vervang en herstart.

Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overlaad het voertuig niet.
- Sleep niets achter het voertuig.
- Rijd geen steile hellingen op.
- Rijd niet tegen vaste voorwerpen aan, die de wielen kunnen doen doordraaien, waardoor de motor oververhit kan raken.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Laat geen water of andere vloeistof in contact komen met de batterij of andere elektrische componenten.
- Knoei niet met het elektrische systeem. Als u er zoveel doet, ontstaat er een kortsluiting, waardoor de zekering doorslaat.

Batterij vervangen en weggooien

De batterij zal uiteindelijk het vermogen verliezen om een lading vast te houden. Afhankelijk van de mate van gebruik en wisselende omstandigheden, moet de batterij één tot drie jaar meegaan. Volg deze stappen om de batterij te vervangen en weg te gooien:

1. Verwijder het autostoeltje .
 2. Koppel de batterijconnectoren los.
 3. Verwijder de metalen batterijbeugel.
 4. Verwijder het batterijklepje
- Til de batterij voorzichtig op
 - Afhankelijk van de staat van de batterij (d.w.z. lekkage) wilt u misschien beschermende handschoenen dragen voordat u deze verwijderd.
- Til de batterij niet op aan de connectoren of kabels
5. Plaats de lege batterij in een plastic zak.
 6. 6. Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. De batterij bevat lood (elektrolyt) en moet correct en legaal worden verwijderd. Het is in de meeste gebieden illegaal om loodzuurbatterijen te verbranden of op stortplaatsen te gooien. Breng het naar een federale of door de staat goedgekeurde recyclingbedrijf voor loodzuuraccu's,

zoals de plaatselijke detailhandelaar van autoaccu's.

7. Gooi de batterij niet weg met het gewone huisvuil!
8. Vervang de batterij en sluit de connectoren weer aan.
9. Plaats de metalen batterijbeugel terug.
10. Plaats de stoel terug.

Probleem oplossen handleiding

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please
	Motor is damaged	Contact your distributor please
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 35 kgs.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed voor gebruik te controleren. Moeten regelmatig onderzoeken op mogelijk gevaar, zoals de batterij, lading, kabel of snoer, stekker, schroeven die de behuizing van andere onderdelen bevestigen en dat in het geval van dergelijke schade, mag het speelgoed niet worden gebruikt voordat de schade op de juiste manier is verwijderd.
 - Zorg ervoor dat de plastic onderdelen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
 - ? Gebruik af en toe een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
 - ? Parkeer het voertuig binnen of dek het af met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
 - ? Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen, zoals fornuizen en kachels. Kunststof onderdelen kunnen smelten.
 - ? Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene kan de batterij aan. Laad de batterij minstens één keer per maand op wanneer de Raider van het voertuig niet wordt gebruikt.
 - ? Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwweer. Water zal de motor, het elektrisch systeem en de accu beschadigen.
- ? onderdelen, gebruik een niet-wax meubelwas. Gebruik geen autowas. Niet doen
- C leun het voertuig met een zachte, droge doek. Om de glans van plastic te herstellen gebruik schurende reinigingsmiddelen.

-  Rijd niet met het voertuig in los vuil, zand of fijn grind, aangezien dit de bewegende delen, motoren of het elektrische systeem kan beschadigen.

Als u het niet gebruikt, moet alle elektrische bron zijn uitgeschakeld. Zet de aan/uit-schakelaar uit en ontkoppel de batterijverbinding.