


jn.

The figures used in this manual aim to illustrate the method of operation and product structure; in case of slight inconsistence between the product in kind and that shown in illustrations, the product in kind shall prevail.

STRISCHE AUTOINSTALLATIE VOOR KINDEREN AND OPERATING MANUAL

Real auto ontwerp
Afstandsbedieningen bediening
et stuurwiel van de muziek
olume aanpassen, Mp3, Radio,Flash licht, Power Dispaly
itvoeringsnorm: EN71 en EN62115 ;
36675 en GB19865en F963

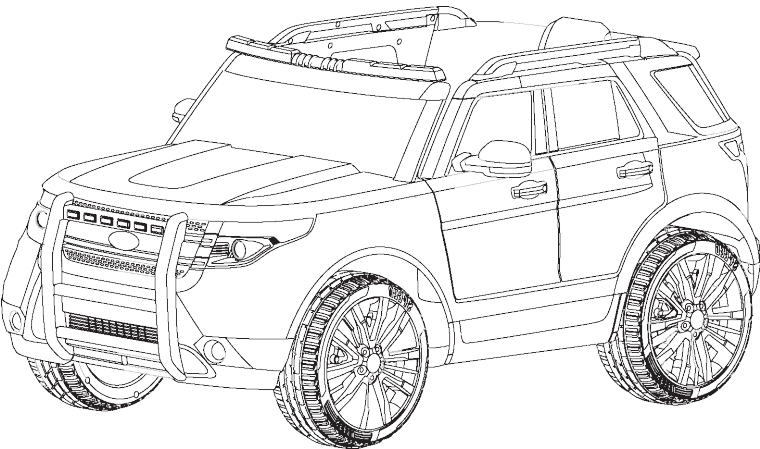

In order to improve product quality, part of the product structure and appearance is subject to change without prior notice.

 Before using this product, please carefully read the manual, and the manual describes correct methods of operation and installation procedures, in order to avoid any damage to the product or any injury to your children arising out of incorrect methods of operation. This manual should be kept and placed in easily accessible place.

Specifications _____

Name	Specifications
Battery	Double-drive 12V
Motor	Double-drive 12V
Available ages	3-8yearsold
Maximum weight	35KG
Size	1200 ×763 × 552 mm
Speed	High speed:3.6KM/H Low-speed:2.3KM/H
Using time	working for 1-2 hours, once charged for 8-12 hours
Charger	Output: DC12V

oertuig moet worden gemonteerd door een volwassene die de instuctions in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Bewaar instructies voor toekomstig gebruik.

MWDRIVa.

35KG

CS

HUBCAP

PCS


DVENSTER LIJST

STUKS

CHARGER


Draai het **Voertuig** om en leg het op een vlakke ondergrond.
Vastmaken de voorzijde bumper met Vier deel 1 Schroeven onder de capuchon gebied van de voertuig.

Bevestig de tweedelige B middenframestukken met veertien deel 1 schroeven. zeven op elk centrum frame piece.


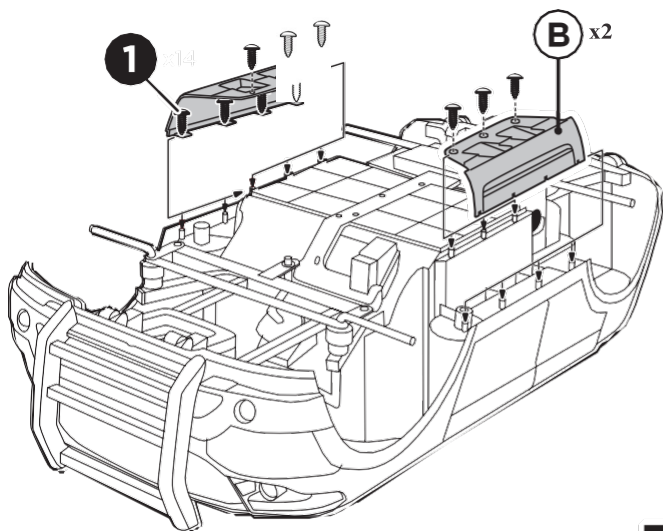


Zorg ervoor dat de rear as is positie ed gelijkmatig op het voertuig. Schuif twee deel F versnellingsbakken op de rear as .

Leid de versnellingsbak door de carrosserie van het voertuig en in de stoel.


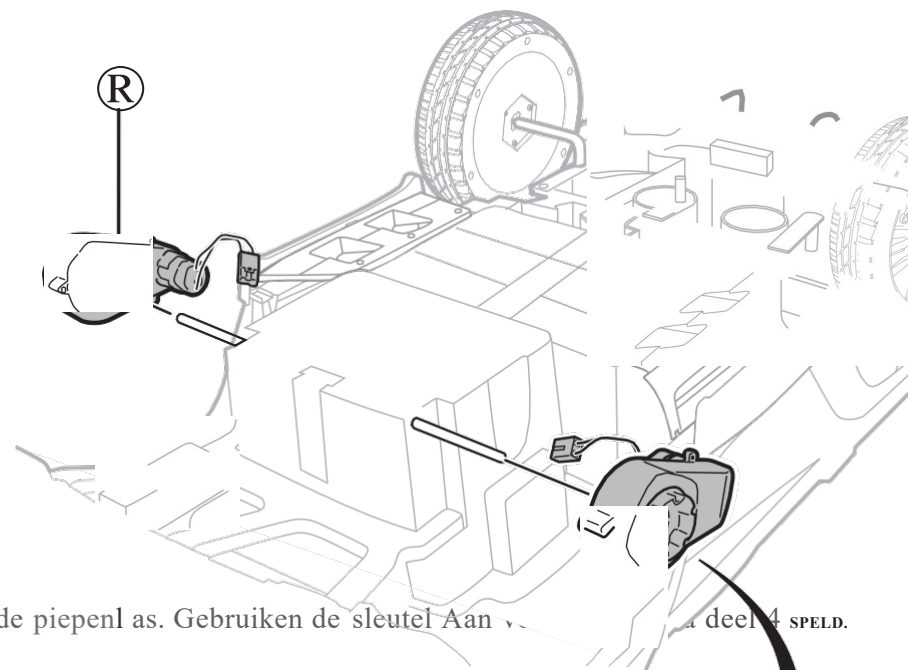


Slide op a deel 3 wasmachine. paRt C voorzijde wiel. en ander r deel 3 wasmachine op a voorzijde piepenl as. Gebruiken de sleutel Aan v... a deel 4 SPELD.

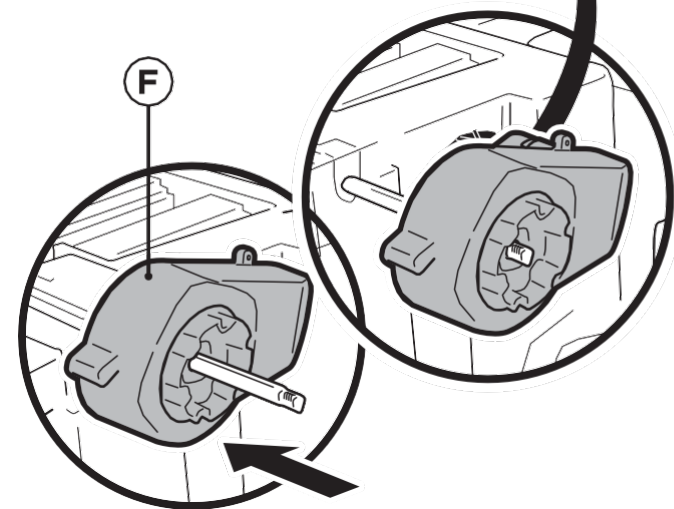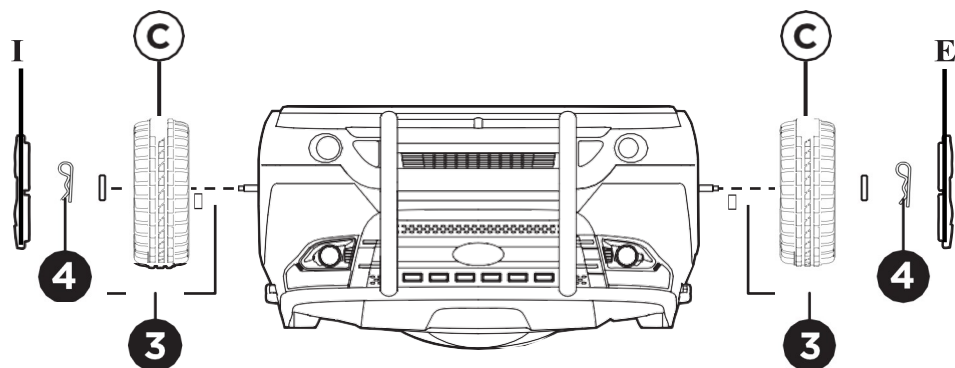

Schuif op een par t D achterwiel en deel 3 ring op de achteras. Gebruik de moersleutel om deze vast te maken met een deel 4 moer.


Herhaal dit aan de andere kant. Klik een deel E naafdop op elk wiel.

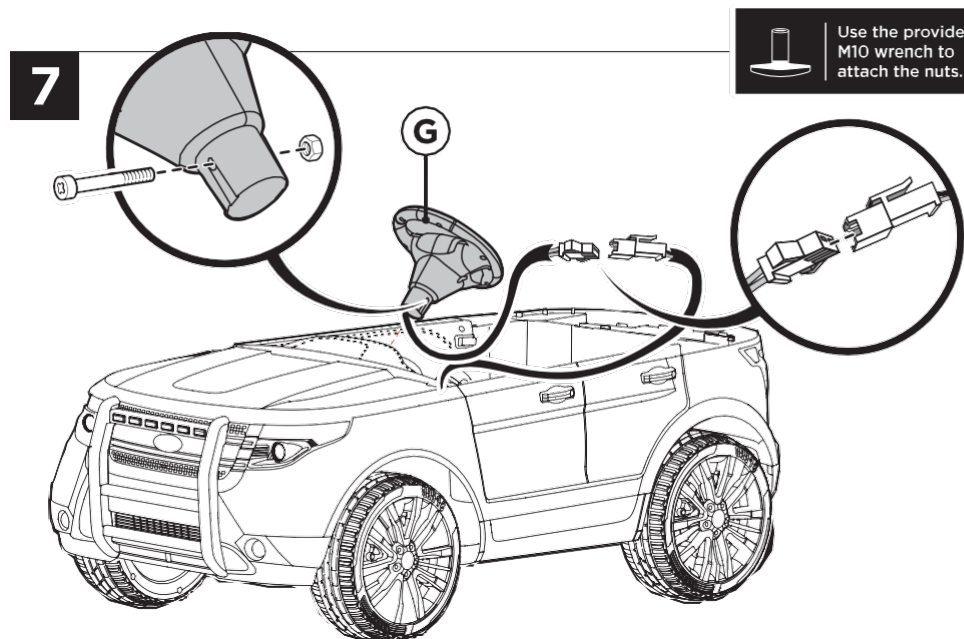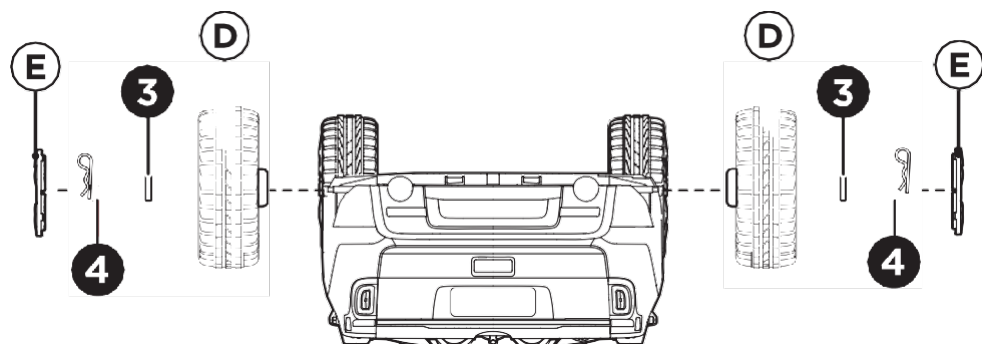

Use the provided M10 wrench to attach the nuts.

Sluit de connector van het deel G-stuurwiel aan op de connector van de


Stuit de connector van de deel H-voorruit aan op de connector aan de rechterkant van het voertuig en klik de voorruit op zijn plaats.

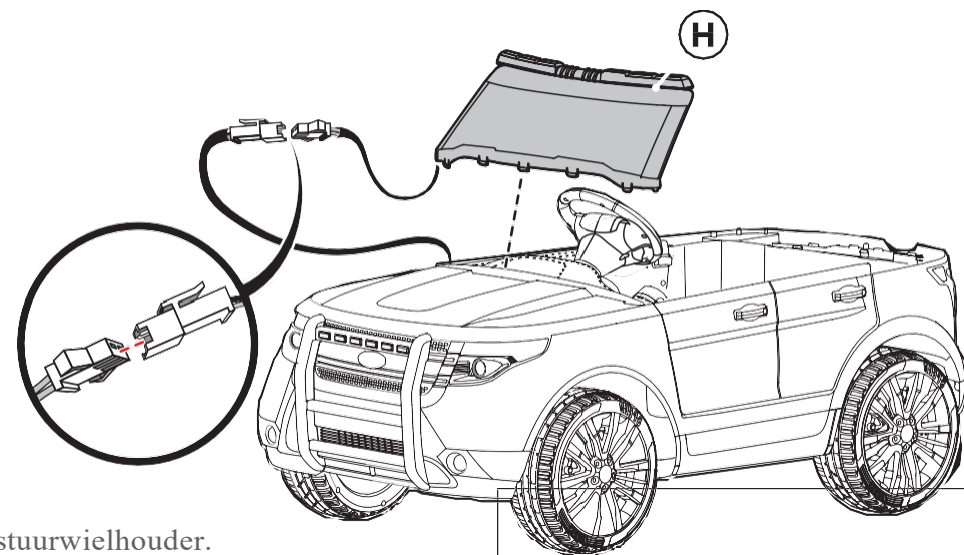


stuurwielhouder.

Verwijder de moer en bo lt van het stuurwiel, schuif op de stuurinrichting wheel, en vervang vervolgens de moer en bout om het stuurwiel naar de houder te secureren.

Bevestig twee deel I-ramkozingen met tien deel 2 schroeven vijf schroeven per window frame.

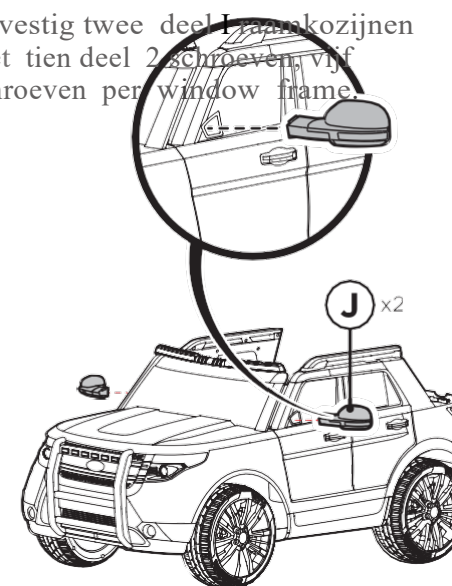


J x2

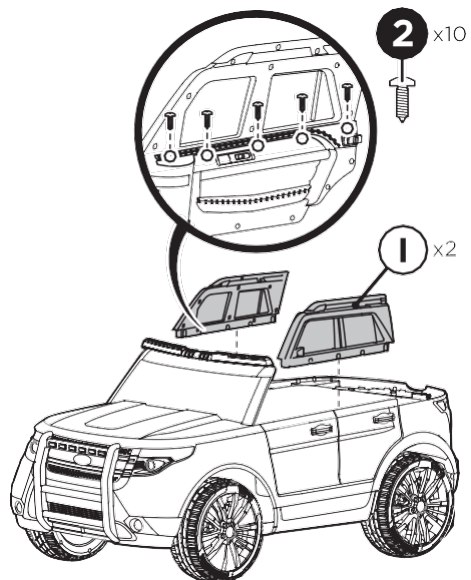


Snap op het deel J zijspiegels.

Monteer de deel K Terug lijst.
OPLETING: Het kan zijn dat u het plastic moet buigen om het achterframe in de sleuf te passen.

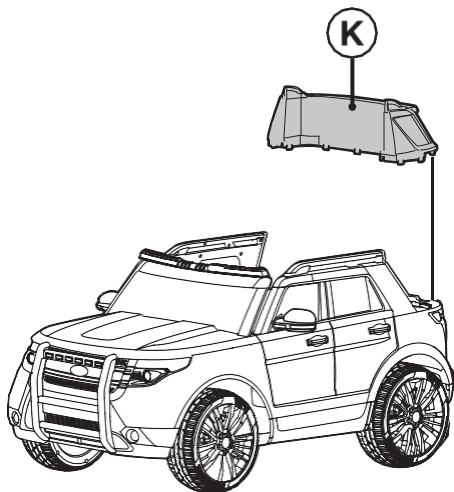

Sluit in de stoel de connectoren van de versnellingsbakken aan op de bijbehorende connectoren die vanaf de voorkant van de auto leiden.

Steek de connector van de vleermuis in de daarvoor bestemde klem op de printplaat.

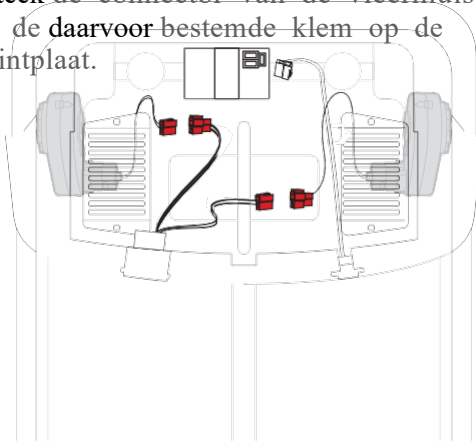

Het oplaadcontact bevindt zich onder de stoel. Steek het ene uiteinde van de onderdeel M-lader in het laadcontact en steek het andere uiteinde in een stopcontact (zie Dashboard Diagram).

Laad de batterij ten minste 18 uur voor het eerste gebruik op.

Gemiddeld moet u de batterij tussen de 8 en 12 uur opladen. Laad de batterij niet langer dan 20 uur op. Het niet opladen van de accu zoals voorgeschreven kan permanente schade aan de batterij veroorzaken en de warrant y ongeldig maken.

Schade aan de batterij kan optreden als dit volledig is toegestaan. Laat de batterij niet volledig leeglopen. Controleer de batterij en oplader (netsnoer, connector) op slijtage en beschadigingen voordat u deze oplaadt. Laad de batterij niet op als er schade is opgetreden.


Alleen een volwassene die de veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en begrepen, mag de batterij hanteren, opladen en opladen

Parkeer het voertuig binnenshuis of bedek het met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.

Laat het voertuig niet lang in de zon staan, anders kan er vervaging optreden. Bewaren in de schaduw of deksel met tarp.
Was het voertuig niet met een slang.
Was het voertuig niet met zeep


Druk op het e-pedaal naar beneden naar drive forward/ revers. Laat de pedal t o slow naar beneden en st op .

Installeer de stoel van deel L en bevestig deze met een schroef van deel 1.

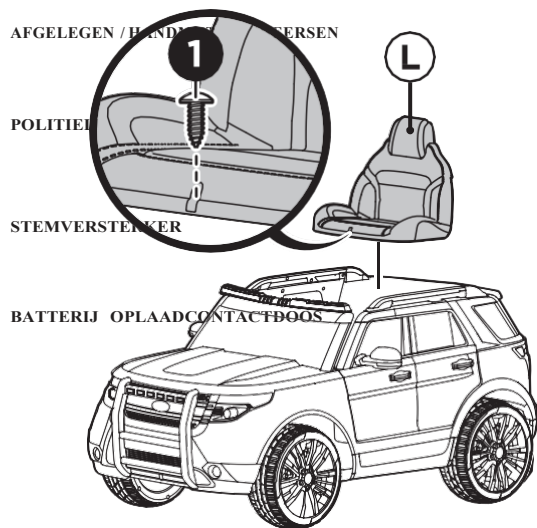


Bevestigen Shifter met een deel 1 schroef.

Bevestigen van knopafdekking met een deel 5 schroef.

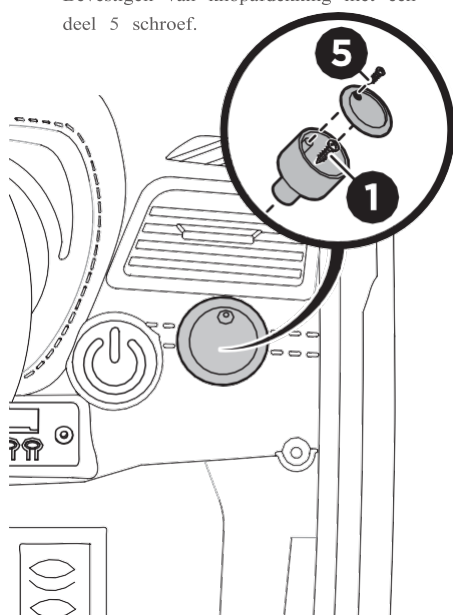

MUZIEK / HOORN

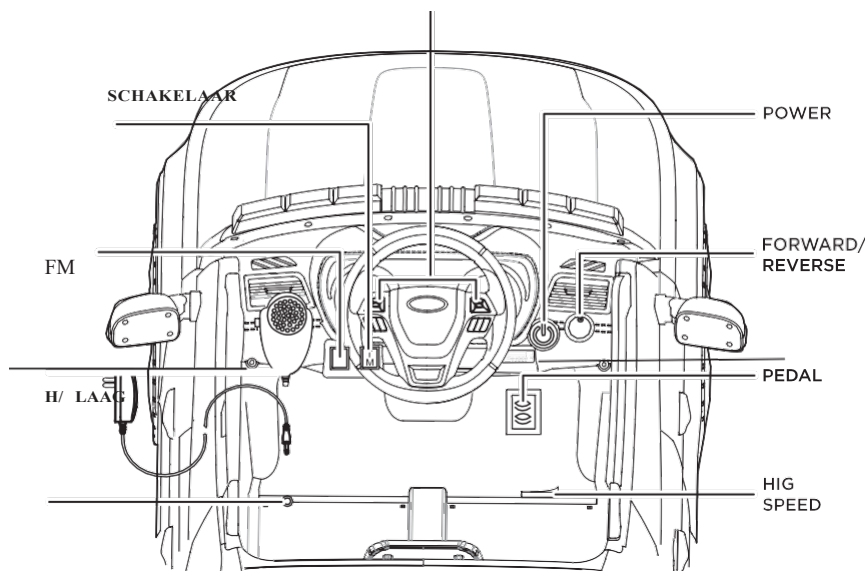



G afstandsbediening instructies

Installeren RC cel batterij en uitwisseling:(FOTO 3)

Koop 2 * AAA 1.5V cel batterij, open de batterij deksel byscrew driver, zet in de batterij. Een 1.5V. Opmerking: Wanneer de batterij is uitlaat, gelieve te wisselen nieuwe cel batterij als bovenstaande stap

WAARSCHUWING:

Ale batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
Niet-oplaadbare batterijen: Once charged, verwijder om het even welke lopende batterij van het speelgoed.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen, of meng verschillende soorten batterijen.
4.Power terminals moeten not be short-circuited
5.Any de oplaadbare batterij must only worden geladen onder desupervision van de volwassene.
Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd om op te laden.

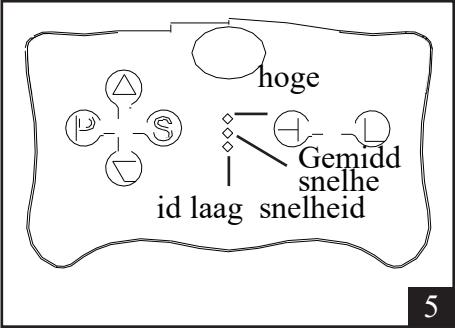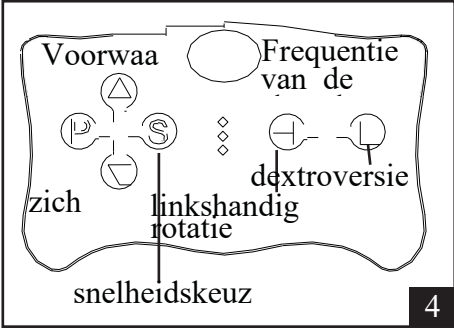

2. RC /CAR frequentiegelijke (Beeld4.5) Stap 1: Neem RC uit, zet de celbatterij
Stap 2: Lang druk op de gelijkeknop bij 2-4 seconden, zal het licht flash
Step 3: Start de auto, als het flitslicht op RC altijd aan is, toont het frequency gelijkesucces; Stap 4:
Als laststep mislukking, sluit de automacht, herhaal stap1-2-3



Probleemoplossing

Type	Oorzaken	Oplossingen
Van auto beweegt niet.	1. Van accuspanning is te laag; 2. Tram beveiliging; 3. Van schakelaar werkt niet goed; 4. Van batterijconnectoren vallen door; 5. Abnormale batterij; 6. Tram schade; 7. Motor opslaan;	Laad de batterijen volledig op; Stop een paar minuten en start opnieuw; Opnieuw plaatsen; Vervang door een nieuwe batterij; Neem contact op met onderhoud persoonlijk voor verdere reparatie; Neem contact op met onderhoud persoonlijk voor verdere reparatie;
De batterij kan niet worden opgeladen	1. De batterijconnectoren vallen uit; 2. De acculader is niet ingeschakeld; 3. De lader is beschadigd;	Sluit opnieuw aan; Sluit opnieuw aan; vervang de oplader;
Korte werkduur	1. De batterij loopt leeg; 2. De batterij is buiten gebruik;	Laad de batterij volledig op; Vervang de batterij;
Licht geluid en warmte tijdens het opladen	1. Normale chemische reacties	Normaal;
Langzame loopsnelheid	1. De batterij is buiten gebruik 2. De batterij loopt leeg 3. Overladen 4. Ongelijke bestrating	Vervang de batterij; Laad de batterij opnieuw volledig op; Verminder het gewicht tot 35 kg of minder; Depenraten den a lat ground;
Versnellingsbak geluid	Schade aan het tandwiel	Neem contact op met onderhoud persoonlijk voor verdere reparatie
Jitter tijdens het	1. Slecht contact van de	Opnieuw verbinden; Neem persoonlijk contact

WAARSCHUWING

Voor veilig rijden, let dan op de volgende waarschuwingszaken:

Het product moet worden gemonteerd en aangepast door een volwassene, houd kinderen uit de buurt van bewegende delen.

Het product is niet van toepassing op kinderen van 36 maanden en jonger vanwege interne kleine onderdelen!

Doorring diing, a childus be xed y seat blt prperly. Do oot close to a ny ire!

Elk kind moet onder toezicht staan van een volwassene tijdens het gebruik van het product en de volwassen verzorger mag niet vertrekken tijdens het rijden.

Laat uw kinderen niet op het voedselpedaal of in de elektrische auto staan of spelen.

De batterij mag alleen door volwassenen worden opgeladen. Laad het product op voordat u het gebruikt!

Om schade aan kinderen te voorkomen, moet u plastic zakken en ander verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden! Dergelijke materialen kunnen verstikking veroorzaken!

Het is verboden onderdelen van andere fabrikanten te gebruiken.

De oplader mag niet als speelgoed worden afgespeeld.

Het maximale laadgewicht van het voertuig is 35 KG en gebruik het niet bij overbelasting.

Het product is van toepassing op kinderen van 36-95 maanden;

The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specied hierin), en het mag niet worden bediend tijdens het opladen.

moet met het beschermingsapparaat, kan niet als trafic hulpmiddelen gebruiken. lit speelgoed zonder reminrichting.

Bewaar het pakket en de handleiding als record

Instructies voor batterijen van afstandsbedieningen

Alle batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.

Niet-oplaadbare batterij mag niet worden opgeladen, verwijder een leegloopaccu uit het speelgoed.

Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen en meng geen verschillende soorten batterijen.

Stroomaansluitingen mogen niet worden kortgesloten

Elke oplaadbare batterij mag alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed worden verwijderd.

Voorzorgsmaatregelen voor het opladen _____

❑ Voor het eerste gebruik moeten de accu's van de elektrische auto 18 uur worden opgeladen, zodat permanente schade aan de batterij wordt voorkomen, anders worden ze niet gerepareerd.

❑ Steek de DC-stekker van de lader in de oplaadaansluiting en sluit de lader vervolgens aan op het stopcontact.

❑ Nadat het product elk uur in gebruik is, moet het onmiddellijk worden opgeladen, de normale oplaadtijd is 8-12 uur en elke oplaadtijd mag niet langer zijn dan 20 uur.

❑ Tijdens het opladen is het een normaal verschijnsel dat de batterij of oplader heet wordt (minder dan 60 graden Celsius):

❑ Verbinden; wanneer er water in de auto aanwezig is, is het verboden om op te laden, of het kan kortsluiting veroorzaken.

❑ Alleen de originele lader en batterij met elektrische auto mogen worden

opgeladen of gebruikt om schade aan de lader, batterij of kortsluiting te voorkomen.

❑ Wanneer de elektrische auto lange tijd stand-by staat, moet deze minstens één keer per maand worden opgeladen.

voorzorgsmaatregelen voor operaties_____

Controleer voor gebruik of verschillende componenten goed zijn gemonteerd en stevig zijn aangesloten.

Niet gebruiken in straten, wegen, hellingen, sloten en andere gevaarlijke omgevingen.

Gebruik het apparaat niet op gladde ondergrond, zoals marmer en tegels.

Schakel niet tussen vooruit en achteruit tijdens het verplaatsen van elektrische auto's; laat uw kind niet op het zitje staan.

Wijzig het circuit van de auto niet en monteer geen extra eclectisch apparaat.

Afstandsbediening, en elektrische auto mag niet worden blootgesteld aan de regen of gebruikt in het water, giet geen water of andere vloeistoffen in de auto of weken in water in andere onjuiste werking manier; please keep away from the ire source, in order to avoid circuit damage.

Wanneer er een obstakel verschijnt, verwijdt u uw kind uit de elektrische auto, totdat de auto het obstakel oversteekt.

Gebruik het product niet binnenshuis om schade aan meubels en verwondingen van kinderen te voorkomen.

Wanneer de batterij van de afstandsbediening geen stroom heeft, wordt het voertuig op afstand bestuurd om alleen vooruit te gaan, maar niet naar rechts / links, en de afstand tot de afstandsbediening wordt kort en de auto wordt geïjld, enz., vervang dan onmiddellijk de battery! Wanneer de acousto-optische batterij geen stroom heeft, zullen de geluids- en lichtfuncties niet meer te gebruiken zijn, maar andere functies zijn nog steeds normaal.

Vervang de acousto-optische batterijen onmiddellijk. Het product mag slechts door één persoon worden verwijderd en mag niet worden overbelast; de maximale belasting is 35 KG. schakel na gebruik de aan/uit-schakelaar uit; als het lange tijd stand-by moet staan, moet de batterijconnector worden losgekoppeld.

Opmerkingen: De productafbeeldingen, -functies en -inhoud worden alleen ter referentie gebruikt en het product in natura heeft voorrang.

Onderhoud_____

Om te voorkomen dat uw baby per ongeluk letsel oploopt, moet u de auto regelmatig inspecteren en onderhouden.

Controleer of de bijgevoegde componenten compleet zijn, en aarzel niet om contact als ASAP if ind loss of quantity.

Controleer regelmatig of er losse schroeven en beschadigde onderdelen aanwezig zijn.

Elk onderdeel moet worden gecontroleerd voordat het wordt geïnstalleerd of gebruikt, Wat demontage betreft, dient u zorgvuldig te werken in overeenstemming met de handleiding, om onnodige schade te voorkomen.

Controleer regelmatig of het product en de oplader in goede staat zijn, of er draden, stekkers en behuizingen beschadigd zijn; eventuele beschadigde schade moet worden vervangen en gerepareerd tot intact.

Het product moet periodiek worden gereinigd en gelieve het niet met water te reinigen om schade aan elektrische elementen te voorkomen; het product moet worden gereinigd met een droge doek.