

CLA 45 HANDLEIDING

Lees de montagehandleiding voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding en paklijst voor latere referenties. Monteer volgens de instructies in de handleiding.

Mercedes-Benz Autorisatie

Model: SX1538

Uitvoerende norm:

NL 6675.1-2014
NL 6675.2-2014
NL 6675.3-2014
NL 6675.4-2014



0 000092



NL 19865-2005
EN71-1 EN71-2
EN71-3
EN62115

Nieuwe multifunctionele, optionele

- Het elektronische stuurwiel heeft quick release functie en kan de hoogte worden aangepast
- Met 2.4G afstandsbediening, with led slotfunctie
- Radar herinnert de obstade, with led scherm multifunctionele afstandsbediening
- langzame start, CVT (continuous variable Transmissie) functie
- Handige wandelfunctie
- Wielen hebben led-verlichting, voor- en achterwielophanging, quick release-functie
- Quick release zadel, PU zadel is optioneel
- Leuning armleuning, bescherming voor baby (optioneel)




ONDERDELEN

NAAM VAN	BEELD	getal	NAAM VAN	BEELD	getal
AUTO LICHHAAM		1PC	ZETEL		1PC
STUURWIEL		1PC	VOORRUIT		1PC
ACHTERWIEL		2PC	VOORWIEL		2PC
KUNT		1PC	AFSTANDBEDIENING		1PC
Leuning armleuning		1PC	INSTRUCTIE MAUAL		1PC
LEIDER CUSHKIN OPTIONEEL		1PC			


PRODUCTSPECIFICATIE

Batterij enkel	6V-7AH*2
Belangrijkste component	PP
Leeftijd geschikt voor gebruik	36-95 maanden
Gewichtscapaciteit	30 kg
Lichaamsgrootte	1180x690x510mm
Snelheid	3-5km/uur
Tijdsgebruik	Continu gebruik1-2 uur na opladen gedurende 8-10 uur
Lader	ingang AC 220V Out DC 12V
Zeke ring	Zekering automatisch resetten

De in hoogte verstelbare functie van het stuurwiel

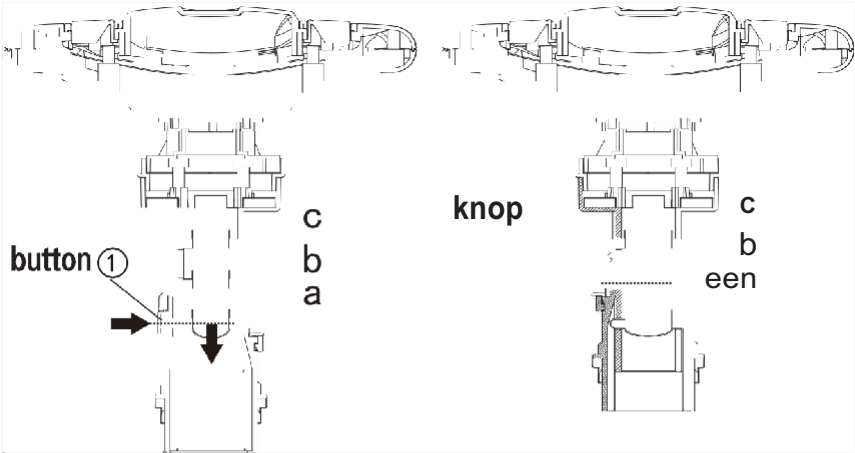

Hoogte aanpassen 1:In_picture 1, stuurwiel in Positie 1.
Pers de knoop (1) op de zelfde Tijd op beide kanten lente a Terug a richting van de Stuurinrichting wiel (als Weergegeven in beeld 1), dia dons op de Stuurinrichting wiel schelpLente B in gat b Aan weerstaan knoop CD (als Weergegeven in Beeld 2), de positie van de

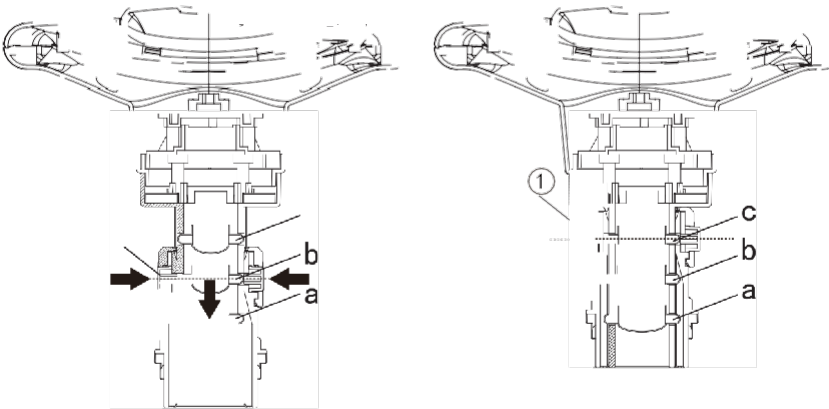

Disclaimer:
Het beeld in het handontwerp voor assemblageverwijzing slechts, gelieve vriendelijk onderworpen aan de werkelijke goederen.

Hoogte aanpassen 2:


Druk tegelijkertijd op de knop **CD** aan beide zijden, spring b terug een richting van het stuurwiel (zoals afgebeeld in afbeelding 1),schuif naar beneden op het stuurwiel shell. Spring c in gat c om de knop **CD** te weerstaan (zoals afgebeeld in afbeelding 2), de positie van het stuurwiel 2 is bevestigd ;Op die manier kunt u de hoogte van het stuurwiel in 3 standen instellen.

ASSEMBLY INSTRUCTIE

- De autoassemblage moet door de volwassenen worden gedaan.
- Verstikkingsgevaar, Houd kinderen uit de buurt tijdens het monteren.
- Tel alle onderdelen zorgvuldig voordat u ze monteert. En gooi de plastic zak op de juiste manier weg.



1 Voorwiel montage

Draai over de carrosserie, draag de wielen respectievelijk op de linker- en rechter vooras, druk op de knop die zich in het midden van de wielen bevindt, het wiel kan worden geïnstalleerd.

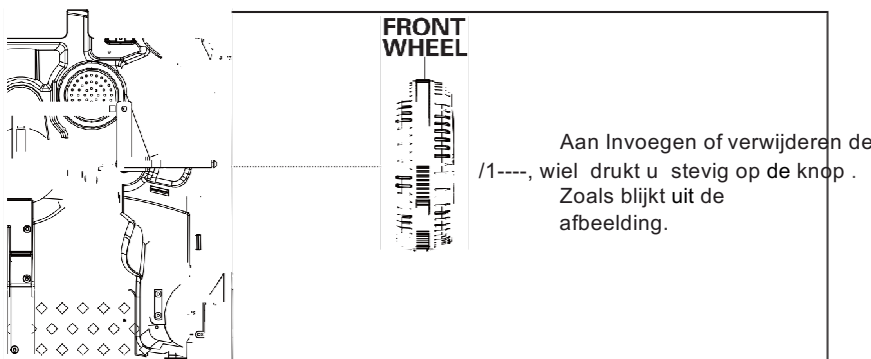


2 Achterwiel montage


Draai over de carrosserie, draag de wielen respectievelijk op de linker- en rechterachteras, druk op de knop die zich in het midden van de wielen bevindt, het wiel kan worden geïnstalleerd.
(Let op: twee achteras zijn beide aandrijfwielen en de manier van monteren is hetzelfde)

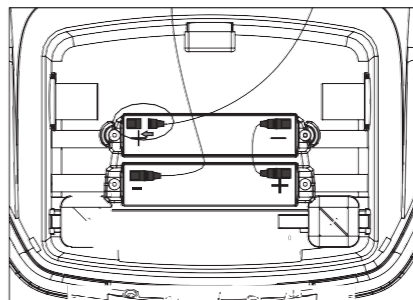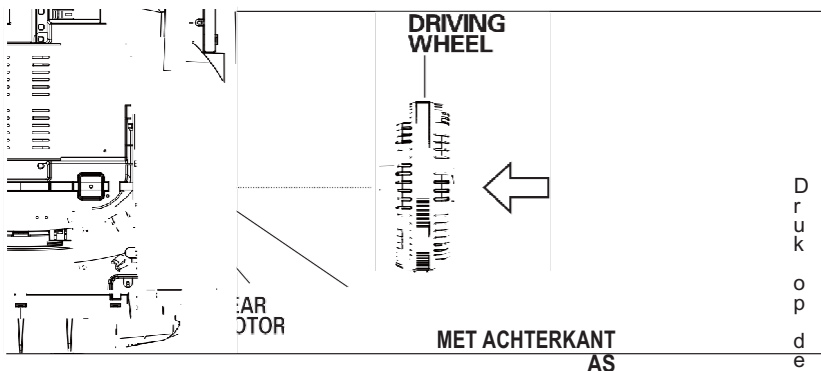


3. Sluit de stroom aan
Sluit de rode stroomkabel en de positieve pool (rood) van de batterij aan.

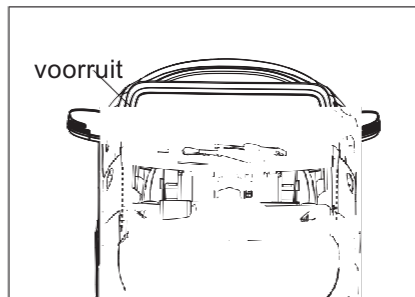


5: De installatie van windscherm
Richt het voorruitgat van autolichaam, plaats het met sterkte.

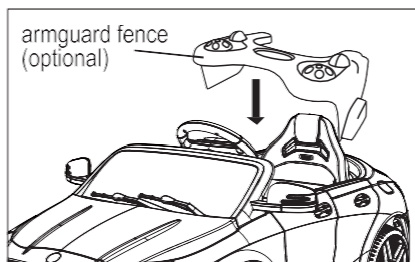

nop om het wiel in te voegen of te verwijderen
Zoals getoond in de afbeelding.

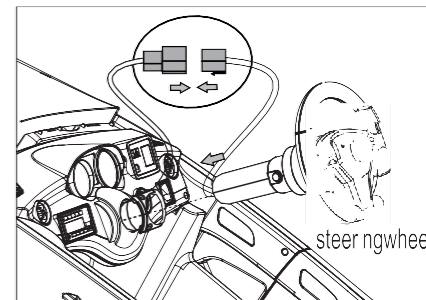

4. Stuurwiel Assemblage
Zet het stuurwiel in de juiste positie, richt het gat van de uitlijning, bevestig het met schroef.

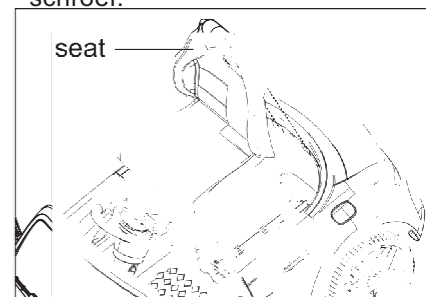

6: De installatie van zetel
Richt de kaartsleutel op de autolichaam van de zetelkaartsleuf, plaats deze met geweld tot de veerknop is gereset.

7: Armguard hek installatie (optioneel)
Open de deur, kaart op het hek op de stoel, sluit de deur.

ZEKERING

Deze auto heeft de auto-reset zekering, als de auto plotseling stopt tijdens het rijdenJ wordt het voornamelijk veroorzaakt door momentane stroom• exceeas, en maak de zekering om te struikelen. Stop dan gewoon met werken voor ongeveer 8 seconden, en deze zekering kan worden gereset. Om te voorkomen dat de zekering struikelt en de stroomvoorziening wordt afgesloten, moet u aandacht besteden aan tfie fo_llowing belangrijk is: Dit product kan niet overbelast raken, de maximale weg 1s 30kgs. Sleep niets achter producten Laat het water of andere vloeistof niet in de batterijen en andere elektrische componenten; Verander het circuitsysteem en de structuur van het product niet.

1 Voordat u **het** gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle volgende werken zijn uitgevoerd.

Stap beschreven in overeenstemming met de instructies om de installatie van de **auto te** voltooiën, de batterijplug-in is aangesloten, de voeding is ingeschakeld.

Zorg ervoor dat alle posities **die** de schroeven **nodig** hebben stevig zijn bevestigd.

Ouders of voogd moeten **ervoor** zorgen **dat** kinderen de veiligheidsmaatregelen hebben genomen vóór gebruik

Om het risico tijdens het gebruik te verminderen:


Bij het besturen van de auto, **kind moet** zitten op

de autostoel. Er mag **maar** één kind elke keer gebruiken.

Volwassenen moeten altijd toezicht houden op hun kind wanneer het kind rijdt. Let op de weg. Loopgraven, de rivier, helling of ongelijke grond. Niet te gebruiken in pulic wegen.

De auto mag alleen overdag worden gebruikt, vermijd gebruik 's nachts bij slecht zicht.

2, In bedrijf (referentiefunctiediagram)

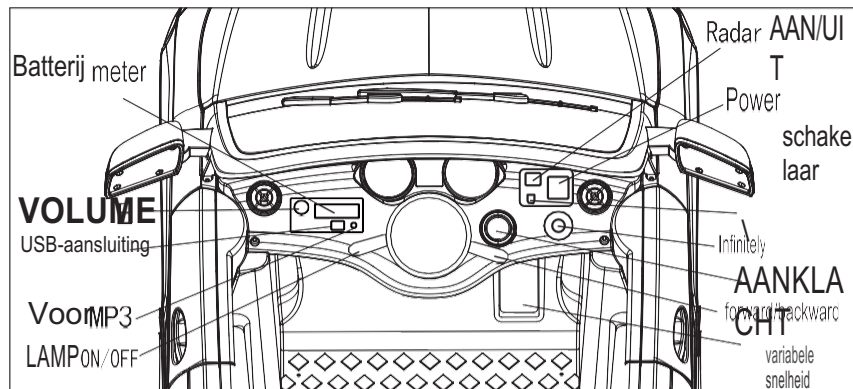


Let op:

Beginne
n

Pedaal

Kinderen moeten worden geïnformeerd: Wanneer ze de **versnelling** willen veranderen, moeten ze het pedaal verlaten, dan wachten tot de auto is gestopt, en daarna kunnen ze de versnelling veranderen. Voorwielen hebben de functie **van thuis automatisch**. Plotseling transformeren van de rijuitrusting zijn ten strengste verboden, anders zal het de voertuiglijn en roterende componenten beschadigen en andere ongeval gebeuren.

Het gebruik van afstandsbediening

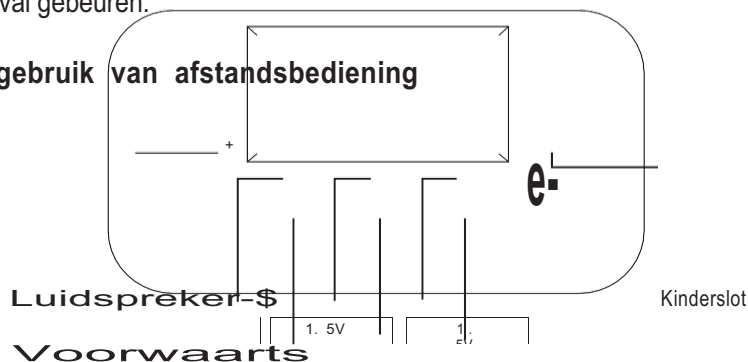

AAN/UIT: 3 seconden indrukken, Motor aan of uit

Kinderslot: Afstandsbediening aan of

Opkomststop Links: Links rechts: Rechts

Vooruit: Achterwaarts rijden:

Achterrijden

Luidspreker: Autohoorn Mute:

Autoluidspreker uit

Radar: Automatische remradar

Muziek: speel interne muziek

Match: Sluit auto en

afstandsbediening aan

S/B Back-up: upgrade standby-applicatie

Snel: Schakel hoge snelheid

Langzaam: Langzaam schakelen

Hoe te matchen:

Voltooi de speelgoedauto monteren, installeer 2 batterijen in de afstandsbediening en turm;

Lang op "Match" drukken en de speelgoedauto "Power Switch" inschakelen, totdat u van het startgeluid hoort en vervolgens "Match" ,

Matching compleet en voorzichtig rijden.

WAARSCHUWING:

- 1 Bij het bedienen van de auto mag de afstand tussen de auto waarin het kind zit en de volwassenen die de afstandsbediening bedienen niet meer dan 10 meters zijn.
- 2 De afstandsbediening is alleen voor volwassenen te gebruiken.
- 3 Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en controleren, alleen als u de manier van werken kent, kunt u de afstandsbediening met kind in de auto gebruiken.
- 4 Deze afstandsbediening auto mag niet in weg en water, obstakels, enz.
- 5 Vermijd meer dan twee auto's en twee elektrische auto's op dezelfde plaats op hetzelfde moment dat u de afstandsbedieningsfunctie gebruikt.
- 6 Voorkom dat de afstandsbediening nat wordt bij regen.
- 7 Meng niet met de oude en nieuwe batterijen en verschillende merken batterijen.
- 8 Gebruik de afstandsbediening niet voor een lange tijd, wordt voorgesteld om te nemen

OPLADEN

- Voor de veiligheid moet het opladen door **volwassenen** worden gedaan.
- Wanneer **het de eerste keer** gebruik het, moet u de stoel te openen, **sluit de batterij draad** (rood naar rood, zwart naar zwart), gebruik **het** alleen na het opladen 8-12 uur.
- Laadcontactdoos in het dashboard, Volg de instructies om de **batterij op te laden**.
- Als de auto heeft vertraagd gedaan de momemtum het moet worden opgeladen door 8-12 uur, maximaal 20 uur.

1 Steek eerst de stekker van de lader in het laadcontact.

2 Plaats vervolgens de oplader in het stopcontact.(de auto kan niet worden gestart wanneer deze wordt opgeladen.)

Aandacht:

- Kan de lader alleen gebruiken volgens de **voorschriften van de fabrikant**.
- Meng geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen.
- De accuklem mag niet kortgesloten zijn.
- Open de batterij of oplader niet.
- Controleer voor het opladen de oplader, de batterij en de stekker of deze in orde zijn, als u kapotte onderdelen vindt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. En gebruik het niet totdat het volledig is gerepareerd.
- De batterij zal weinig warm zijn wanneer deze wordt opgeladen, het is normaal. Zo niet, dan kan dit worden veroorzaakt door **kortsluiting** van de lader of printplaat.
- Moet de persplaat **gebruiken om de batterij te bevestigen**.
- Lege batterijen moeten door **volwassenen** worden gehanteerd, de batterijen die **leeg** zijn, van speelgoed verwijderen **om goed** te recyclen en mogen niet willekeurig worden weggegooid
- Als het product gaat worden opgeslagen ongebruikte lange tijd, moet het volledig worden opgeladen, en opladen om de 3 maanden, zodat **om** ervoor te zorgen dat **de levensduur van de batterij**.
- Oplader en batterij zijn geen speelgoed. Hou het **uit** de buurt van kinderen.

ONDERHOUD EN SERVICE

- 1 Ouders moeten controleren of alle onderdelen perfect zijn voor gebruik, zoals batterij, oplader, draad, stekker, buitenlichaam en andere onderdelen zijn gebroken, of de schroef **los** zit. of er potentieel veiligheidsrisico is, indien gevonden, dan moet het

- 2 Gebruik een kleine hoeveelheid smeerolie voor bewegende delen, **om slijtage van roest** te voorkomen na **het gebruik van het speelgoed gedurende enige tijd**.
- 3 De auto moet ver weg van het vuur **zijn en zonlicht** vermijden, plat opslaan, niet ondersteboven worden de auto binnenshuis worden opgeslagen of outaors bedekken.
- 4 De auto moet ver weg zijn van de hete dingen, zoals de kachel of kachel, het plastic deel kan smelten. Bij het opladen, moet de auto ver weg zijn van het ontvlambare materiaal om het uit te vinden van vuur.
- 5 Opladen in de tijd na het gebruik, en opladen werk moet worden gedaan door volwassenen, als het product gaat te ongebruikt voor lange tijd Het moet volledig worden opgeladen, en opladen **om de 3 maanden, zodat om de levensduur van de batterij** uit te verlengen.
- 6 Moet de zachte doek gebruiken om de auto **schoon te maken, gebruik geen chemische oplosmiddelen om de plastic onderdelen van het speelgoed af te vegen**, gebruik geen zeep en water om de auto schoon te maken, rijdend in regenachtig of besneeuwd weer, **zal water de motor, de batterij en het circuitsysteem van het voertuig** beschadigen.
- 7 Wanneer u de auto stopt of opbergt, moet u de stroom uitschakelen en alle schakelaars in de **stand "STOP" of "OFF"** zetten.
- 8 Gebruik de zekering niet die niet hetzelfde is met **deze** productspecificaties.
- 9 Verander de productstructuur en het circuitsysteem niet, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten onder begeleiding van het professionele of technische personeel worden uitgevoerd.
- 10 Plaats geen speelgoed voor andere doeleinden 11 Plaats de batterij in de juiste polariteit.
- 12 Het is verboden om de batterij is negatieve kortsluiting. 13 Niet oplaadbare batterijen, kan niet opladen
- 14 Oplaadbare batterijen kunnen alleen worden opgeladen volwassen de voorgedij van volwassenen. 15 Meng de oude of nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijenniet.
- 16 Loop uit de batterij moet op de juiste manier uit het speelgoed worden verwijderd en voorkom dat kinderen spelen.
- 17 Disconnecteer de batterij volledig als deze niet in gebruik is.
- 18 Laadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed worden verwijderd.