


VESPA MET ZIJSPAN

HANDLEIDING

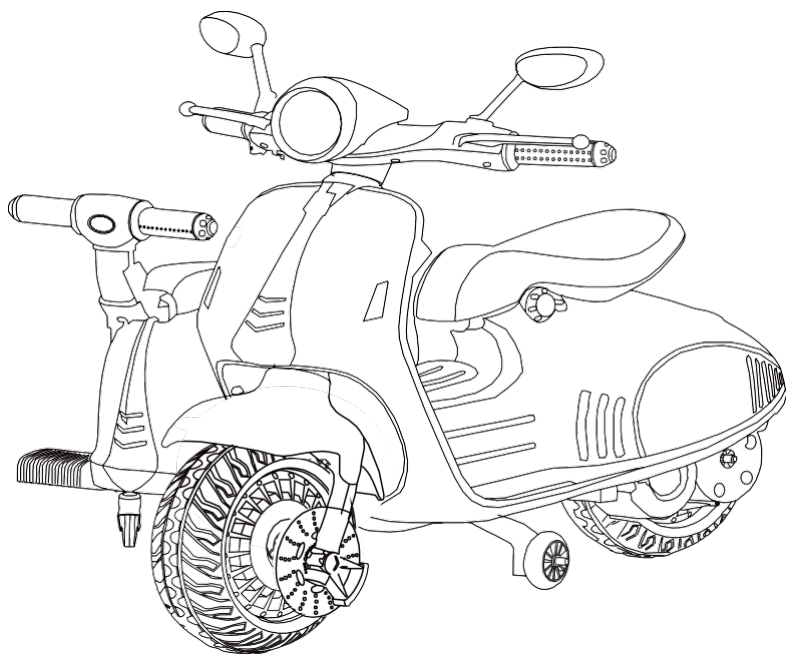

Montage alleen voor volwassenen
Afbeelding alleen ter referentie

Het beeld in deze handleiding is om de werking en structuur van het product te tonen, volg het echte product slechts als om het even welk verschil tussen beeld en product gebeurt.

Er moet een kans zijn om u niet op tijd te informeren om het productresultaat van uiterlijk of structuur te verbeteren, gelieve te worden begrepen.









Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product speelt, het vertelt u de juiste manier voor gebruik en installatie om mogelijke pijn aan uw kinderen te voorkomen. Bewaar deze handleiding en zet hem op een plaats waar het gemakkelijk te krijgen is.

Specificatie _____


Item	Specificatie
Batterijen en zekering	One motor (6V4AH, 6V7AH,12V7A) Thermische zekering:10A/15A
Motor	Een motor 6V/12V
Leeftijd	37 – 96 maanden
Maximaal gewicht	35KG
Dimensie	1050 * 800 * 730 mm
Snelheid	3-4KM/H één motor
Speeltijd	1-2 uur / oplaadtijd 8-12 uur
Lader	Uitgang DC6V/12V

※Alle bovenstaande gegevens zijn voor
klanteselectie, volg het echte product


Onderdelen

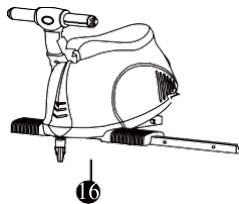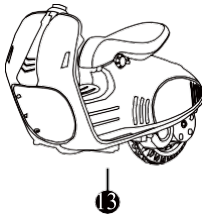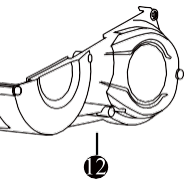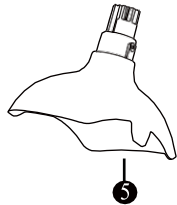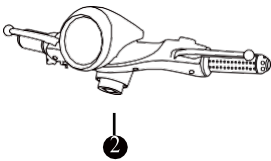

Bestanddeel Naam	Hoeveel heid	Vervo lgver haal Nee.	Bestanddeel Naam	Hoeveel heid	Vervo lgver haal Nee.	Bestanddeel Naam	Hoe h
Handmatig	1	7	Voorvork	1	13	Lichaam	
Greepbalk	1	8	Aandrijfwiel	1	14	wasmachine	
Achterspiegel	2	9	Motor	1	15	Speld	
Klein wiel	2	10	Lader	1	16	Zijbank ASSM	
Front verdedigen	1	11	Voorwiel	1			
Breken	1	12	Motor	1			

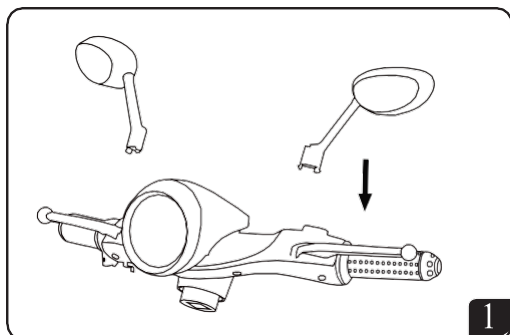



Zet op de spiegel op de zelfde plek als de pijl.

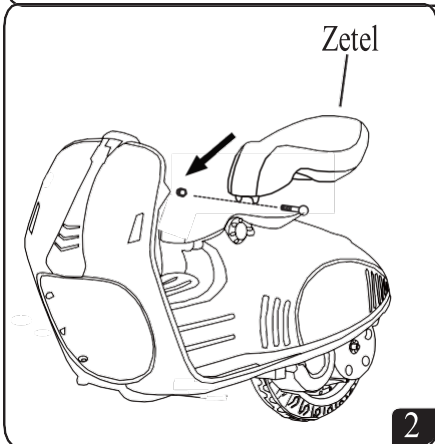

Installeer stoel

Zet op de stoel zoals pijl getoond, strak het door de schroef, druk dan op de stoel, geluid van Krak toont dat het op de juiste positie zit. Trek de handgreep onder de stoel uit, dan kan de stoel los

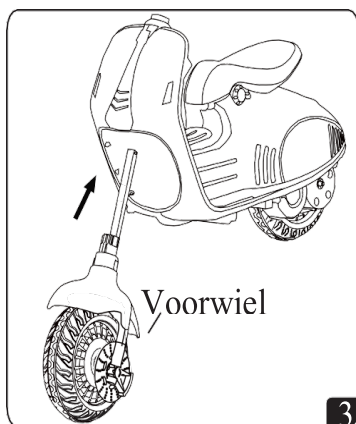


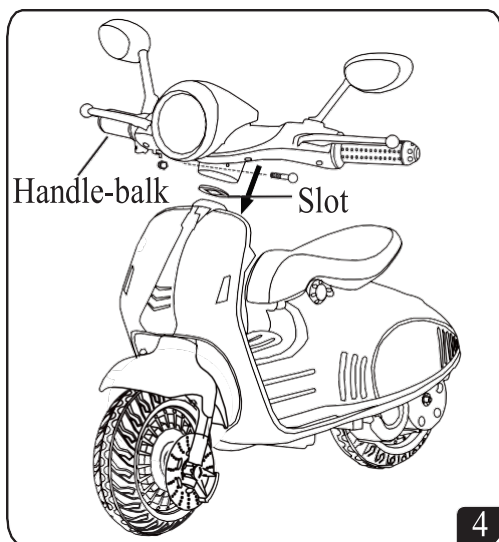

Zorg ervoor dat het slot deel in de voorkant, plaats dan de schroef om de handgreep te vergrendelen, installeer het al pijl getoond

5 Installeer DE handgreep ASSM & Kleine stoel

Zet op de kleine greepbalk ASSM als pijl, forceer het in sleuf, neem dan op de kleine stoel als pijl, vergrendel het door schroef eronder

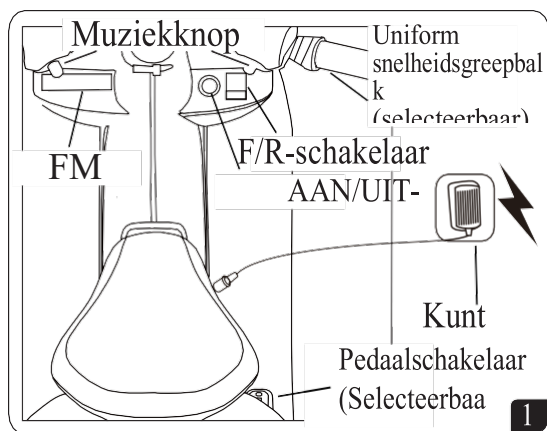

Ga zitten. Zet de aan/uit-schakelaar aan, laat het startgeluid horen, bedien het pedaal om de auto te verplaatsen; pas F/R schakelaar aan om auto voor te laten rijden

Hanteert Uniform Speed handvat bar, pas F / R schakelaar aan om voertuig te laten rijden

Bedien muzieknop, er zal muziek uitkomen

(Digitale batterij volumm, FM, USB, SD, Mp3, selecteerbaar)

De oplaadbus bevindt zich onder de stoel

Thermische zekering kan dragen 10/15A, zal het automatisch worden afgesneden zodra current is over.

Storingen en oplossingen

Probleem	Mogelijke redenen	Oplossingen
De motor werkt niet.	1. De beslagspanning is te laag; 2. Elektrische bescherming; 3. De schakelaar is niet in de juiste positie gedraaid; 4. De batterijconnectoren gaan uit; 5. De batterij is beschadigd; 6. De elektrische apparatuur is beschadigd; 7. De motor is beschadigd	1. Laad de batterij volledig op; 2. Stop enkele minuten en start de motorfiets opnieuw; 3. Werken volgens de functie-uitleg; 4. Opnieuw aansluiten; 5. Vervang het door een nieuwe batterij; 6. Repareer het bij het onderhoudsservicecentrum; 7. Repareer het op de onderhoudsservicecentrum;
De batterij kan niet worden opgeladen	1. De batterijconnectoren vallen eraf; 2. De lader is niet aangesloten op de voeding; 3. De lader is beschadigd;	1. Opnieuw aansluiten; 2. Sluit de voeding weer stevig aan; 3. Vervang de oplader;
Kort cruisen afstand per lading	1. De batterij is niet volledig opgeladen; 2. De batterij is versleten	1. Laad de batterij volledig op; 2. Vervang de batterij;
Licht geluid en warmte tijdens het opladen	1. Chemische reacties	1. Normale reacties
Trage snelheid	1. Versleten batterij; 2. Lege batterij; 3. Overbelasting; 4. Oneffen wegdek;	1. Vervang de batterij; 2. Laad de batterij volledig op; 3. Verminder de belasting tot minder dan 25 kg; 4. Rijd op een gelijkmatige weg;
Groot geluid van de versnelling	1. Het tandwiel is beschadigd;	1. Reparatie bij het onderhoud servicecentrum
De motorfiets trilt tijdens het bewegende proces	1. Slecht contact van motor aansluitdraden; 2. Er zijn dode punt(en) op de motor;	1. Goed aansluiten; 2. Reparatie bij het onderhoudsservicecentrum
Geen geluidsringen tijdens de beweging	1. Sluit de connectoren van het stuurwiel niet aan;	1. Gelieve aan te sluiten volgens de handleiding;

van de motorfiets		
De motorfiets kan niet worden gestopt	1. De elektrische apparatuur is beschadigd;	1. Reparatie bij het onderhoud servicecentrum

Waarschuwing

Let op de volgende kennisgevingen met het oog op de veilige rijervaring van uw baby:

- De motorfiets moet door volwassenen worden geïnstalleerd en aangepast en ervoor zorgen dat uw kinderen uit de bewegende onderdelen van de motorfiets worden gehouden.
- Deze motorfiets is niet van toepassing op kinderen van en jonger dan 36 maanden!
- De toepassing van deze motorfiets door kinderen moet onder de instructie van volwassenen zijn en de verzorgers kunnen de kinderen nooit onbeheerd achterlaten tijdens het gebruik van deze motorfiets!
- Maak of laat het kind niet staan of spelen op de voetsteun (of de elektrische motorfiets)!
- De accu moet door volwassenen worden opgeladen! Laad de batterij op voordat u de motorfiets gebruikt!
- Om schade aan het kind te voorkomen, moet u de verpakkingsmaterialen zoals de plastic zakken uit de buurt van het kind houden! Wees voorzichtig met verstikking!
- Elk gebruik van onderdelen die door andere leveranciers dan de fabrikant worden geleverd, is verboden!
- Installeer alle batterijen in de juiste elektroden!
- Speel de accu niet als speelgoed!
- Het maximale laadvermogen van de motorfiets is 25kg! Gebruik het niet onder overbelastingsconditie!
- Deze motorfiets is van toepassing op kinderen van 37 tot 96 maanden!
- De voedingsklemmen moeten worden kortsluiten!
- De motorfiets kan niet worden aangesloten op de voedingen met een hoeveelheid die verder gaat dan aanbevolen.
- Moet met het beschermingsapparaat, kan niet als verkeershulpmiddel gebruiken.
- Dit speelgoed zonder reminrichting.


Overwegingen voor het opladen:

- Zorg ervoor dat de accu voor het eerst tijdens het opladen 18 uur is opgeladen, anders wordt de accu permanent aangetast en kan een dergelijke stoornis niet worden teruggevorderd!
- Sluit de DC-pin eerst aan op de oplaadaansluiting wanneer u de accu oplaadt en sluit de accu

gebruikt onder de voorwaarde van opladen.


- Laad de batterij tijdig op na elk uur gebruik en de normale oplaadduur is 8-12 uur en mag nooit meer dan 20 uur duren.
- De lader en accu kunnen tijdens het laadproces wat heet aanvoelen (minder dan 60°C) en dit is het normale verschijnsel.
- De batterij kan niet worden opgeladen als er water in de connectoren ligt of als er kortsluiting verschijnt.
- Gebruik de lader en accu die speciaal voor de motorfiets zijn ontworpen om de lader en de accu niet te beschadigen of de elektrische apparatuur kort te maken.
- Laad de motorfiets minstens één keer per maand op wanneer deze lange tijd uit de buurt van gebruik wordt gehouden.

draad, het stopcontact, de buitenschaal en andere componenten allemaal in goede staat verkeren. Stop met het gebruik van het beschadigde onderdeel (indien aanwezig) voordat een dergelijk onderdeel goed is gerepareerd.

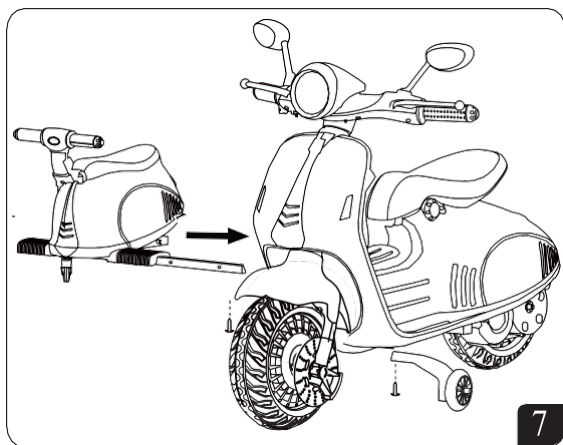

7. Zijwiel en zijbank installeren)

Neem de ASSM aan de zijkant als pijl, steek de metalen buis van de rechterkant en maak deze vervolgens vast met de schroef. Neem op het zijwiel aan de linkerkant van het lichaam, vergrendel het met de schroef

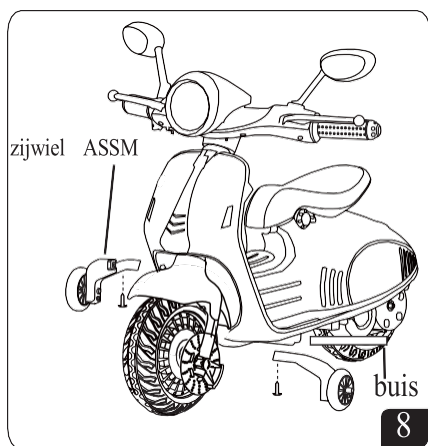

Steek de quad-buis in de metalen buis en neem op de L/R kant wiel op beide kant, finallt strak hetbi schroef.