

De montagehandleiding van een op batterijen werkende auto

Producten moeten worden gemonteerd door een volwassene. Er moet beschermende uitrusting worden gedragen. Niet te gebruiken in het verkeer. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen. Bevat in ongemonteerde staat potentieel gevaarlijke kleine onderdelen. Gelieve buiten het bereik van kleine kinderen te houden. Besteed aandacht aan de mogelijke gevaren van het gebruik van het speelgoed op andere plaatsen dan privéterreinen.



Lees de handleiding voordat u het product gebruikt. De handleiding en de doos bevatten belangrijke informatie, bewaar ze goed voor latere referenties. Als u de instructies in de handleiding niet opvolgt, kan dit gevaarlijk zijn voor uw kind.

Om het product en de kwaliteit te verbeteren, kunnen we de onderdelen van structuur, uiterlijk, verpakkingsmethode, montagemethode en functie van het product zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als er een verschil is tussen de handleiding en het product, gelieve dan het eigenlijke product te bepalen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.



WARNING:



Onderdelen

NAAM	FOTO	QTY	NAAM	FOTO	QTY
Body		1PC	Stoel		1PC
spiegel		2PC	Stuur		1PC
spoiler		2PC	voorruit		1PC
Wiel		4PC	duwstang		1PC
Afstandsbediening		1PC	Oplader		1PC
MP3 speler		1PC	MP4 speler		1PC
MP3 speler		1PC	hardware pakket:		1PC
Handleiding		1PC			

PRODUCT SPECIFICATIES

Batterij	12V-7AH/6V-4.5x2
Hoofd materiaal	PP
Geschikte leeftijd	37-95 Months
Max. gewicht	30kg
Product afmeting	119X65X99cm
Snelheid	3-5KM/Hour
Looptijd	1-2 hours after charging for 8-12 hours, based on ride on conditions
Oplader	input AC 110-220V Out DC 12V-1000mA/12V-500mA
Samensmelte	Auto-reset fuse

n

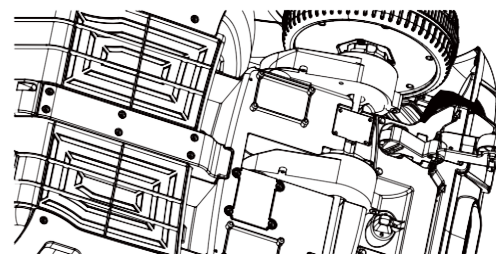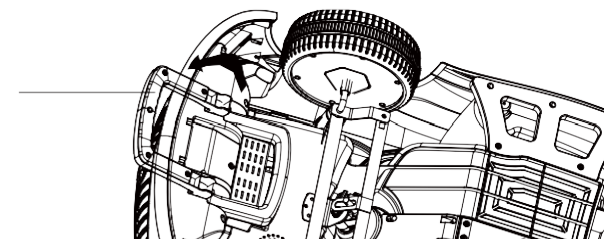

wandelwagen functie


Trek indien nodig de hendel en de kasteelwielen naar buiten. Als je ze niet nodig hebt, duw je ze terug om ruimte te besparen.

Montage instructie

- De montage van de auto moet door volwassenen worden gedaan.
- Zorg voor kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar, houd kinderen uit de buurt tijdens het monteren. Kinderen jonger dan 36 maanden mogen niet worden gebruikt.
- Tel alle onderdelen zorgvuldig voordat u ze in elkaar zet en gooi de plastic zak op de juiste manier weg.


1. Voorwielmontage

Draai de carrosserie om, richt het midden van het voorwiel op de vooras, druk op de knop in het midden van het wiel, steek het wiel erin en duw het op zijn plaats.

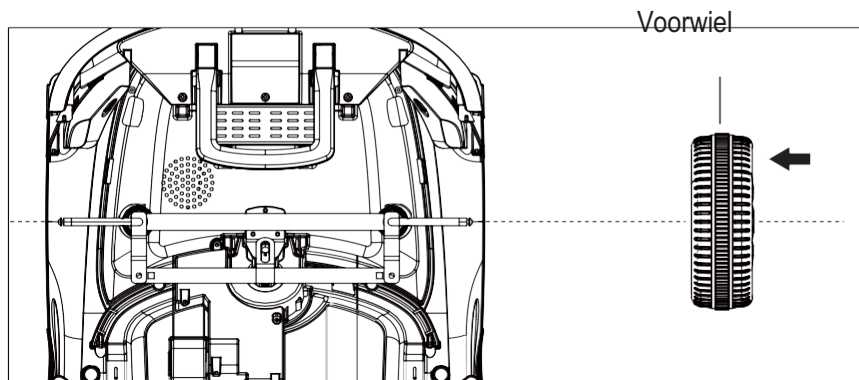


1. Achterwiel montage

Richt het midden van het achterwiel op de achteras, druk op de knop in het midden van het wiel, plaats het wiel en duw het op zijn plaats.

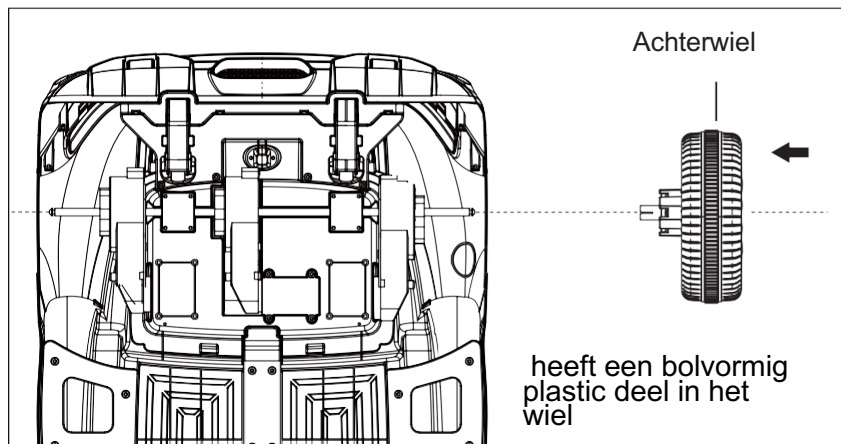


1. Montage van de voorruit: Richt de haken onder de voorruit in de juiste positie, druk ze naar beneden en zet ze vast met schroeven.

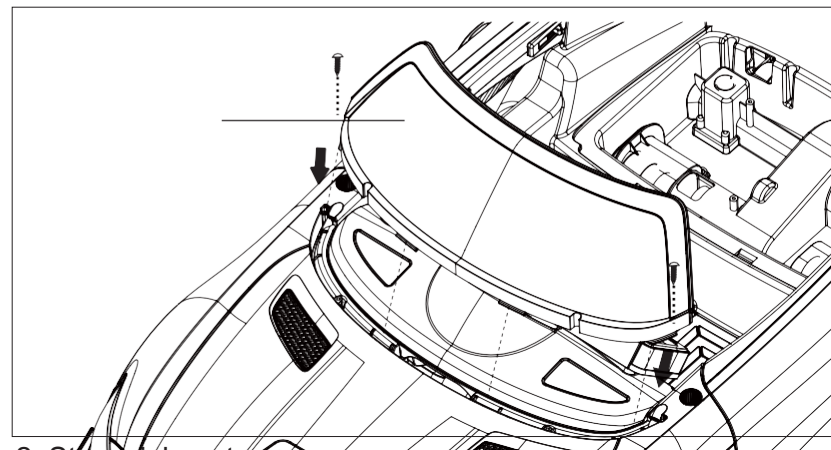


2. Stuurwielmontage

Sluit de stuurdraad aan op de draden die uit de stuurkolom komen en pas de connectoren aan. Plaats het stuur in de stuurkolom en zet vast met veerclip. Elektronische besturing is optioneel, het kan op en neer worden aangepast. Mechanisch stuur kan niet worden afgesteld.

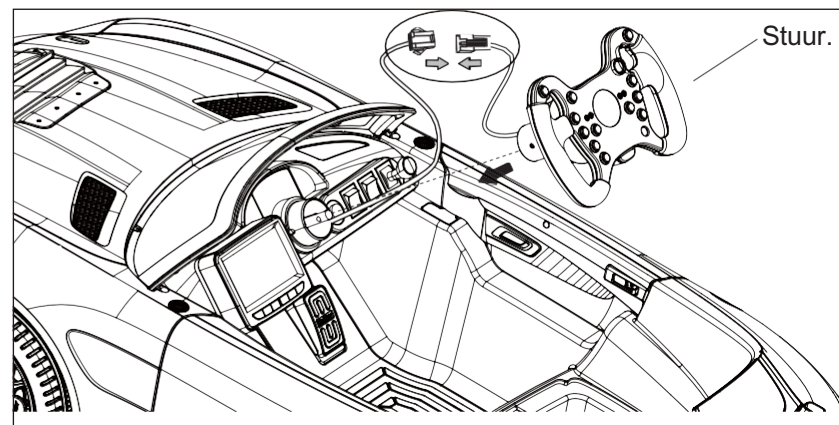


2. Montage stoel

3.3. Lijn twee plastic haken uit met de overeenkomstige openingen op de carrosserie, duw ze op hun plaats, bevestig de achterkant van het zadel met een schroef.

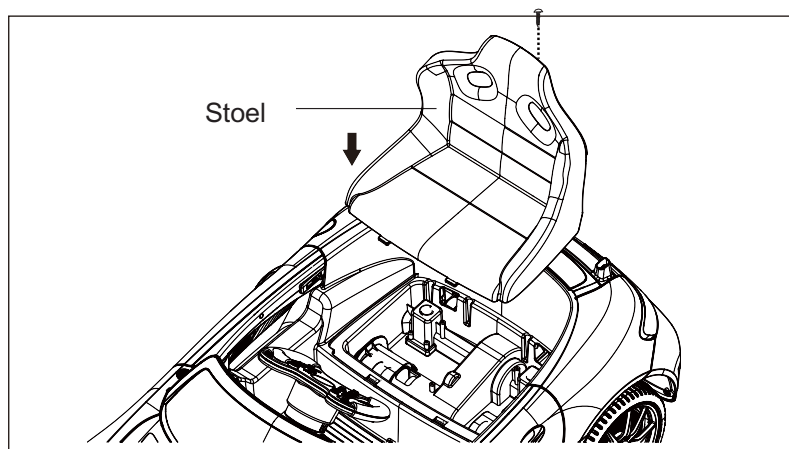


4. Montage spiegels

Lijn de spiegels uit met de overeenkomstige openingen op de carrosserie, duw ze op hun plaats.

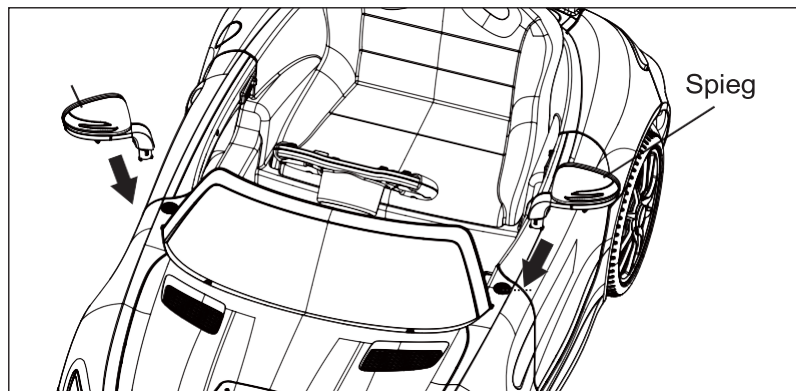


5. Montage spoiler

Align spoiler met bijbehorende openingen op de carrosserie, duw deze op zijn plaats.

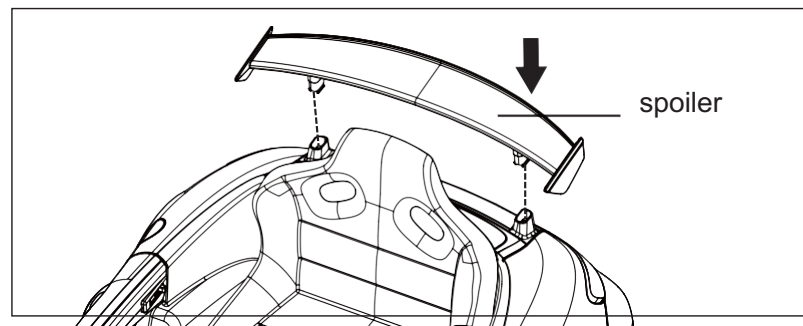


6. Montage duwstang

Lijn de duwstang uit met de overeenkomstige openingen op de carrosserie, duw hem op zijn plaats en bevestig hem met schroeven onder de carrosserie.

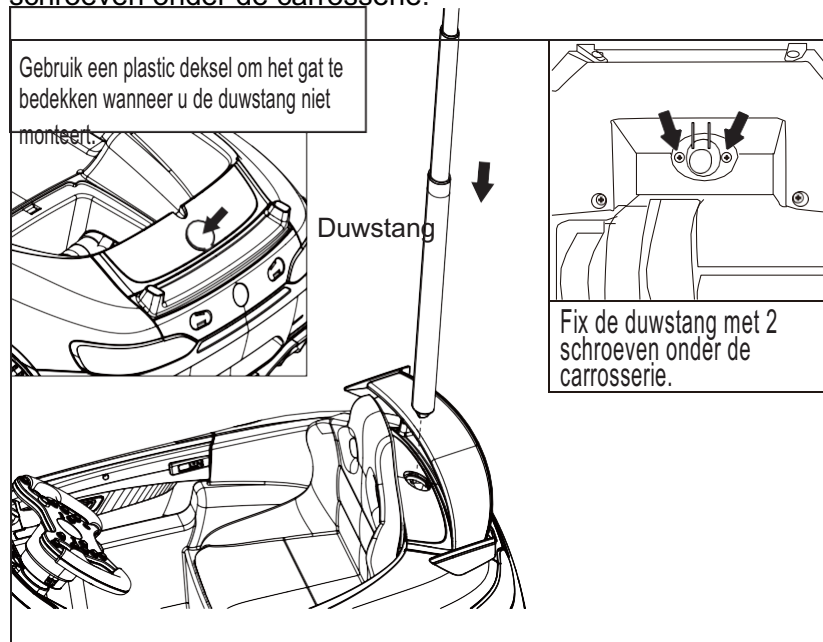

CIRCUIT DIAGRAM

Draadverbinding is als volgt: Wire met gekruist
Draad gekruist
Aansluitklemmen motordraad: 1) rode punt is
positieve pool 2) opening is een negatieve pool
Motor aansluitdraad:
(1) A.550-motor (optioneel)
(2) (2) Motoroverdrachtsdraad wordt gebruikt
1,5 vierkante draad;
(3) Motordraad wordt gebruikt 1,0 vierkanten
draad
B.390 Motor (optional)
(1) (1) Motoroverdrachtsdraad wordt gebruikt
1,0 vierkante draad; (2) Motordraad wordt
gebruikt 0,75 vierkanten draad

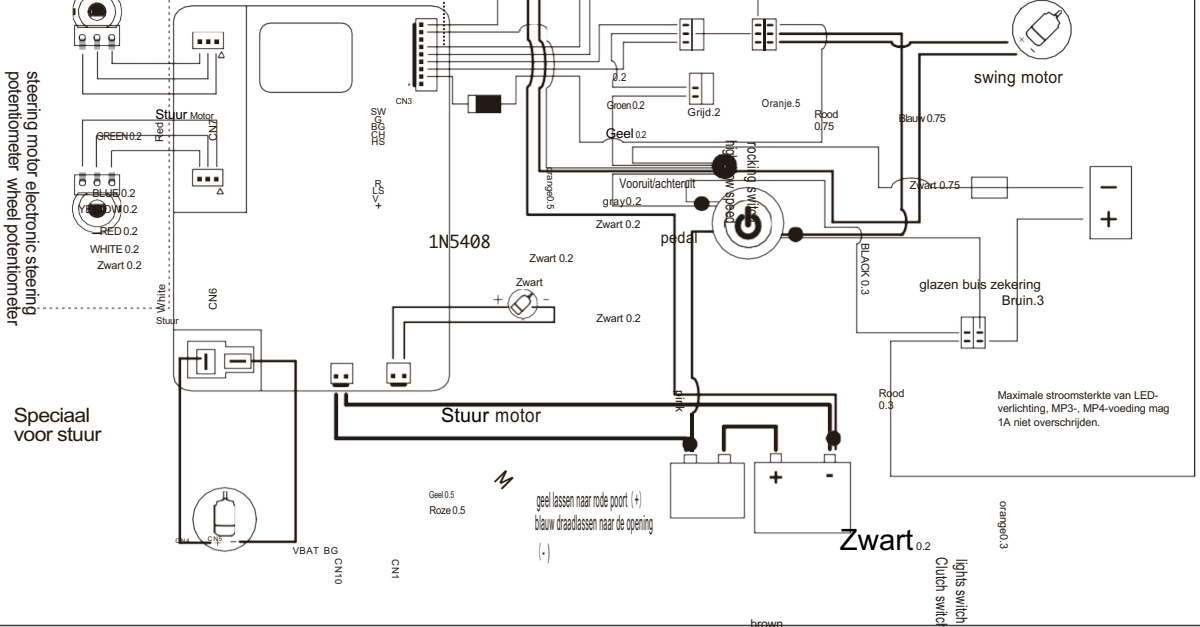


Intern schakelschema

(Afstandsbediening eerst) 550 versnellingsbak

Twee schroeven op de motorkap los, verwijder de motorkap, sluit
twee rode klemmen van twee draden aan. Verwijderbare batterij
is optioneel, deze kan worden verwijderd om op te laden. (Maak
de vergrendeling los, trek naar buiten om de batterij eruit te
halen.) Batterij aansluiting

Twee schroeven op de motorkap los, verwijder de motorkap, sluit
twee rode klemmen van twee draden aan. Verwijderbare batterij
is optioneel, deze kan worden verwijderd om op te laden. (Maak
de vergrendeling los, trek naar buiten om de batterij eruit te
halen.) Batterij aansluiting

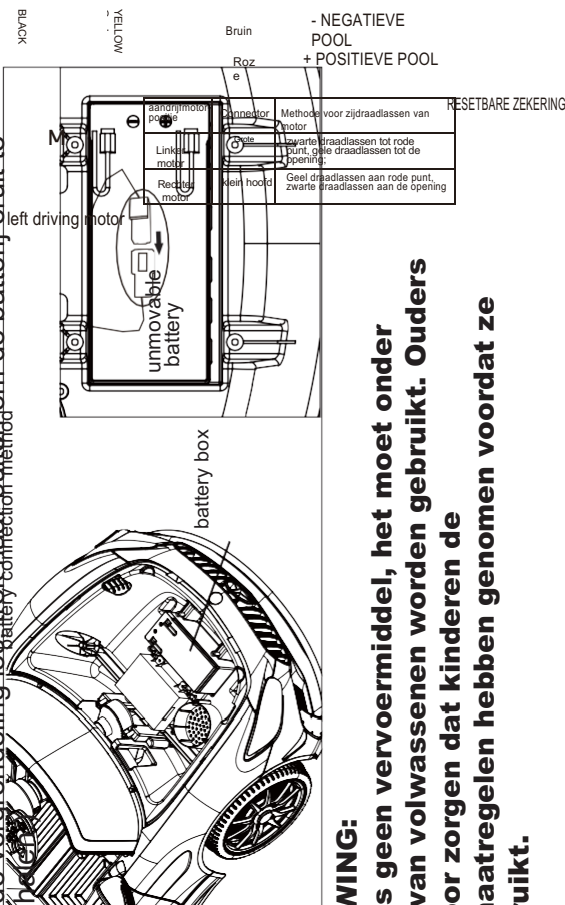

WACHTING:

Product is geen vervoermiddel, het moet onder
leiding van volwassenen worden gebruikt. Ouders
en ervoor zorgen dat kinderen de
aansluitingen niet aanraken en dat ze
niet met de draadjes spelen.

FUSE

Deze auto heeft de auto-reset zekering, als de auto reset zekering stop
tijdens het rijden, wordt dit voornamelijk veroorzaakt door een
momentane stroomoverschrijding
, en zorg dat de zekering doorslaat. Stop dan gewoon ongeveer 8
seconden met werken en deze zekering kan weer reset. Zet
vervolgens de aan/uit-schakelaar weer aan.
Let op de volgende zaken om te voorkomen dat de zekering doorslaat:
en de stroomtoevoer wordt onderbroken.
Dit product kan niet worden overbelast, de maximale belasting is 30 kg.
Slaap niets achter producten.
Laat geen water of andere
elektrische componenten komen.
Verander het circuitsysteem en de structuur van het product niet!

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

1. 1. De installatie en het opladen van het voertuig moet te allen tijde onder toezicht van een volwassene gebeuren.
2. 2. Dit product is beperkt tot de kinderen van 36 tot 95 maanden, 30 kg gewichtslimiet, gelieve niet overbelasten.
3. 3. Dit product is ideaal voor het rijden op een harde, vlakke ondergrond.
4. 4. Het is ten strengste verboden in de straten of op de weg, in kuilen en op hellingen.
5. 5. Vermijd rijden in het zand of gras of oneffen terrein.
6. 6. Kinderen moeten volledige instructies krijgen over de bediening van de auto. Onjuiste bediening kan schade of ongelukken veroorzaken.
7. 7. Terwijl kinderen rijden, is het de plicht van de ouders om te allen tijde toezicht te houden om ongelukken te voorkomen.
8. 8. Vermijd rijden in regen of overstroomde paden. Hierdoor kan het de motor, het circuit en andere elektrische apparatuur beschadigen.
9. 9. De batterijlader moet regelmatig door de ouders worden geïnspecteerd om te verzekeren dat de draden, stekkers, korsten en andere componenten beschadigd zijn. Stop het gebruik als er schade wordt gevonden, totdat deze volledig is hersteld.
10. 10. Om de levensduur en de veiligheid van het product te garanderen en schade aan de oplader, batterij of elektrisch circuit te voorkomen, moet de auto de standaardconfiguratie van een speciale oplader en voeding gebruiken.
11. 11. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
12. 12. Als het product niet wordt gebruikt, schakel dan de stroom van het product uit en houd alle schakelaars in de stand "stop" of "uit".
13. 13. De geleverde lading is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
14. 14. Verbied strikt het gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd.

Wire connection is as following:

Wire uncrossed

Wire crossed

Motor wire connection terminals: 1) red point is positive pole 2) gap is a negative pole

Motor connect wire:

A.550 Motor (optional)


(1) Motor transfer wire is used 1,5 square wire

(2) Motor wire is used 1,0 squares wire

B.390 Motor (optional)

(1) Motor transfer wire is used 1,0 square wire

(2) Motor wire is used 0,75 squares wire

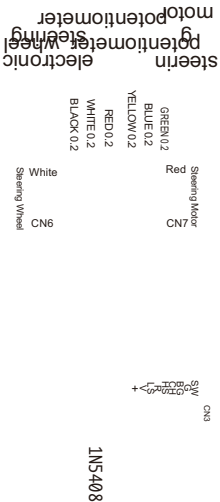

Special for steering wheel

steering motor

YELLOW 0.5

BLUE 0.5

CN4 CN8

VBAT BG

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K C A E L T M K

- NEGATIVE POLE
brown
pink
+ POSITIVE POLE

M

driving motor position	Connector	Method for site wire welding of motor
left motor	big one	black wire welding to red point, yellow wire welding to big gap.
right motor	small head	black wire welding to red point, yellow wire welding to big gap.

left driving motor

2. GEBRUIKSRICHTING:

- 1. Zorg ervoor dat alle volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd voordat u het gebruikt.
- Stap beschreven in overeenstemming met de instructies om de installatie van de auto, de batterij plug-in is

aangesloten, de voeding is ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat alle posities die de schroeven nodig hebben zijn stevig vastgemaakt.

- Ouders of voogd dienen ervoor te zorgen dat kinderen de veiligheidsmaatregelen voor gebruik. Let op het volgende om het risico tijdens het gebruik te verminderen: Tijdens het autorijden moet het kind op het autostoeltje zitten.

Volwassene of ouders moeten meer zorg en begeleiding nemen wanneer het kind rijdt en niet weg kan. Let op de rijomgeving en rijd op

harde vlakke ondergrond, niet de onveilige omgeving;

Als voorbeeld:

- a. De greppels, de rivieroever, helling of oneffen terrein;
- b. Weg of andere plaats om te rijden en te wandelen;
- c. De obstructie die gemakkelijk raakt en letsel veroorzaakt;
- d. Andere onveilige zone.

Om het ongeval te voorkomen, gebruik het dan alleen overdag of op een lichte plaats, vermijd het gebruik bij slecht zicht.

Werkend (functiereferentiediagram)

Koppelingsschakelaar — wanneer u de duwstang wilt gebruiken, drukt u de schakelaar omhoog. Wanneer u wilt rijden de auto, drukt de schakelaar naar beneden. Koppelingsschakelaar is optioneel.

Lichtschakelaar — druk de schakelaar omhoog om de lichten aan te doen, druk de schakelaar omlaag om de lichten uit te schakelen.


Schommelschakelaar — druk de schakelaar omhoog om de schudfunctie in te schakelen, druk de schakelaar omlaag om de schudfunctie uit te schakelen.

Snelheidsschakelaar — druk de schakelaar omhoog om


kies hoge snelheid, druk de schakelaar naar beneden lage snelheid te kiezen.

MP3 / MP4 _____ stroom on / off

(Optioneel) Ladder port

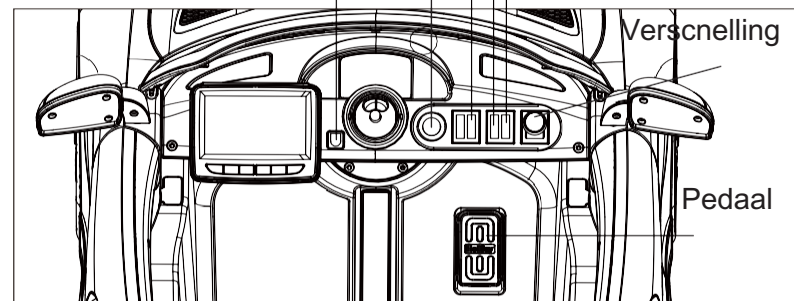

Mp3 optioneel

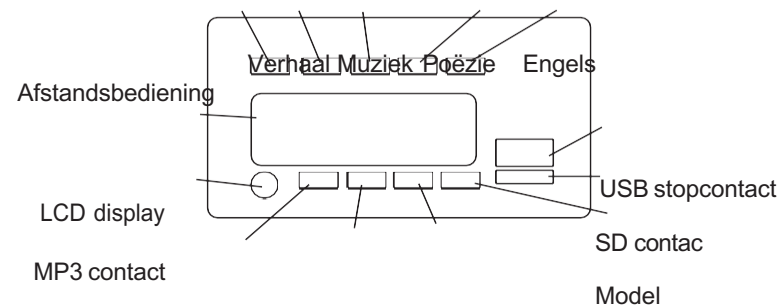


Volgende/volume
vermindering


Play/pauze

Vorige/volumeverhoging

MP3

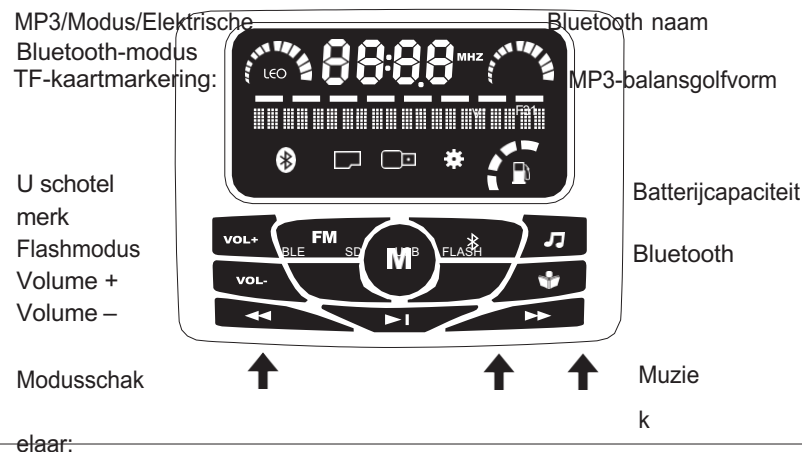


Vorig

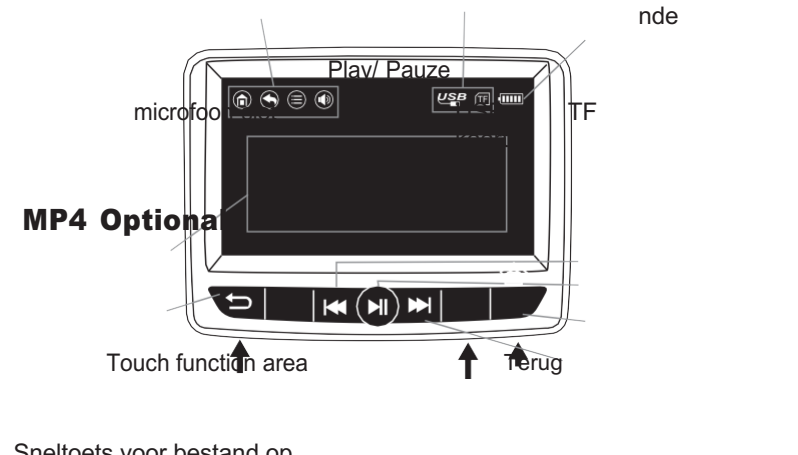

Sneltoets voor bestand op
aanvraag Muziek / verhaal /
kinderliedje Poëzie /
tekenfilm / foto

Remote control instruction

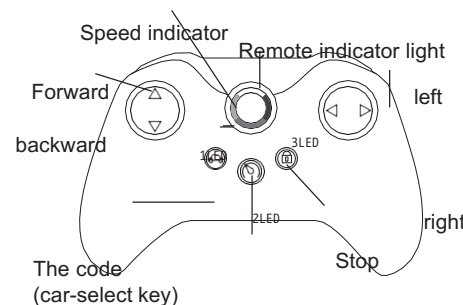

Speed selection

1. Before first using, please code first, steps are as following:

(1) Press and hold car select button, until remote indicator light starts to flash.

(2) Turn on the power, remote indicator light will be off, indicating the successful connection with the car. Release the button, now the

remote control can be used.

(3) If remote indicator light is still flashing and turn on, try again and repeat step 1-2.

2.2. Selecteer de juiste snelheid tijdens het rijden. Handmatige modus of 3.afstandsbedieningsmodus kan allemaal worden geselecteerd.

(1)(1) afstandsbedieningsmodus: houd de snelheidskeuzeknop ingedrukt om de juiste snelheid te kiezen;. (1 LED: lage snelheid; 2 LED: gemiddelde snelheid; 3 LED: hoge snelheid.)

(2)(2) Handmatige modus: gebruik versnelling om hoge of lage snelheid te selecteren.

4. De afstandsbediening maakt gebruik van slow start-technologie, het kan de impact verminderen;

U dish/TF kaart identificatie symbolen

Batterij capaciteit

Bestandsbeheer (Bestandsselectie in USB of TF kaart) Taal selectie (Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Koreaans)

Previous OK/ Pauze

kracht van de traditionele controller en beschermt de ruggengraat van de baby.

4. 4. De "stop" - knop op de afstandsbediening

kan in elke situatie worden gebruikt (na succesvolle codering), houd de "stop" - knop ingedrukt, de auto zal stop onmiddellijk en kan niet werken in handmatige modus of externe modus.

Ouders hebben volledige controle over de afstandsbediening, dit kan de beveiliging verbeteren.

5. Duw de joystick naar voren, de auto gaat vooruit. Duw de joystick naar achteren, de auto gaat achteruit. Geen bediening, de auto zal niet bewegen.

6. Duw de joystick naar links, de auto gaat naar links. Duw de joystick naar rechts, de auto gaat naar rechts.

- (1). Zet de auto op een vlakke ondergrond, stel het stuur niet af, zet het stuur in de middelste stand, zet de stroom aan!.
- (2). Wanneer de auto is ingeschakeld, stelt u het stuur in om de wielen in de juiste voorste positie te maken en vervolgens het stuur om stil te blijven
- (3). Houd de "snelheidskeuze"-schakelaar op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat het snelheidsindicatielampje begint te knipperen, laat dan de schakelaar los, het afstellen is nu voltooid.
- (4). Als dit niet is gelukt, herhaalt u de stappen 1-3.

Waarschu

wing:

- 1 . Bij het bedienen van de auto mag de afstand tussen de auto waarin het kind zit en de volwassenen die de afstandsbediening bedienen niet meer dan 10 meter zijn.
- 2 . De afstandsbediening is alleen voor volwassenen om te gebruiken, blijf uit de buurt van kinderen!
- 3 . 3 . Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u de handleiding zorgvuldig lezen en eerst de lege auto bedienen, alleen als u de manier van bediening kent, kunt u de afstandsbediening gebruiken met een kind in de auto.
4. Schakel alstublieft naar de "P" van de versnelling voordat u op de auto stapt.
5. Dit product mag niet worden gebruikt op de verkeersweg en op plaatsen met water en obstakels.
- 6 . Om schade aan het circuit te voorkomen, mag u de afstandsbediening niet nat en in de regen krijgen.
- 7 . Combineer geen oude en nieuwe batterijen en droge batterijen van verschillende merken.
- 8 . Om beschadiging van de afstandsbediening te voorkomen, dient u de batterijen te verwijderen als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, om lekkage van de batterij en corrosie van het circuit te voorkomen.
9. 9. Laat de afstandsbediening niet vallen tijdens het gebruik!.
10. 10. Installeer batterijen met de juiste polariteit om kortsluiting van de batterij te voorkomen.
11. 11. Het opladen moet door volwassenen worden gedaan. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen.
12. 12. De lege batterij moet op de juiste manier uit het speelgoed worden verwijderd en voorkomen dat kinderen spelen.
13. 13. Haal de batterij eruit als deze lange tijd niet wordt gebruikt, behandel de batterij op de juiste manier, voorkom dat kinderen spelen.
14. 14. Als de afstand van de afstandsbediening minder dan 3 meter is, betekent dit dat de batterij in de afstandsbediening leeg is, het is tijd om de 2 stuks AA-alkalinebatterijen te vervangen.


Batterijen plaatsen: Gebruik een schroevendraaier om de schroef aan de

achterkant van de afstandsbediening, open het batterijklepje en installeer twee AA 1.5V alkalinebatterijen volgens het diagram (batterijen zelf voorzien), sluit vervolgens het batterijklepje en bevestig met schroef.

Hoe batterijen te verwijderen: Gebruik een schroevendraaier om de schroef aan de achterkant van de afstandsbediening los te draaien, open het batterijdeksel en verwijder de batterijen, sluit vervolgens het batterijdeksel en bevestig met de schroef.

Waarschuwing:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen;
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd;




- Opladbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van volwassenen;
- Opladbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.

OPLADEN MANIER

Om veiligheidsredenen moet het opladen door volwassenen worden gedaan. Open bij het eerste gebruik de motorkap, verwijder de plastic kap van de motor en sluit twee rode klemvergrendelingen van twee draden aan. Laad 8 tot 12 uur op. Als de auto is vertraagd, moet deze worden opgeladen met 8 tot 12 uur, maximaal 20 uur.

1. Steek eerst de stekker van de oplader in de oplaadpoort. (De auto stroom zal worden afgesneden)
2. Steek vervolgens de oplader in het stopcontact.

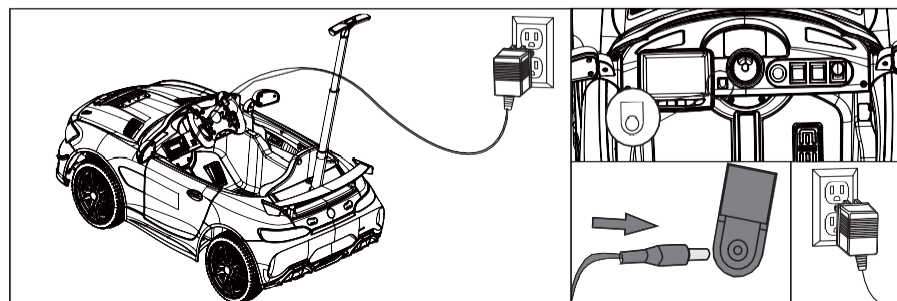

Waarschuwing:

1 1 Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd. In niet-gemonteerde staat bevatten potentieel gevaarlijke scherpe punten en kleine onderdelen, dus buiten het bereik van de baby houden.

2 2 KEUZEGEVAAR – Kleine onderdelen.

3 3 Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

4 4 Draag altijd schoenen.

5 5 RISICO OP BRAND. Niet omzeilen. Alleen vervangen door een circuitbeveiligingsapparaat.

6 6 Er moet beschermende uitrusting worden gedragen. Niet te gebruiken in het verkeer.

Attention:

- Kan de oplader en batterij alleen gebruiken volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- De accupool mag geen kortsluiting zijn.
- Open de batterij of oplader niet.
- Draai de batterij niet om.
- Controleer voor het opladen of de oplader, de batterij en de stekker in orde zijn. Als u defecte onderdelen vindt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. En gebruik het niet totdat het volledig is gerepareerd.
- De batterij wordt een beetje warm tijdens het opladen, dit is normaal. Als dit niet het geval is, kan dit worden veroorzaakt door de kortsluiting van de oplader of de printplaat.
- Moet de persplaat gebruiken om de batterij te bevestigen.
- Een lege batterij moet door volwassenen worden behandeld, verwijder de lege batterijen uit speelgoed om op de juiste manier te recyclen en mag niet willekeurig worden weggegooid.
- Als het product lange tijd ongebruikt wordt opgeslagen, moet het volledig

worden opgeladen en elke 3 maanden worden opgeladen, zodat de levensduur van de batterij wordt gegarandeerd. · Oplader en batterij zijn geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.

ONDERHOUD EN SERVICE



1. 1. Ouders moeten controleren of alle onderdelen perfect zijn voordat ze worden gebruikt, zoals batterij, oplader, draad, stekker, lichaam en andere onderdelen zijn kapot, of de schroef nu los zit. of er een potentieel veiligheidsrisico is, als het wordt gevonden, moet het worden gerepareerd.
2. 2. Gebruik een kleine hoeveelheid smeerolie voor bewegende delen, om slijtage van roest na enige tijd gebruik van het speelgoed te voorkomen.
3. 3. De auto moet ver weg zijn van het vuur en zonlicht vermijden, plat opbergen, niet ondersteboven, de auto moet binnen worden opgeslagen of buiten worden afgedekt.
4. 4. De auto moet ver weg zijn van de hete dingen, zoals de kachel of verwarming, het plastic onderdeel kan smelten. Tijdens het opladen moet de auto ver weg zijn van het ontvlambare materiaal om brand te voorkomen.
5. 5. Op tijd opladen na gebruik, en het opladen moet door volwassenen worden gedaan, als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet het volledig worden opgeladen en elke maand worden opgeladen, zodat de levensduur van de batterij wordt verlengd.
6. 6. Moet de zachte doek gebruiken om de auto schoon te maken, gebruik

geen chemische oplosmiddelen om de plastic speelgoedonderdelen af te vegen, gebruik geen zeep en water om de auto schoon te maken, rijden bij regenachtig of sneeuwweer, water zal de motor, de accu van het voertuig en het circuitsysteem beschadigen.

7. 7. Wanneer u de auto stopt of opbergt, schakelt u de stroom uit en zet u alle schakelaars in de stand "STOP" of "UIT".
8. 8. Gebruik geen zekering die niet hetzelfde is met deze productspecificaties. 9. Wijzig de productstructuur en het circuitsysteem niet, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden onder begeleiding van professioneel of technisch personeel.
9. 10. Plaats geen speelgoed voor andere doeleinden. Plaats de batterij in de juiste polariteit. 11. Het is verboden om de batterij negatief te kortsluiten. Niet oplaadbare batterijen, kunnen niet worden opgeladen.
10. 12. Oplaadbare batterijen kunnen alleen worden opgeladen door volwassenen onder toezicht van volwassenen.
11. 13. Meng geen oude of nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen. 14. Een lege batterij moet op de juiste manier uit het speelgoed worden verwijderd en voorkomen dat kinderen spelen.
12. 15. Koppel de batterij volledig los als deze niet in gebruik is en voorkom dat kinderen spelen.

Probleem oplossen

Auto beweegt niet of gaat niet aan	Als de "aan/uit"-schakelaar in de UIT-stand staat
	Als de zekering niet goed werkt
	Als de batterij niet is aangesloten, controleer dan de rode en zwarte draden.
	Als de oplader is aangesloten, gaat de auto niet aan. Koppel de oplader los.
	Als de pedaalschakelaar niet goed werkt
	Als de wielen vastzitten en niet kunnen bewegen
Auto rijdt langzaam	Als de batterij niet volledig is opgeladen. Moet op tijd worden opgeladen
	Als er een probleem is met de wielen
	Als het gewicht van de berijder de specificaties overschrijdt
Batterij laadt niet op	Als de oplader defect is
	Als de batterij zijn capaciteit heeft verloren
	Als de lader en de batterijaansluiting zijn opgeladen

Onderhoudsmethode van elektronisch stuurwiel

1. Elektronisch stuur is optioneel, als er een probleem is. Match eerst de auto en de afstandsbediening en volg daarna de stappen om het probleem op te lossen.

2. Trek de stekker van de elektronische stuurpotentiometer en de stekker van de potentiometer van de aandrijfmotor eruit (zie het schakelschema op pagina 13), gebruik de afstandsbediening om de rechter- en linkerfunctie te testen.

Operatie	Resultaat	Conclusie	Oplossing
Druk op de "links"-knop op de afstandsbediening	Wielen draaien naar links	normaal functioneren	
Druk op de "rechts"-knop op de afstandsbediening	Wielen draaien naar rechts	normaal functioneren	
Druk op de "links"-knop op de afstandsbediening	Wielen kunnen niet naar links draaien	Ontvanger heeft geen linkerfunctie	Verander een nieuwe ontvanger en test opnieuw
Druk op de "rechts"-knop op de afstandsbediening	Wielen kunnen niet naar rechts draaien	Ontvanger heeft geen linkerfunctie	
Druk op de "links"-knop op de afstandsbediening	Wielen draaien naar rechts	Linkerfunctie normaal, maar de stuurmotordraad is verkeerd gelast	Vervang de draad van de stuurmotor of verwissel de

Druk op de "rechts"-knop op de afstandsbediening	Wielen draaien naar links	De juiste functie normaal, maar de stuurmotordraad is verkeerd gelast	stekker van stuurmotor
--	---------------------------	---	------------------------

3. Zorg ervoor dat de eerste teststap normaal is, schakel vervolgens de stroom uit, sluit de elektronische stuurwielpotentiometerstekker en de aandrijfmotorpotentiometerstekker aan zoals eerder, schakel de stroom in.

Operatie	Resultaat	Conclusie	Oplossing
Druk op de "links"-knop op de afstandsbediening	Wielen draaien naar links tot de maximale hoek	Liftfunctie van potentiometer normaal	
Druk op de "rechts"-knop op de afstandsbediening	Wielen draaien naar rechts tot de maximale hoek	Rechts functie van potentiometer normaal	
Druk op de "links"-knop op de afstandsbediening	Wielen kunnen niet draaien	Stuurmotor potentiometer heeft een probleem	Een nieuwe stuurmotor potentiometer wijzigen
Druk op de "rechts"-knop op de afstandsbediening	Wielen kunnen niet draaien		
Druk op de knoppen "links" en "rechts" op de afstandsbediening	Wielen draaien naar links maar kunnen niet naar rechts	1.1. Controleer of de potentiometer op zijn plaats is geïnstalleerd; 2.De stuurmotor heeft een probleem	1. Installeer de potentiometer op zijn plaats 2. Verander een nieuwe potentiometer
	Wielen draaien naar rechts maar kunnen niet naar links		

Schakel de stroom in, de wielen draaien automatisch naar één kant!	wielen naar één kant draaien of helemaal naar links draaien of helemaal naar rechts draaien, dit betekent dat de zelfpositiefunctie van de wielen een probleem heeft;	Communicatiefout zorgt ervoor dat de zelfpositiefunctie wordt gecompenseerd .	Stel het elektronische stuur af (zie methode op pagina 12).
--	---	---	---

4. 4. Zorg ervoor dat de tweede teststap normaal is en test vervolgens het stuur!

Operatie	Resultaat	Conclusie	Oplossing
Draai het stuur naar links	Wielen draaien naar links tot de maximale hoek	Liftfunctie van potentiometer normaal	
Draai het stuur naar rechts	Wielen draaien naar rechts tot de maximale hoek	Rechts functie van potentiometer normaal	
Draai het stuur naar links	Wielen kunnen niet draaien	Stuurmotor potentiometer heeft een probleem	Een nieuwe stuurmotor potentiometer wijzigen
Draai het stuur naar rechts	Wielen kunnen niet draaien		
Druk op de knoppen "links" en "rechts" op de afstandsbediening	Wielen draaien naar links maar kunnen niet naar rechts	1. Controleer of de potentiometer op zijn plaats is geïnstalleerd;	1. Installeer de potentiometer op zijn plaats 2. Verander een nieuw stuur
	Wielen draaien naar rechts maar kunnen niet naar links	2. De stuurmotor heeft een probleem	
Schakel de stroom in, de wielen draaien automatisch naar één kant!	wielen naar één kant draaien of helemaal naar links draaien of helemaal naar rechts draaien, dit betekent dat de zelfpositiefunctie van de wielen	Communicatiefout zorgt ervoor dat de zelfpositiefunctie wordt gecompenseerd.	Stel het elektronische stuur af (zie methode op pagina 12).

	een probleem heeft;		
--	---------------------	--	--