

AUDI TT RS



Gebruikershandleiding met montage-instructies

Stijlen en colo(u)r s kunnen
variëren. Gemaakt in
China.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en montage-,
gebruiks- en onderhoudsinstructies.

De Ride-on Car moet worden gemonteerd door een volwassene die de
instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.

Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi deze voor gebruik op de juiste
manier weg.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bij aankoop van uw nieuwe AUDI Ride-On.

Deze ride-on auto zal uw kind vele kilometers rijden plezier bieden. Om u en uw rijder een veilige rit te garanderen, vragen wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.


Volg de aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om de veiligheid en werking van uw ride-on auto en zijn rijder te verbeteren.

Audi TT RS Elektrische Ride-on vervaardigd door Zhejiang Jiajia Ride-on Co, Ltd. (Adres: Xincang Industriezone, Xincang Stad Pinghu Stad provincie Zhejiang, China). Handelsmerken, modeloctrooien en auteursrechten worden gebruikt met toestemming van eigenaar AUDI AG.

Batterij	6V4 AH*1 6V7Ah*1 van 6V10 *1	6V4Ah * 2 van 6V7Ah * 2
Kunt	6V500mA van 6V1000mA	12V500MA van 12V1000mA

Geschikte leeftijd: 37 ~ 96 maanden onder 30 kg
Laadvermogen: 1WD: 2.5 km/h 2WD:2.5~5 km/h
Snelheid:
Grootte van de 103 x 62 x 43,5 CM
auto: Power way: Opladen type
Laadtijd: 8 ~ 12 uur

DE EL NR	ONDERDEELNAAM	Q'ty (stuks)		OPMERKINGEN
		1WD	2WD	
1	Carrosserie van het voertuig	1		
2	Versnellingsbak	1	2	Een met het label "L" en de andere met het label "R"
3	Drijf wiel	1	2	
4	Normaal wiel	3	2	
5	Bus	3	2	
6	Ø10 ring	10		
7	Motorkap	1	2	
8	Ø4x12 platte kopschroef	4	8	
9	De moer van het slot	4		
10	Wieldop	4		
11	Stuurkolom	1		
12	Voorruit	1		
13	Spiegel	2		Links en rechts
14	Stuurwiel	1		
15	M5x35 machineschroef	1		Geplaatst op het stuur
16	Ø5 moer	1		Geplaatst op het stuur
17	Zetel	1		
18	M5x16 machineschroef	2		
19	Stoelsteun	1		
20	Achter spolier	1		
21	Gesplitste pin	1		
22	Lader	1		
23	Glurende tom	2		
24	Afstandsbediening	1		
25	Ø5 moer	1		INDIEN UITGERUST, alleen voor R/C-type
26	R/C-stuurprogramma	1		INDIEN UITGERUST, alleen voor R/C-type
27	M5x22 machineschroef	1		INDIEN UITGERUST, alleen voor R/C-type

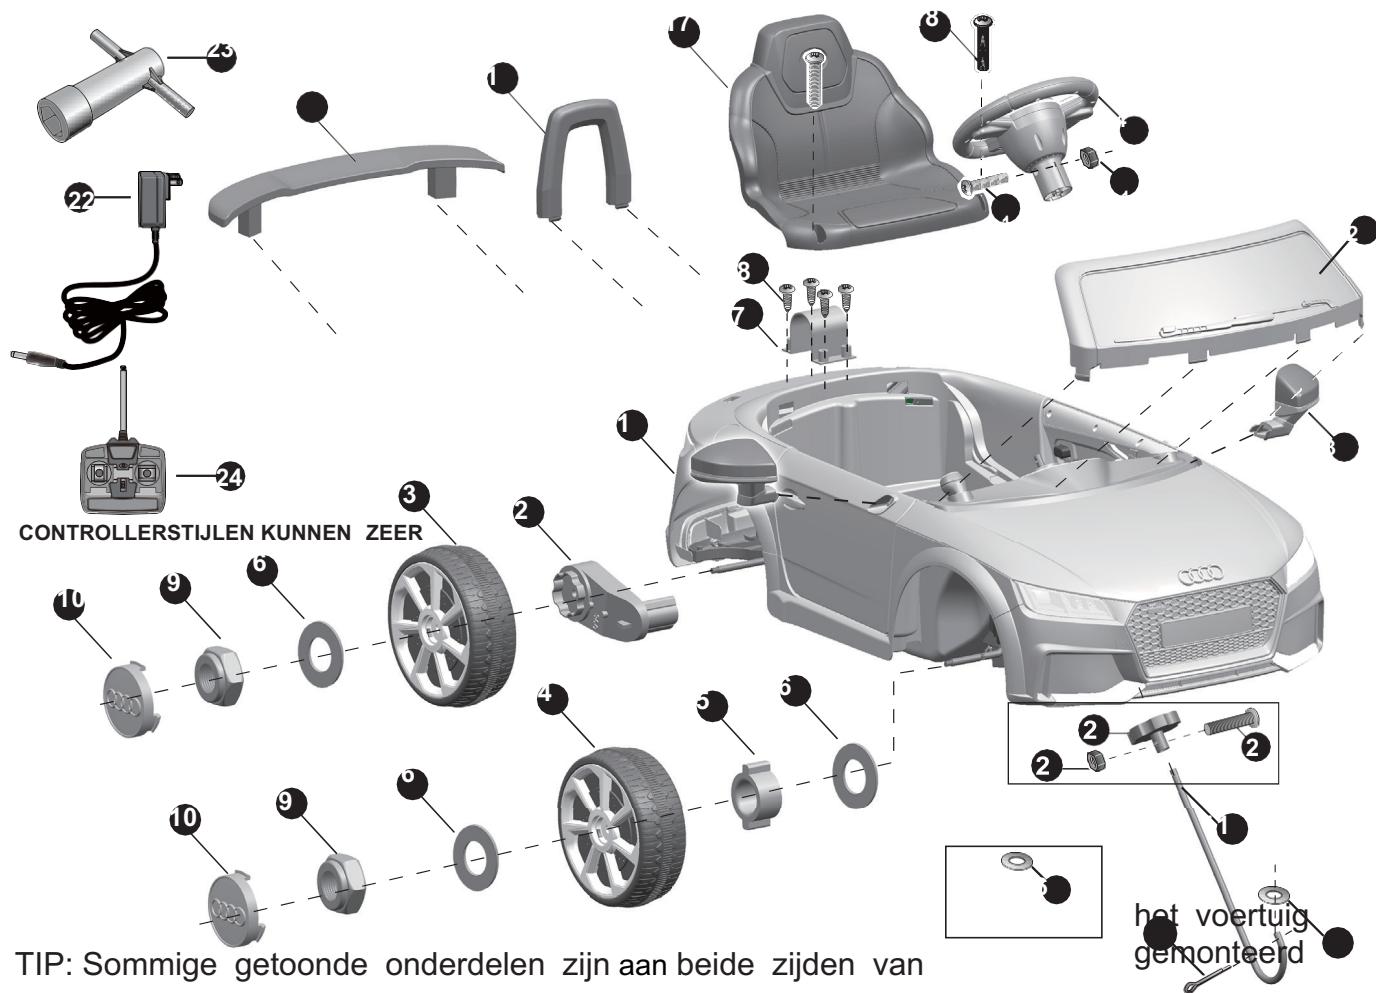




WAARSCHUWING!

- **VERSTIKKINGSGEVAAR** - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Het product bevat kleine onderdelen, houd kinderen uit de buurt bij het monteren.
- **VOLWASSEN MONTAGE VEREIST.**
- Verwijder altijd beschermend materiaal en polyzakken en gooi het weg voor de montage.

- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar **is uitgeschakeld** voordat u de rit monteert.
- Laad de batterij voor het eerste gebruik minstens 4 tot 6 uur op.
- Montagegereedschappen vereist:



Schroevendraaier (niet inbegrepen)



Moersleutel



Lange neustang (niet inbegrepen)




BATTERIJ-INFORMATIE


- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

1WD Vastmaken de Achterste

TIP: Dan uw voertuig *tweewielertype* is zie van volgende pagina

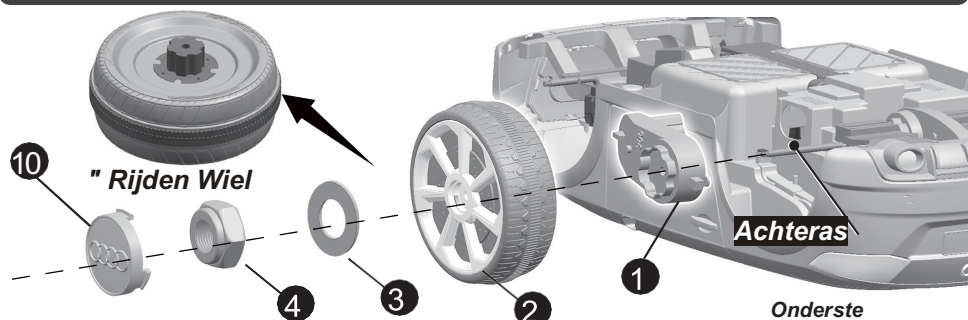

- Draai de carrosserie naar beneden.
 - Verwijder alle onderdelen van de achteras.
1. Schuif de **versnellingsbak** op de **achteras (linkerkant)**. Houd de **motor** en de **connector** op de versnellingsbak door het grotere gat op het achterste voertuig en uit waar de batterij zit.
 2. Schuif het **aandrijf wiel** op de achteras. En houd het **stuur op** elkaar afgestemd met de versnellingsbak.
 3. Schuif de **Ø10 Ring** op de **achteras**.
 4. Aandraaien a **Slot noot** Aan de einde van de **achterste as** met a Gluren tom.

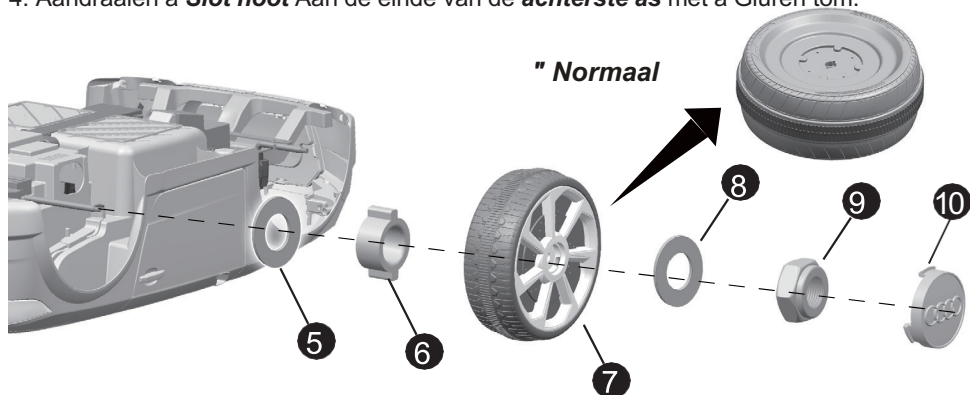


5. Schuif de **Ø10-ring** op de **achteras (rechterkant)**.
6. Steek de bus in het gat in het midden van het normale wiel.
7. Schuif het **normale wiel** op de achteras.
8. Schuif de **Ø10 Ring** op de **achteras**.
9. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de **achteras** vast.

TIP: Er is een extra **sleutel** voorzien om de **borgmoer** aan de andere kant van de **achterste alxe** vast te houden **terwijl** de **borgmoer** aan de andere kant wordt **vastgedraaid**.


10. Plaats de **wieldoppen** op het wiel.

Rijgend Wiel

Onderste achteraanzicht

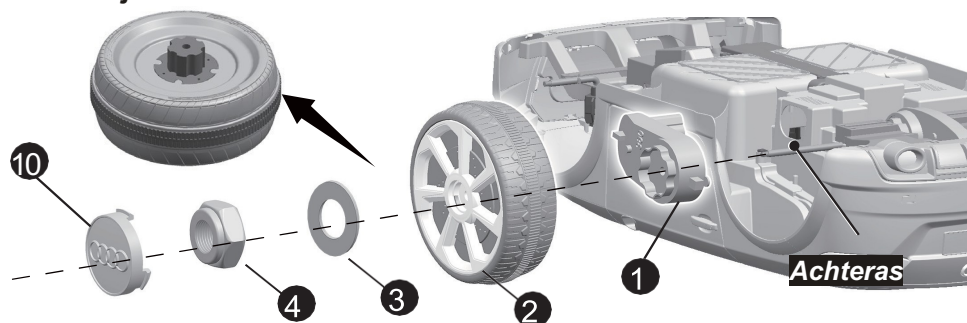


- Draai de carrosserie naar beneden.
 - Verwijder alle onderdelen van de achteras.
1. Schuif de **versnellingsbak** op de **achteras**. De versnellingsbak met het "R"-label moet aan de R-zijde van de carrosserie van het voertuig passen; De versnellingsbak met het label "L" moet aan de "L"-zijde van de carrosserie passen. Houd de **motor** en de **connector** op de versnellingsbak door het grotere gat op het achterste voertuig en uit waar de batterij zit.
 2. Schuif het **aandrijfwiel** op de achteras. En houd het **stuur op** elkaar afgestemd met de **versnellingsbak**.
 3. Schuif de **Ø10 Ring** op de **achteras**.
 4. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de **achteras** vast.
 - Herhaal de bovenstaande procedure om het andere aandrijfwiel te monteren.
 - **TIP: Er is een extra sleutel voorzien om de borgmoer aan de andere kant van de achterste alx vast te houden terwijl de borgmoer aan de andere kant wordt vastgedraaid.**
 5. Plaats de **wieldoppen** op de wielen.

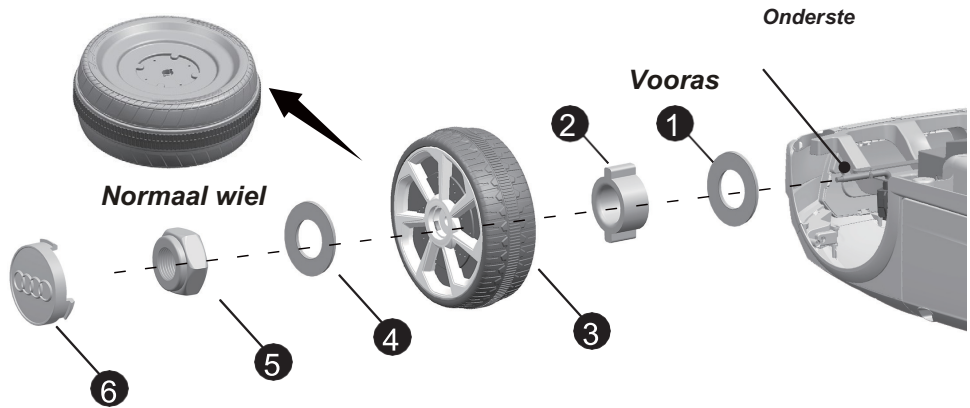

Verwijder alle onderdelen van de vooras.

1. Schuif een **Ø10 ring** op de **vooras**.
2. Schuif een struik in het gat in het midden van het normale wiel.
3. Schuif het **normale wiel** op de achteras. En hou de **normale wiel** match met de struik.
4. Schuif een **Ø10 ring** op de **vooras**.
5. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de **vooras** vast.
6. "Klik" de wioldop aan het wiel.

Herhaal de bovenstaande procedure om het andere voorwiel te monteren.

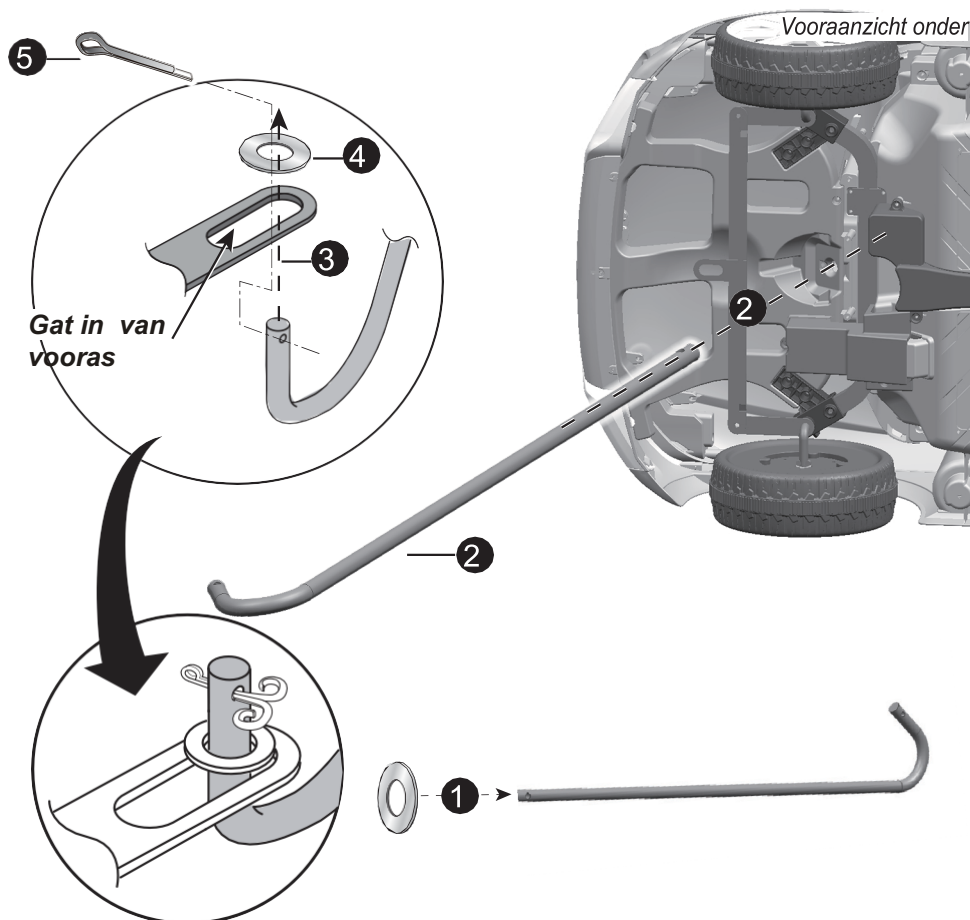


- Draaien de voertuig lichaam op zijn kant.

1. Schuif een **Ø10 ring** vanaf het rechte uiteinde op de **stuurkolom**.
2. Steek het rechte uiteinde van de **stuurkolom** omhoog door het **gat** aan de voorkant van de carrosserie van de onderkant en door het **gat in** het **dashboard**.
3. Steek het gebogen uiteinde van de **stuurkolom** door het gat in de **voorasstang**.
4. Plaats een **Ø10 ring** op het **gebogen uiteinde** van de stuurkolom.
5. Steek een **splitpen** in het gat in de stuurkolom, buig de uiteinden van de splitpen terug met **een lange neustang (niet inbegrepen)**.

TIP: Als het stuurwiel van uw voertuig is uitgerust met de geluidsfunctie, volg dan de stappen 1~ 4 om de batterijen toe te voegen (niet inbegrepen) en raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.


1. Verwijder met een schroevendraaier de **schroef** op de **batterij deksel** gelegen in het midden van de Stuurinrichting wiel.
2. Verwijder het **batterijdeksel** van de bovenkant van het **batterijvak** .
3. Plaats twee **AA-batterijen** in de juiste polariteiten.
4. Plaats het **batterijdeksel** over het **batterijvak** en bevestig met de schroef **die** u in stap één hebt verwijderd.

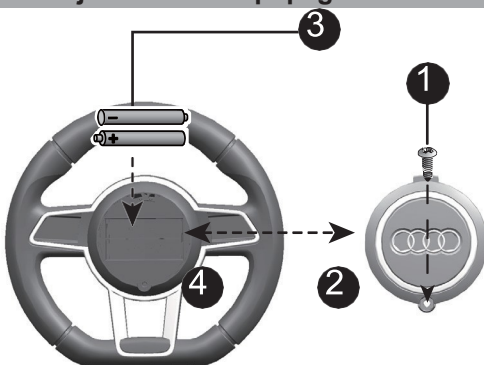

Bevestig het stuurwiel


- Draai de carrosserie om.
 - Verwijder de **M5x35 machineschroef** en **Ø5 moer** van het **stuurwiel** .
5. Plaats het **stuurwiel** over de **stuurkolomen** steek het uit het midden van de **stuurwielbasis**.
 6. Lijn de **gaten** aan elke kant van het **stuurwiel** uit met de gaten aan het einde **van de stuurkolom** .
 7. Bevestig een **moer** aan het andere uiteinde van de **schroef** om het **stuurwiel** vast te zetten naar **de stuurkolom** .

Einde van stuurkolom

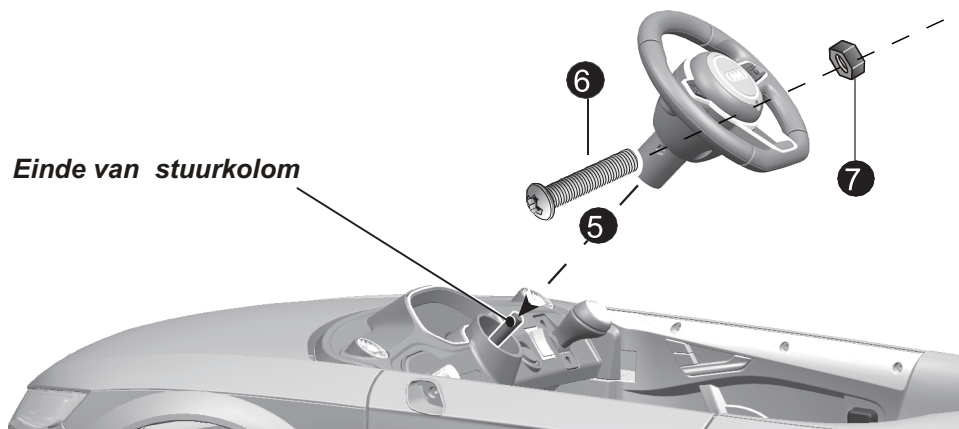

Verbinden de Macht Aanvoer

Achterste Boven Bekijken

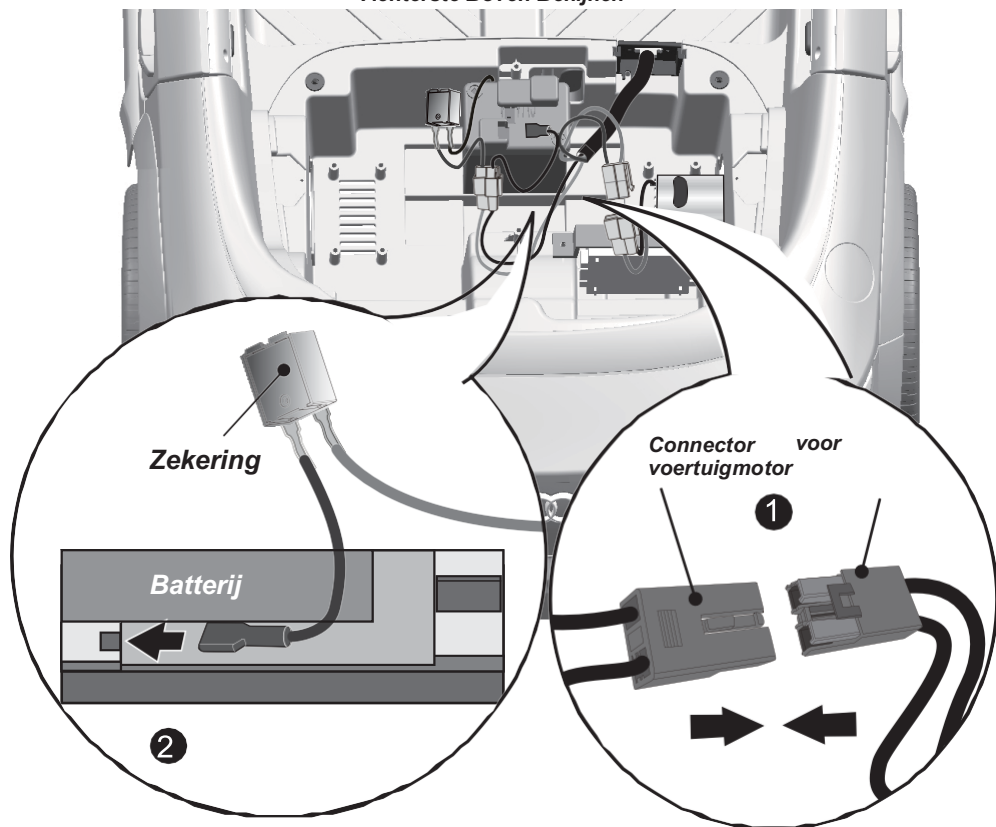


1WD

1. Sluit de **Voertuigconnector** in de **Motor Connector** op lichaam als Hierboven.
2. Sluit de **rode zekeringsconnector** aan op de **aansluiting op de batterij**.

2WD

1. Sluit de **Voertuigconnector** in de **Motor Connector** op lichaam als Weergegeven boven. Herhalen voor de ander kant.
2. Sluit de **rode zekeringsconnector** aan op de **aansluiting op de batterij**.


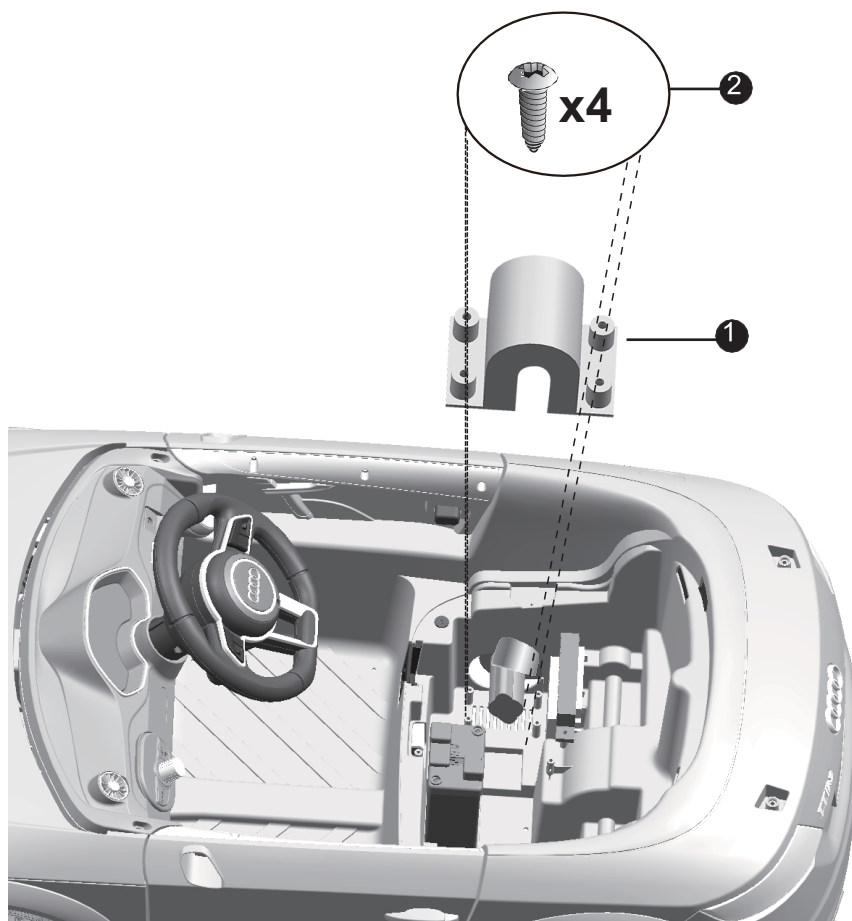


1WD

1. Passend de **motor capuchon** op de motor.
2. Draai vier **Ø4x12 platte kopschroeven** vast om deze vast te maken.


2WD

1. Passend de **motor capuchon** op de motor.
2. Draai vier **Ø4x12 platte kopschroeven** vast om deze vast te maken. Herhaal de bovenstaande

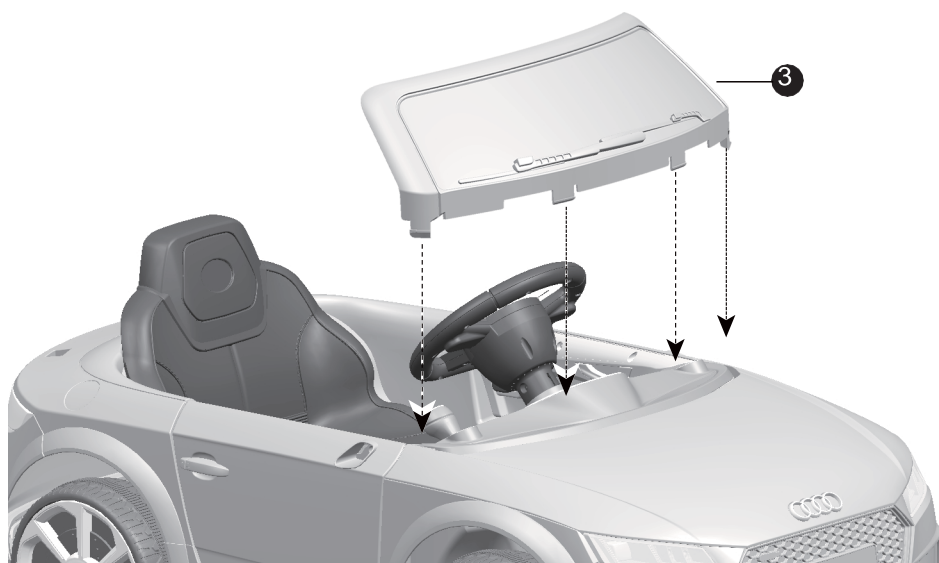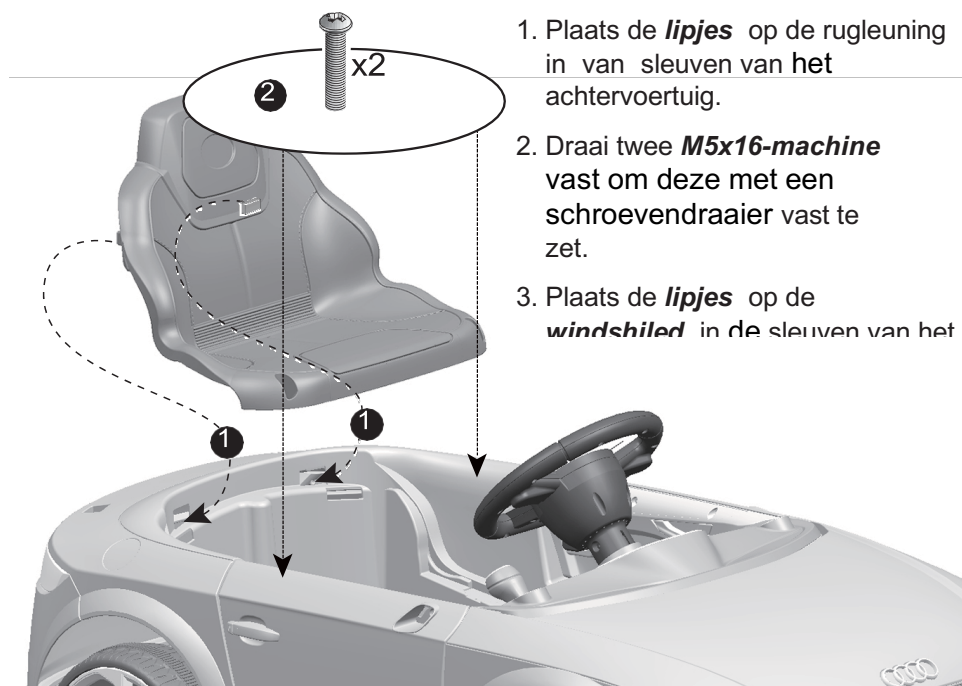

Bevestig de spiegels, stoelsteun en spolier aan de achterkant

14

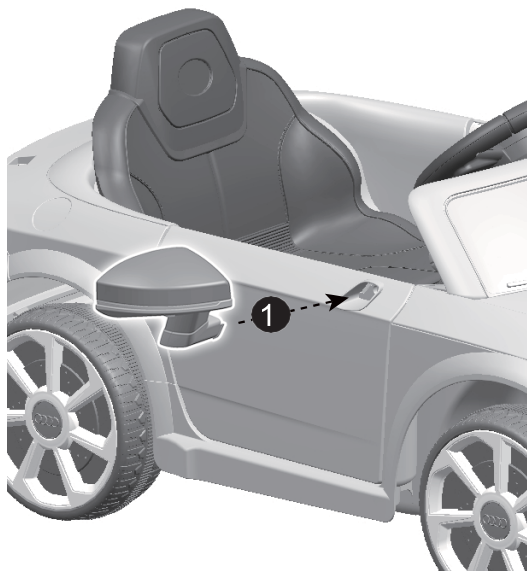

1. Pas de **tabs** op de spiegel in de gat aan de voertuigzijde, duwt u totdat u "klik" op zijn plaats hoort. Herhalen voor de andere kant.
2. Plaats de **stoelsteun** op het achterste voertuig.
3. Monteer de **achterste spolier** op het achterste voertuig.





WAARSCHUWING!

VERHINDEREN VERWONDINGEN IN STERFGEVALLEN:

- **LAAT HET KIND NOOIT ONBEHEERD ACHTER. DIRECT TOEZICHT VAN VOLWASSENEN IS VEREIST.** Houd het kind altijd in het zicht wanneer het kind in het voertuig zit.
- Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat vaardigheid vereist is om valpartijen of botsingen te voorkomen die letsel veroorzaken aan de gebruiker van derden.
- Beschermende uitrusting moet worden gedragen.
- Gebruik nooit in wegen, in de buurt van auto's, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen.
- Draag altijd schoenen.
- Ga altijd op de stoel zitten.
- Niet te gebruiken in het verkeer.

Regels voor veilig rijden

- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
 - Nooit gebruiken in de rijbaan, in de buurt van motorvoertuigen, op gazonruimte, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen;
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in uw huis, tuin of speeltuin.
- Nooit in het donker gebruiken. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.
- Het is verboden om het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe te voegen
- Controleer regelmatig de draden en aansluitingen van het voertuig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt zijn wanneer de auto beweegt.
- Dit voertuig heeft verstelbare speelgordels. Instrueer kinderen hoe ze de veiligheidsgordel moeten vastbinden voor gebruik, garandeer de veiligheid.



Gebruik het voertuig alleen op een vlakke



Gebruik het voertuig NIET op

Gebruiken Jouw Ride-on


Uw Voertuig kunnen zijn uitgerust met van MP3-speler, zie van

ide pagina alstublieft!



BELANGRIJ

Stop het voertuig altijd bij het veranderen van de snelheid of richting om

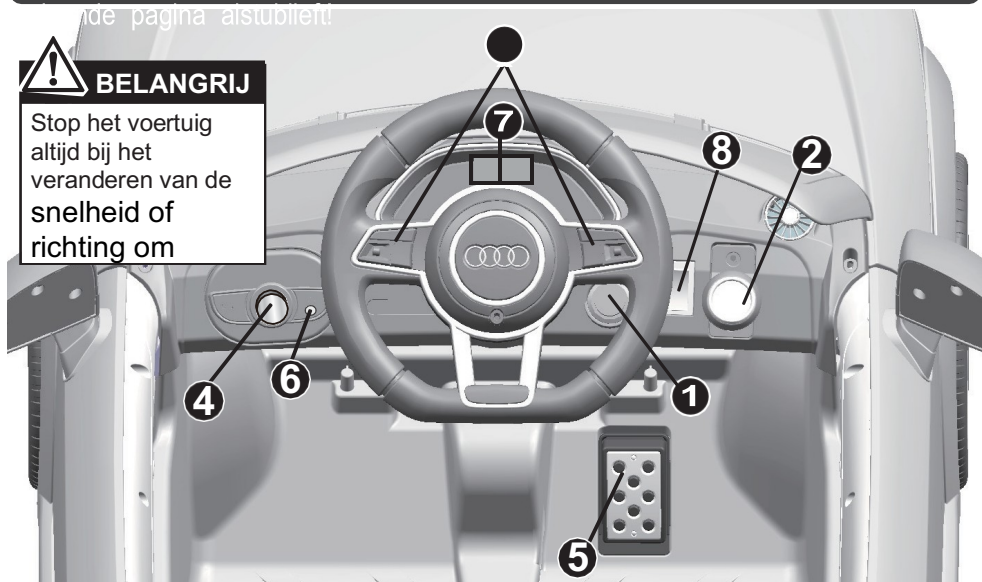

1. **Macht Schakelaar:** Draait de voertuig op en af.
2. **Vooruit/achteruit schakelaar:** Verandert de richting waarin het voertuig van vooruit naar achteruit beweegt.
 - Om de auto **vooruit** te bewegen, zet u de schakelaar in de "voorwaartse" stand.
 - Om de auto **achteruit** te bewegen, zet u de schakelaar in de "omgekeerde" stand.
3. **Geluidenknoppen (INDIEN UITGERUST):** Druk op voor het afspelen van geluiden.
4. **Volumeknop (INDIEN UITGERUST):** Draai de knop met de klok mee om het volume te verhogen; Draai de knop tegen de klok in om het volume te verlagen.
5. **Voetpedaal:** Hiermee wordt kracht (snelheid) op het voertuig aan het voertuig uitoefend.
 - Om de auto te verplaatsen, drukt u het pedaal naar beneden.
 - Om te remmen of te vertragen, laat u de druk van het pedaal los.
6. **Extra ingang (INDIEN UITGERUST):** Laat de audio van uw draagbare muziekspeeler of telefoon afspelen via de luidsprekers van het voertuig.
7. **Digitale voltmeter (indien uitgerust):** Zie <laad>, pagina 20.
8. **Hoge/lage snelheidsschakelaar (indien uitgerust):** De schakelaar bedient het voertuig om met lage of hoge snelheid vooruit te gaan.


Gebruiken Jouw Ride-on



GEAVANCEERD GEBRUIK - Hoog

Zorg ervoor dat uw kind weet hoe het moet sturen, hoe het voertuig moet starten en stoppen en van regels voor veilig rijden kent. Het voertuig kan worden bestuurd

Gebruiken de MP3-speler (INDIEN UITGERUST) ☐

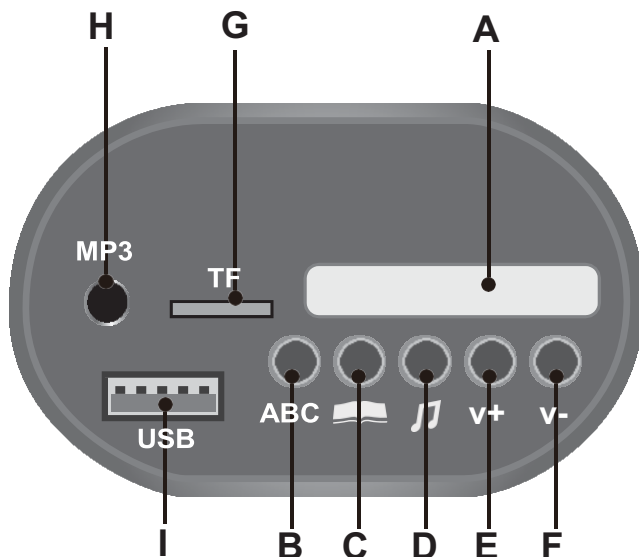

- A. **Digitale voltmeter:** Controleer het resterende vermogen van uw batterij, zie pagina 22.
- B. **Engelse leermodus**
- C. **Vertelmodus**
- D. **Kinderrijm zangmodus**
- E. **Increase volume**
- F. **Volume verlagen**
- G. **TF -kaartsleuf (Micro SD):** Laat de audio van uw TF-kaart afspelen via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.
- H. **MP3-audio-ingang (AUX-ingang):** Laat de audio van uw draagbare muzikspeler of telefoon afspelen via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.
- I. **USB-interface:** Laat de audio van uw draagbare apparaat afspelen via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.


Gebruiken de *Normaal Afgelegen Controleur* (ALS)



WAARSCHU

VOLWASSENE OPEREREND

Uw voertuig kan zijn uitgerust met een **2.4G afstandsbediening**, zie de volgende pagina alstublieft.

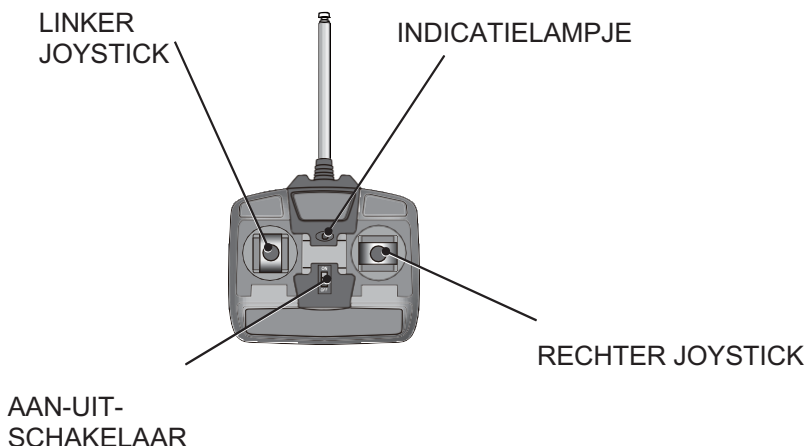

Deze afstandsbediening kan met functie van firt prioriteit

De afstandsbediening heeft voorrang op de bediening van het voetpedaal.

VERGADERING

1. Plaats de antenne in de controller door de antenne met de klok meeraan te passen;
2. Til de deur van het batterijvak aan de achterkant van de controller op en plaats twee AA(LR6)-batterijen.

OPMERKING: Batterijen niet inbegrepen.


Raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.

Gebruiken de 2.4G Afgelegen Controleur (ALS)



WAARSCHUWING

VOLWASSENE OPEREREND

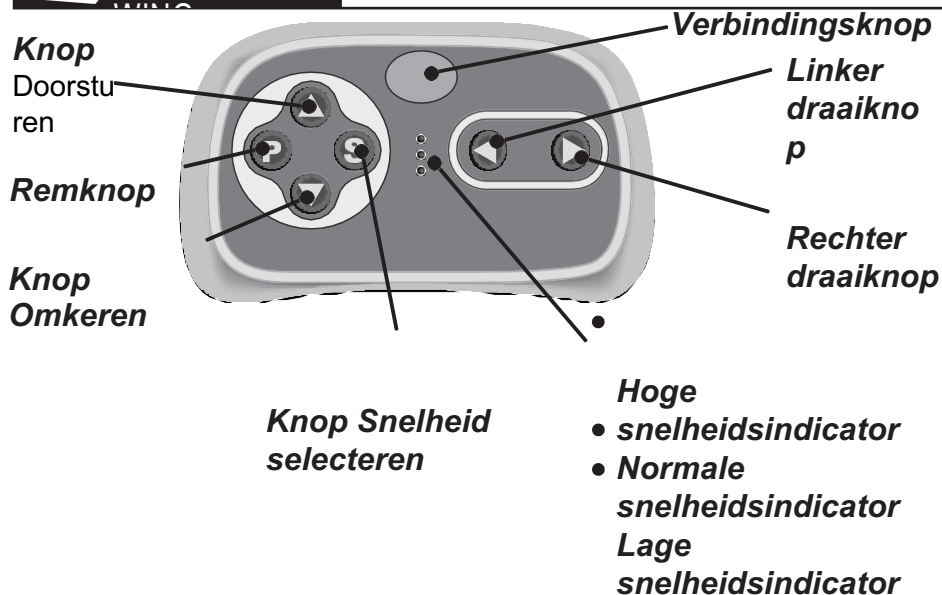

Van afstandsbediening heeft voorrang op de bediening van het voetpedaal.

VERGADERING

Til de deur van het batterijvak aan de achterkant van de controller op en plaats twee AAA(LR03) batterijen.

OPMERKING: Batterijen niet inbegrepen.

Raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.

1. **Verbindingsknop (verbinding maken)**

Druk eerst 2~ 4 seconden lang op de **verbindingsknop**: Schakel vervolgens de aan / uit-knop op de dashboardconsole van het voertuig in, wanneer de indicator met lage snelheid van **flitsen naar lang helder** gaat, betekent dit dat de verbinding succesvol is. Als de indicator met lage snelheid alleen **knippert**, is de verbinding mislukt. Vervang de batterijen en herhaal de bovenstaande stappen.

2. **Remknop**

Druk op de knop om het voertuig te stoppen, druk er nogmaals op om de rem los te laten.

3. **Knop Snelheid selecteren**

De schakelaar bedient het voertuig om in lage, normale of hoge snelheid te bewegen.

Gebruiken de 2.4G Afgelegen Controleur (ALS)



WAARSCHU

VOLWASSENE OPEREREND


: Het voertuig is ontworpen om alleen in omgekeerde richting op lage

snelheid te werken.

NOTITIE:

- Laat de afstandsbediening ongeveer 10 seconden stationair draaien, deze wordt automatisch uitgeschakeld.
- Herhaal stap 1 wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt.

Gebruiken de Door Slot

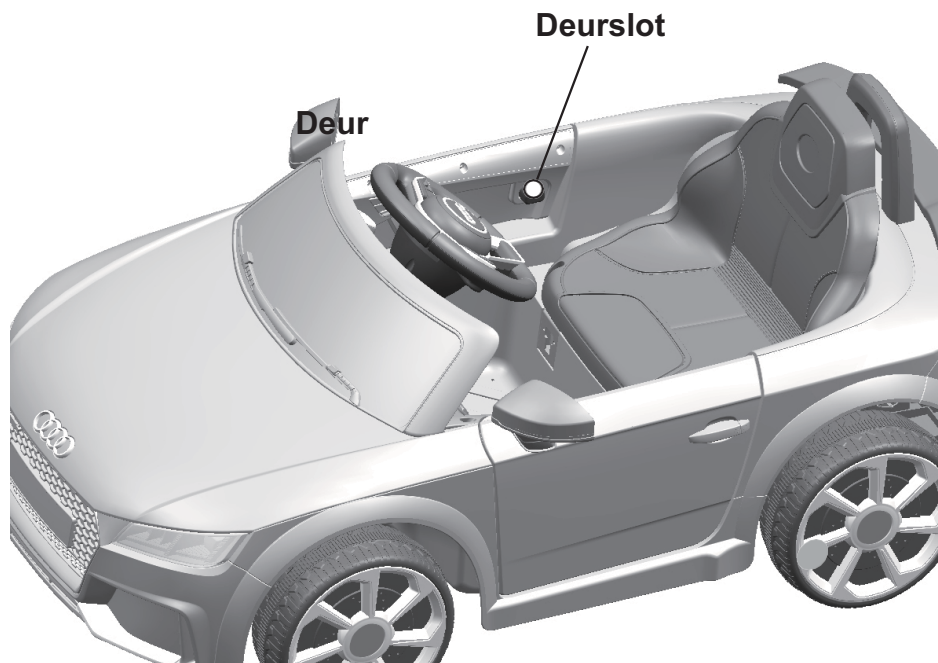

NOTITIE:

Sluit de deur en zorg ervoor dat het slot vastklikt tijdens het rijden om veiligheidsredenen.

ALLEEN EEN VOLWASSENE KAN DE BATTERIJ OPLADEN EN OPLADEN!

• VOORKOM BRAND SCHOKKEN:

- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig worden geleverd. Vervang de accu of de oplader **NOOIT** door een ander merk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie veroorzaken.
- Gebruik de batterij of oplader niet voor **een** ander product. Oververhitting, brand of explosie kunnen optreden.
- Wijzig **NOOIT** het elektrische circuitsysteem. Knoeien met het elektrische systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of het **systeem** permanent beschadigen.
- Sta geen direct contact tussen batterijklemmen toe. Er kan **brand** of explosie optreden.
- Laat geen vloeistof op **de** batterij of de **onderdelen** ervan.
- Explosieve gassen ontstaan tijdens het opladen. Niet opladen **in de** buurt van warmte of brandbare materialen. Laad de batterij **alleen op** in een goed geventileerde ruimte.
- Pak de batterij **NOOIT** op bij de draden of oplader. Er kan **schade** aan de accu ontstaan en brand ontstaan. Pak de batterij **ALLEEN** bij de behuizing op.
- Laad de batterij **alleen** op in een droge ruimte.
- Batterijpalen, terminals en aanverwante accessoires bevatten lood- en loodverbindingen, chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en reproductieve schade veroorzaken. **Handen wassen na het hanteren.**
- Open de batterij niet. Batterij bevat loodzuur en other materialen die giftig en corrosief zijn.
- Open de **oplader** niet. Blootgestelde bedrading en circuits **in de** behuizing kunnen een elektrische **schok** veroorzaken.
- Alleen volwassenen mogen de **batterij** hanteren of opladen. Laat het kind de **batterij** **NOOIT** hanteren of opladen. Batterij is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Laat de **batterij** niet vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden of ernstig **letsel** veroorzaken.
- **Controleer** voordat u de batterij oplaadt of de **batterij**, de oplader, het netsnoer en de connectoren zijn versleten. Laad de batterij **NIET** op als er schade aan onderdelen is opgetreden.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij na elk gebruik of eenmaal per maand op als deze niet **regelmatig** wordt gebruikt.
- Laad de batterij niet ondersteboven op.




Opladen

- Zet de batterij **altijd** vast met de beugel. De batterij kan uitvallen en een kind verwonden **als** het voertuig kantelt.
- De aan/uit-schakelaar moet tijdens het opladen in **de uit-stand** worden gezet.
- Voor het eerste gebruik moet u de batterij 4-6 uur opladen. Laad de batterij **niet** langer dan 10 uur **op** om oververhitting **van** de lader te voorkomen.
- Wanneer het voertuig **langzaam** begint te rijden, **laadt** u de batterij op.
- Na elk gebruik of eenmaal per maand minimale oplaadtijd als 8 tot 12 uur, maximaal 20 uur.

Opladen

- Als u met een **digitale voltmeter** rijdt, geeft de spanningssterkte aan hoeveel vermogen er nog in de batterij zit wanneer u de batterij moet opladen. Zorg ervoor dat het voertuig stopt!

BATTERIJ	OMVANG VAN DE SPANNING	BATTERIJSTATUS
6V4Ahx1, 6V7Ahx1 6V10Ahx1	$\geq 6,6$	De batterij is vol.
	$6,5 \sim 6,3$	Het voertuig kan normaal werken.
	$\leq 6,2$	De batterij moet worden opgeladen.
6V4Ahx2, 6V7Ahx2, 6v10Ahx2, 12V7Ahx1, 12V10Ah x1	$\geq 13,2$	De batterij is vol.
	$13,1 \sim 12,6$	Het voertuig kan normaal werken.
	$\leq 12,5$	STOP met het bedienen van het voertuig, de batterij moet worden opgeladen.

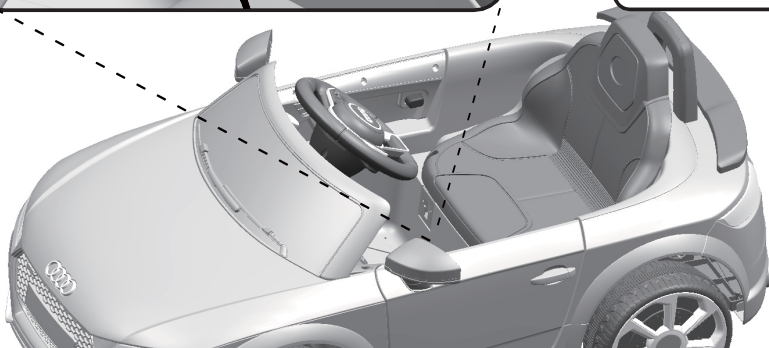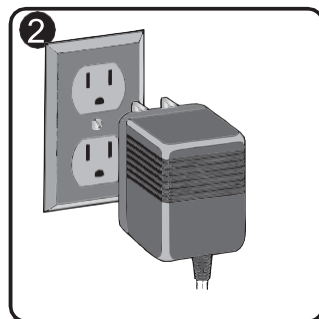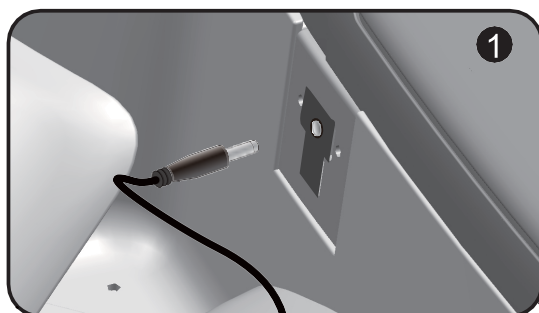

1. Sluit de laderpoort aan op het ingangscontactdoos. (het stopcontact bevindt zich onder de stoel) **TIP: Dan uw voertuig is uitgerust met het multifunctionele dashboard bevindt van oplaadaansluiting zich op het dashboard zie pagina 15 <Gebruik het multifunctionele dashboard>**

De batterij is voorzien van een thermische zekering met een rustzekering die automatisch struikelt en alle stroom naar het voertuig **afsnijdt** als de motor, het elektrische systeem of de batterij **overbelast** is. De zekering wordt gereset en de stroom wordt hersteld nadat het apparaat 20 seconden is uitgeschakeld en vervolgens weer is ingeschakeld. Als de thermische zekering bij normaal gebruik herhaaldelijk struikelt, moet het voertuig mogelijk worden gerepareerd. **Neem contact op met uw distributeur.**

Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overbelast het voertuig niet.
- Sleep niets achter het voertuig.
- Rijd geen steile hellingen op.
- Rijd niet in vaste voorwerpen, waardoor de wielen kunnen draaien, waardoor de motor oververhit raakt.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of andere elektrische componenten.
- Knoei niet met het elektrische systeem. Als u dit doet, kan dit een kortsluiting veroorzaken, waardoor de zekering struikelt.

Vervangen en afvoeren van



De batterij zal uiteindelijk de mogelijkheid verliezen om een lading vast te houden. Afhankelijk van de hoeveelheid gebruik en de verschillende omstandigheden moet de batterij één tot drie jaar werken. Volg deze stappen om de batterij te vervangen en te verwijderen:

1. Verwijder het autozitje.
2. Koppel de batterijconnectoren los.
3. Verwijder de batterijbeugel.
4. Verwijder het batterijdeksel.
5. Til de batterij voorzichtig op.
 - Afhankelijk van de staat van de batterij (d.w.z.: lekkage) kunt u beschermende handschoenen dragen voordat u deze verwijder.
 - Til de batterij niet op aan de connectoren of kabels.
6. Plaats de lege batterij in een plastic zak.

Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. De batterij bevat loodzuur (elektrolyt) en moet op de juiste en legale manier worden weggegooid. Het is in de meeste gebieden verboden om loodzuuraccu's te verbranden of op stortplaatsen te dumpen. Breng het naar een federale of door de

staat goedgekeurde loodzuuraccurecyclen, zoals een lokale autobatterijretailer.

Gooi de batterij niet weg met uw gewone huisvuil!

7. Vervang de batterij en sluit de connectoren opnieuw aan.
8. Vervang de metalen batterijbeugel.
9. Vervang de stoel.

Probleemoplossing Leiden □ 24

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Voertuig rijdt niet	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op.
	Thermische zekering is gestruikeld	Zekering resetten, zie <Fuse>
	Batterijconnector of draden zijn los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden los zitten rond de motor contact ur distributeur alstublieft .
	Batterij is leeg	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur alstublieft .
	Elektrisch systeem is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
	Motor is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Voertuig rijdt niet erg lang	Batterij is ondergeladen	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten bij het opladen
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur alstublieft .
Voertuig rijdt traag	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw distributeur .
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur alstublieft .
	Voertuig is overbelast	Verminder het gewicht van het voertuig. Het maximale gebruikersgewicht is 30 kg.
	Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van het voertuig in zware omstandigheden, zie <Veiligheid>.
Voertuig heeft een duwtje nodig om vooruit te gaan	Slecht contact van draden of connectoren	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden rond de motor los zitten, neem dan contact op met uw distributeur .
	"Dode Vlek" op motor	Een dode hoek betekent dat de elektrische stroom niet wordt geleverd aan de terminalaansluiting en dat het voertuig moet worden gerepareerd. Neem contact op met uw distributeur .
Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Stop het voertuig volledig en schakel, zie <Gebruik uw ride-on>
Luide slijp- of klikgeluiden afkomstig van motor of versnellingsbak	Motor of tandwielen zijn beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.

Probleemoplossing Leiden □ 24

Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector is los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten.
	Oplader niet aangesloten	Controleer of de acculader is aangesloten op een werkend stopcontact.
	Oplader werkt niet	<i>Neem contact op met uw distributeur.</i>
Oplader voelt warm aan bij opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de gids tabel voor probleemoplossing **volledig** door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig hebt bij het oplossen van het probleem **Neem dan contact op met uw distributeur.**

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed te controleren voor gebruik, moet regelmatig controleren op mogelijke gevaren, zoals de batterij, lading, kabel of snoer, stekker, schroeven zijn bevestigingsbehuizing van andere onderdelen en dat in het geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt totdat die schade op de juiste manier was verwijderd.
- Zorg ervoor dat de plastic delen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
- Gebruik af en toe een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
- Parkeer het voertuig binnenshuis of bedek het met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels en kachels. Plastic onderdelen kunnen smelten.
- Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene kan de batterij aan. Laad de batterij minstens één keer per maand op wanneer de Raider van het voertuig niet wordt gebruikt.
- Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwachtig weer. Water beschadigt de motor, het elektrische systeem en de batterij.
- Reinig het voertuig met een zachte, droge doek. Gebruik een niet-wasmeubellak om de glans van plastic onderdelen te herstellen. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Rijd het voertuig niet in los vuil, zand of fijn grind dat de bewegende delen, motoren of het elektrische systeem kan beschadigen.
- Wanneer u de batterij niet gebruikt, moet alle elektrische bron worden uitgeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar uit en koppel de batterijverbinding los.

Onze producten zijn geschikt voor
ASTM F963; GB6675; EN71 en EN62115 norm.