

BMW X6M

OP BATTERIJEN WERKENDE RIDE-ON
(éénzitter)



Gebruikershandleiding met montage-instructies

Stijlen en colo(u)rs kunnen
variëren. Gemaakt in
China.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en montage-,
gebruiks- en onderhoudsinstructies.
De Ride-on Car moet worden gemonteerd door een volwassene die de
instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi deze voor gebruik op de juiste
manier weg.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bij aankoop van uw nieuwe BMW Ride-On.

Deze ride-on biedt u kind vele kilometers rijplezier. Om u en uw rijder een veilige rit te garanderen, vragen wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Volg de aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om de veiligheid en werking van uw ride-on auto en zijn rijder te verbeteren.

BMW X6M Kinderen Elektrisch Ride-On vervaardigd door Zhejiang Jiajia Ride-On Co. Bvba. (Xincang Industrieel Zone Xincang Stad Pinghu Stad provincie Zhejiang, China). Het BMW-logo in het BMW-woordmerk zijn handelsmerken van BMW AG en worden onder licentie gebruikt.

SPECIFICATIES:

Laadvermogen Onder 30kg
Snelheid 6kmh

  3-5km/h

Grootte van de auto: 116 x 74 x 60 CM

Laadtijd: 8-12 uur


Onderdelenlijst

2

DE EL NR	ONDERDEELNAAM	Q'ty (stuks)		OPMERKINGEN
		1 WD	2WD	
1	Carrosserie van het voertuig	1	1	
2	Versnellingsbak	1	2	een gelabeld "R", de andere gelabeld "L"
3	Drijf wiel	1	2	
4	Normaal wiel	3	2	
5	Bus	3	2	
6	Ø12 wasmachine	9	7	
7	De moer van het slot	4	4	
8	Wieldop	4	4	
9	Stuurkolom	1	1	
10	Stuurwiel	1	1	
11	M5x35 machineschroef	1	1	Geplaatst op het stuur
12	Ø5 moer	1	1	Geplaatst op het stuur
13	Motorkap	1	2	
14	Ø4x12 schroef	2	4	
15	Zetel	1	1	
16	Zitmoer	1	1	
17	Buitenspiegel	2	2	
18	Glurende tom	2	2	Links en rechts
19	Lader	1	1	
20	Afstandsbediening	1	1	

Batterij	6V7AH * 1 van 6V10AH	6V4AH *2 van 6V7AH *2
Kunt	6V1000mA	12V500mA van 12V1000mA

TIP: Sommige delen Weergegeven zijn Geassembleerd op beide kanten van voertuig

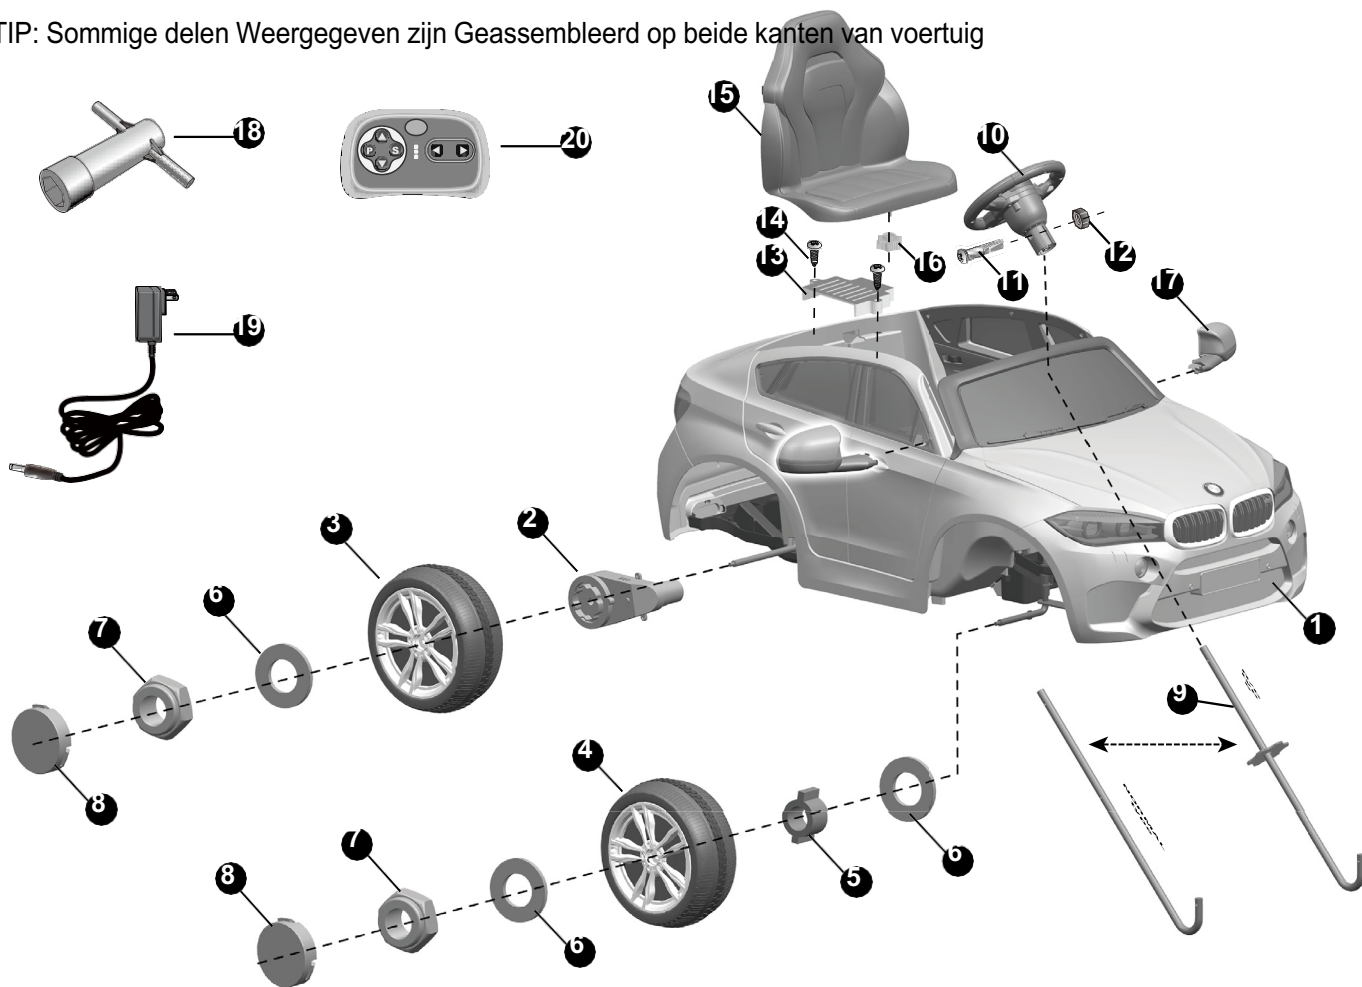


WAARSCH


- **VERSTIKKINGSGEVAAR** - Peewee onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Het product bevat Peewee onderdelen, houd kinderen uit de buurt bij het monteren.
 - **VOLWASSEN MONTAGE VEREIST.**
 - Verwijder altijd beschermend materiaal in polyzakken in gooi het
-
- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar **is uitgeschakeld** voordat u de rit monteert.
 - Laad de batterij voor het eerste gebruik minstens 4 tot 6 uur op.
 - Montagegereedschappen vereist:



Schroevendraaier (niet inbegrepen)

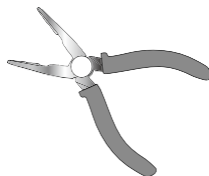


Lange neustang (niet inbegrepen)




Glurendegeto

TIP: Dan uw voertuig tweewielertype is raadpleegt In het van

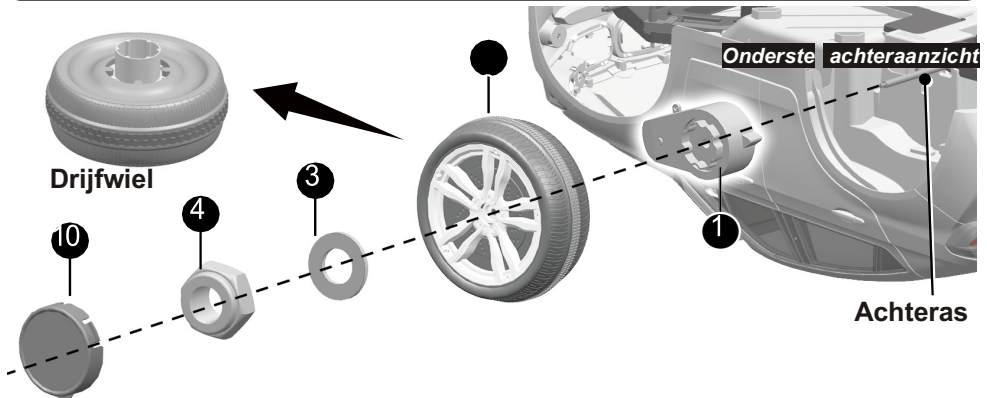

Verwijder alle onderdelen van de achteras.


1. Schuif de **versnellingsbak** vanaf de **linkerkant** op de achteras ("R" gelabelde versnellingsbak moet aan de "R"-kant passen, "L" gelabelde versnellingsbak moet aan de "L"-kant passen), houd de connector en de motor op de versnellingsbak door het grotere gat en naar buiten waar de batterij zit.
2. Schuif het **aandrijf wiel** op de achteras. Hou het bij de versnellingsbak.
3. Schuif een **Ø12 ring** op de achteras.
4. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de achteras.

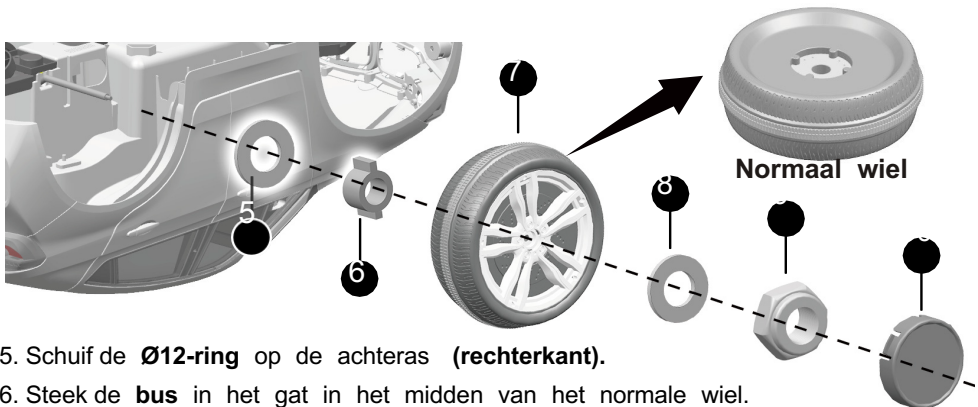

5. Schuif de **Ø12-ring** op de achteras (**rechterkant**).
6. Steek de **bus** in het gat in het midden van het normale wiel.
7. Schuif het **normale wiel** op de achteras.
8. Schuif de **Ø12 ring** op de achteras.
9. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de achteras. **TIP: Er is een extra sleutel voorzien om de borgmoer aan de andere kant van de achteras vast te houden** terwijl de borgmoer aan de andere kant

wordt vastgedraaid.

10. Plaats de **wieldoppen** op de wielen.

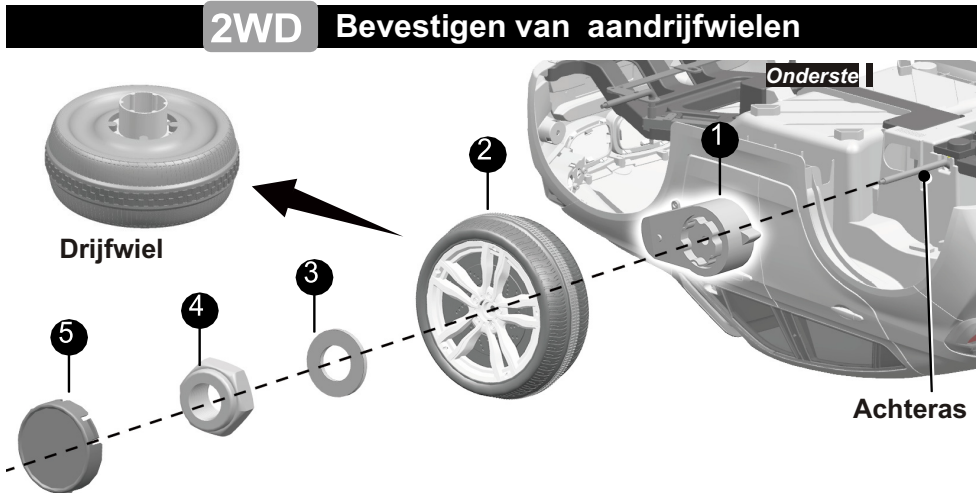

Verwijder alle onderdelen van de achteras.

1. Schuif de **versnellingsbak** op de achteras. De versnellingsbak met het "R"-label moet aan de R-zijde van de carrosserie van het voertuig passen; De versnellingsbak met het label "L" moet aan de "L"-zijde van de carrosserie passen. Houd de motor en de connector op de versnellingsbak door het grotere gat aan de achterkant van het voertuig en naar buiten waar de batterij zit.


2. Schuif het **aandrijfwiel** op de achteras. En zorg ervoor dat het stuur overeenkomt met de versnellingsbak.

3. Schuif de **Ø12 ring** op de achteras.

4. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de achteras. **TIP:** *Er is een extra sleutel voorzien om de borgmoer o naan de andere kant vande achteras vast te houden terwijl de borgmoer aan de andere kant wordt vastgedraaid.*

Herhaal de bovenstaande procedure om het **andere aandrijfwiel** te monteren.


5. Plaats de **wieldoppen** op de wielen.

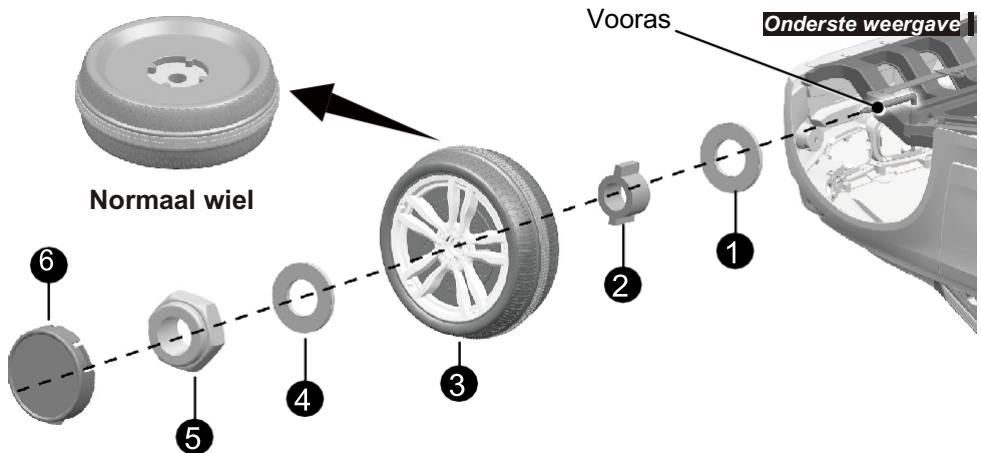

Verwijder alle onderdelen van de vooras.

1. Schuif een **Ø12 ring** op de vooras.
2. Schuif een **bus** op de vooras.
3. Schuif een **normaal wiel** op de voorste alse. Zorg ervoor dat de bus overeenkomt met het aandrijfwiel.
4. Schuif een **Ø12 ring** op de vooras.
5. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de vooras vast.
6. "Klik" de wioldop aan het wiel.


Herhaal de bovenstaande procedure om het andere normale wiel te monteren.

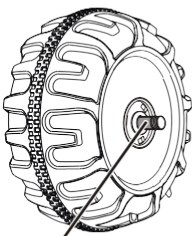

KLO

Na het monteren van een wiel aan de assen, controleer dan de opening tussen de schroefdraad en de inklapbare (zie onderstaande afbeelding), als de opening te groot is, voeg dan twee of drie worstelen toe aan het wiel, maar op het aandraaienvan van moer buiten het wiel, draai het wiel met uw vinger om te controleren van het wiel soepel kan lopen, dit is erg belangrijk, willen dan het wiel soepel kan lopen, is het OK maar dan van moer op het wiel drukt en het wiel kan niet soepel lopen, de


TIP: Als uw voertuig is uitgerust met de **afstandsbedieningsfunctie**, zie de volgende

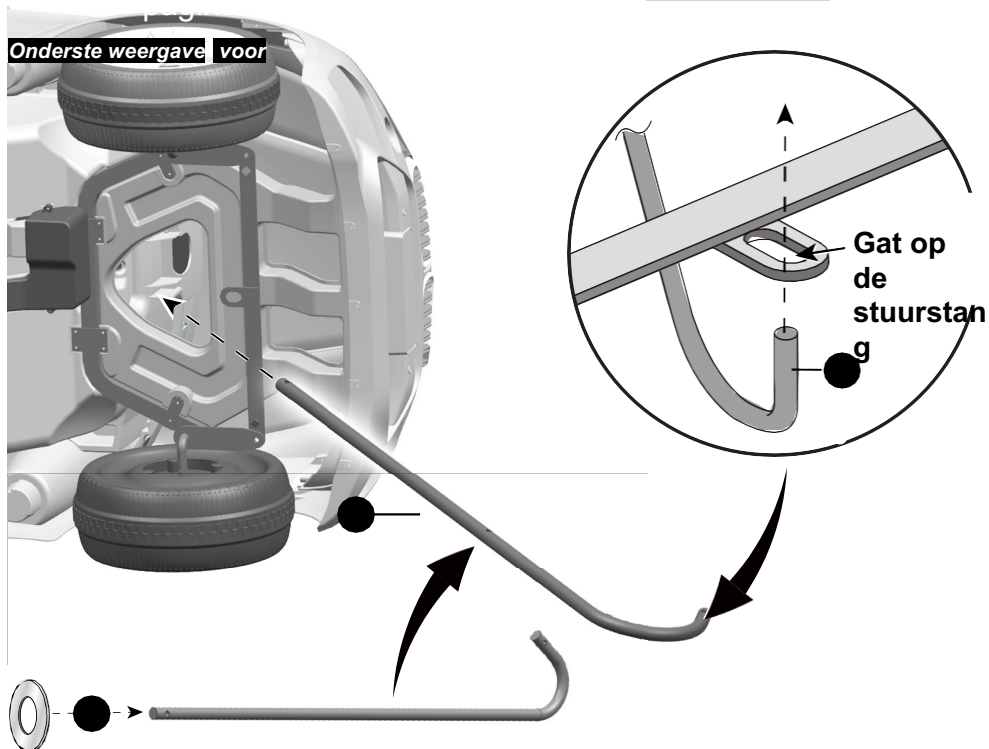

Stuurkolom

- Draai de carrosserie op zijn kant.

1. Schuif een **Ø12 ring** vanaf het rechte uiteinde op de **stuurkolom**.
2. Steek het rechte uiteinde van de **stuurkolom** omhoog door het **gat** aan de voorkant van de carrosserie van de onderkant en door het **gat** op het **dashboard**.
3. Steek het gebogen uiteinde van de **stuurkolom** door het gat op de **stuurstang**.

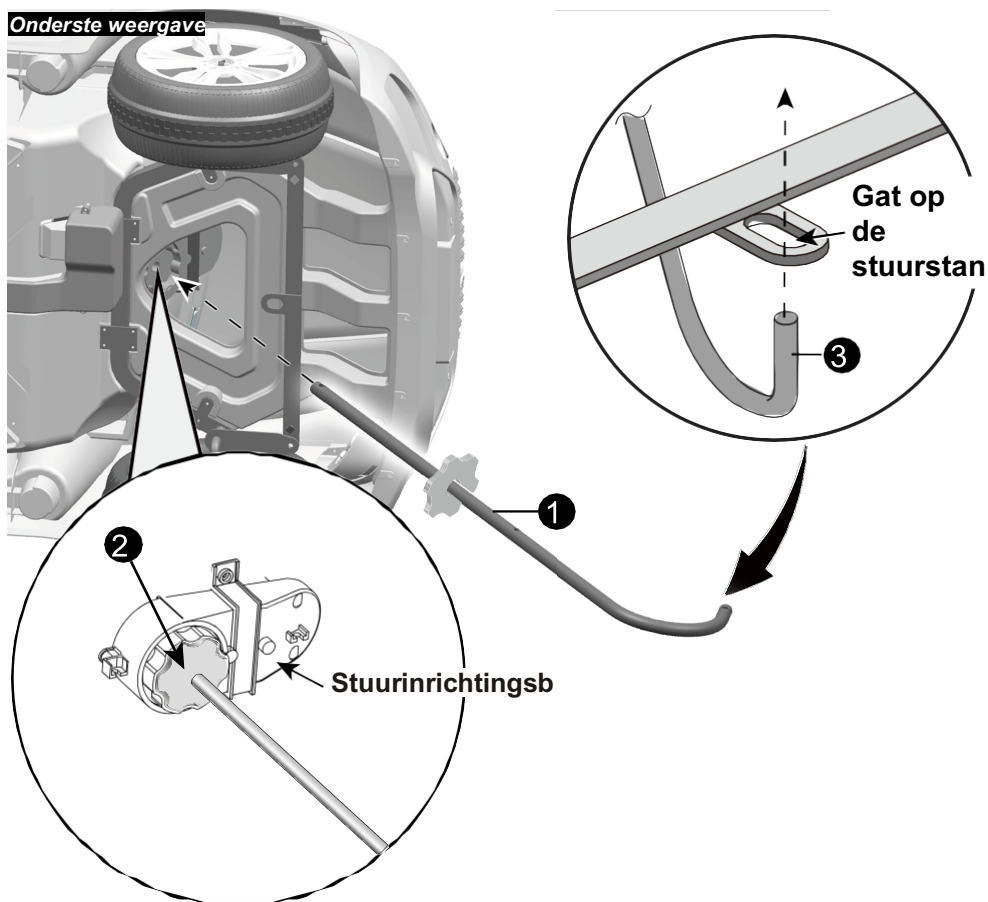Onderste weergave


Draai de carrosserie op zijn kant.

1. Steek het rechte uiteinde van de **stuurkolom** omhoog door het gat in de **stuurbus** vanaf de onderkant en door het gat op het dashboard.
2. Zorg ervoor dat het **versnellingsgedeelte** op de stuurkolom overeenkomt met de **stuurinrichtingskast**.
3. Steek het gebogen uiteinde van de **stuurkolom** door het gat in de **voorasstang**.

Vastmaken de Stuurinrichting Wiel

TIP: Als het stuurwiel van uw voertuig is uitgerust met de geluidsfunctie, volg dan de stappen 1~ 4 om de batterijen toe te voegen (niet inbegrepen) en raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.

1. Verwijder met een schroevendraaier deschroef op de **batterij deksel** gelegen in het midden van de Stuurinrichting wiel.
2. Verwijder het **batterijdeksel** van de bovenkant van het **batterijvak**.
3. Plaats 2x1,5 **AA batterijen** in de juiste polariteiten.
4. Plaats het **batterijdeksel** over het **batterijvak** en bevestig met de schroef die u in stap één hebt verwijderd.

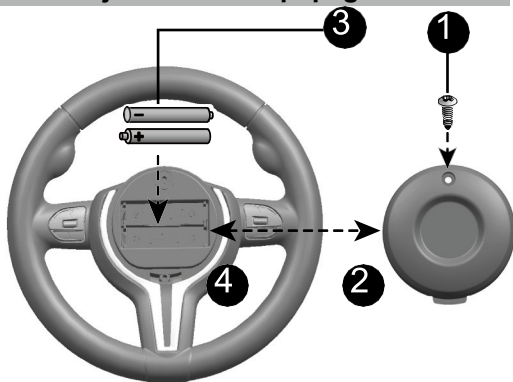

Bevestig het stuurwiel

Verwijderen de **M5x35 machine schroef** en **Ø5 noot** Van de **Stuurinrichting wiel**.


Draai van carrosserie rechtop.

5. Plaats het **stuurwiel** over de stuurkolom en steek het uit het midden van de **stuurwielbasis**.
6. Lijn de gaten aan elke kant van het **stuurwiel** uit met de gaten aan het **einde van van stuurkolom**.
7. Bevestigen een **moer** aan van andere kant van van **schroef** om het stuurwiel aan de stuurkolom te bevestigen.

Einde stuurkolom



Verbinden de Macht Aanvoer

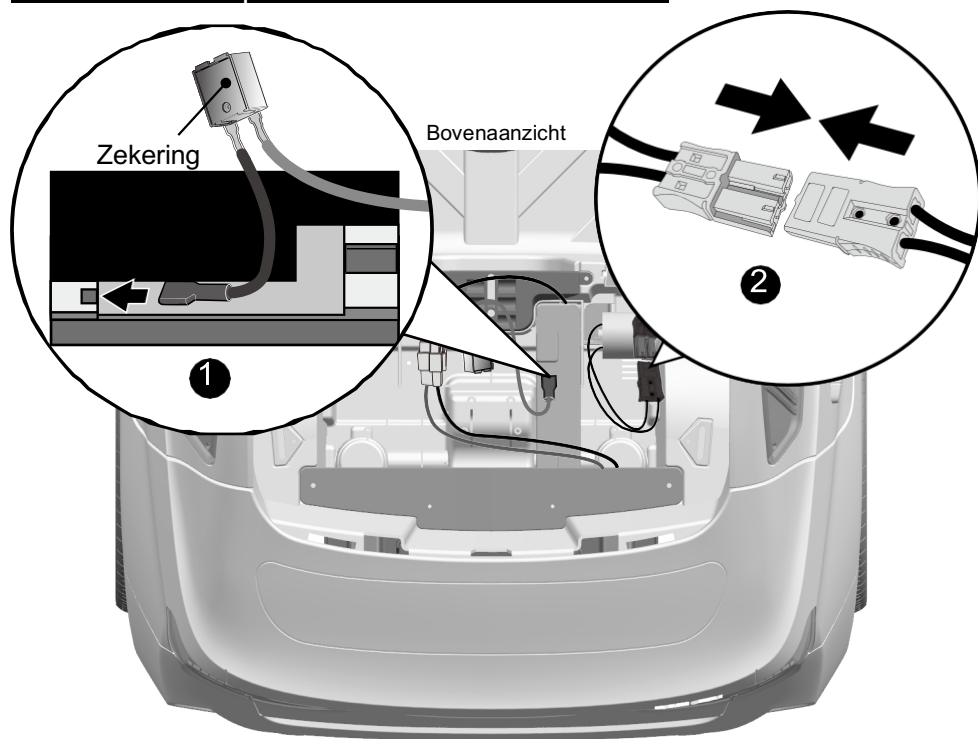


1WD

1. Sluit de **rode zekeringsconnector** aan op de aansluiting op de batterij.
2. Sluit de **voertuigconnector** aan op de **motorconnector** op de carrosserie zoals hierboven aangegeven.

2WD

1. Sluit de **rode zekeringsconnector** aan op de aansluiting op de batterij.
2. Sluit de **voertuigconnector** aan op de **motorconnector** op de carrosserie zoals hierboven aangegeven. Herhaal dit voor de andere kant.

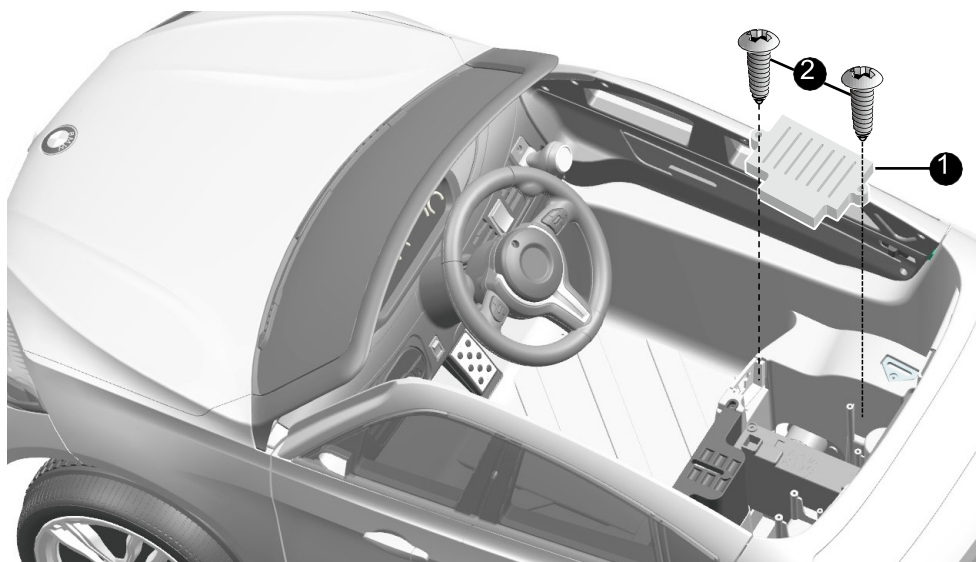


1WD

1. Plaats de **motorkap** over de motor.
2. Plaats twee **Ø4x12 schroeven** en draai deze vast.

2WD


1. Plaats de **motorkap** over de motor.
2. Plaats twee **Ø4x12 schroeven** en draai deze vast. Herhaal dit voor de andere motorkap.

Vastmaken de Zitplaats & Vleugel Spiegels

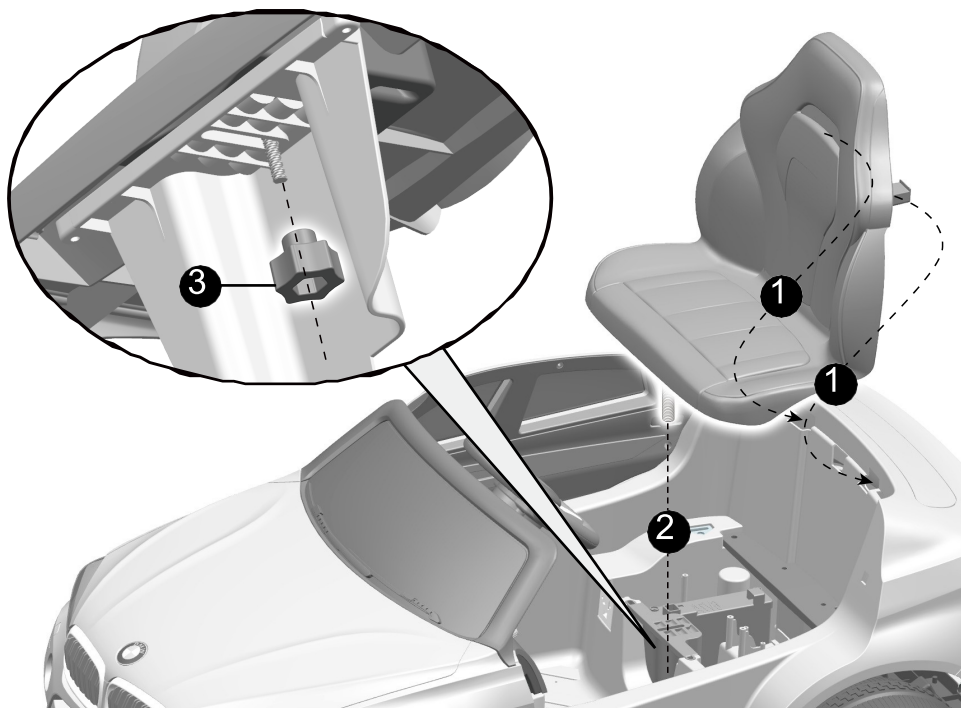

1. Plaats de lipjes aan de achterkant **van de stoel** in de sleuven aan de achterkant van het voertuig.
2. Steek de bout onder de zitting in de gegroefde op de carrosserie van het voertuig.
3. Draai een **zitmoer** vast om de stoel aan de carrosserie van het voertuig te bevestigt.
4. Plaats de **buitenspiegel** in het gat op de deur. Herhaal dit voor de andere kant.

Vastmaken de Zitplaats & Vleugel Spiegels

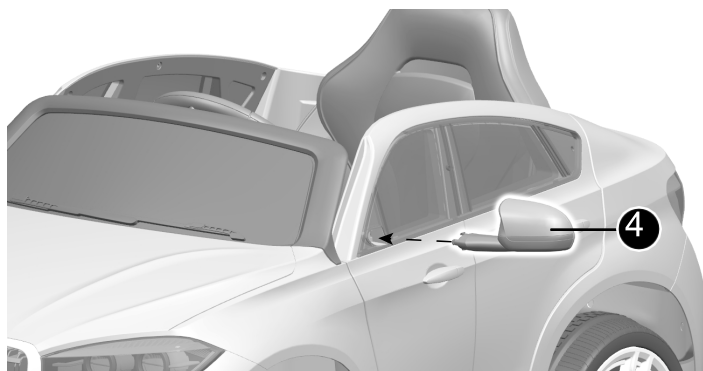

WAARSCHU

VERHINDEREN VERWONDINGEN IN STERFGEVALLEN:

- **LAAT HET KIND NOOIT ONBEHEERD ACHTER. RECHTSTREEKS TOEZICHT VAN VOLWASSENEN IS VEREIST.** Houd het kind altijd in het zicht wanneer het kind in het voertuig zit.
- Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat vaardigheid vereist is om valpartijen of botsingen te voorkomen die letsel veroorzaken aan de gebruiker van derden.
- Beschermende uitrusting moet worden gedragen.
- Gebruik nooit in wegen, in de buurt van auto's, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen.
- Draag altijd schoenen.
- Ga altijd op de stoel zitten.
- Niet te gebruiken in het verkeer.

Regels voor veilig rijden


- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
 - Nooit gebruiken in de rijbaan, in de buurt van motorvoertuigen, op gazonruimte, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen;
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in uw huis, tuin of speeltuin.
- Nooit in het donker gebruiken. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.
- Het is verboden om het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe te voegen
- Controleer regelmatig de draden en aansluitingen van het voertuig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt zijn wanneer de auto beweegt.
- Dit voertuig heeft verstelbare speelgordels. Instrueer kinderen hoe ze de veiligheidsgordel moeten vastbinden voor gebruik, garandeer de veiligheid.



Gebruik het voertuig alleen op een vlakke

Gebruik het voertuig NIET op

Uw voertuig kan zijn uitgerust met van Mp3-speler, zie van volgende pagina

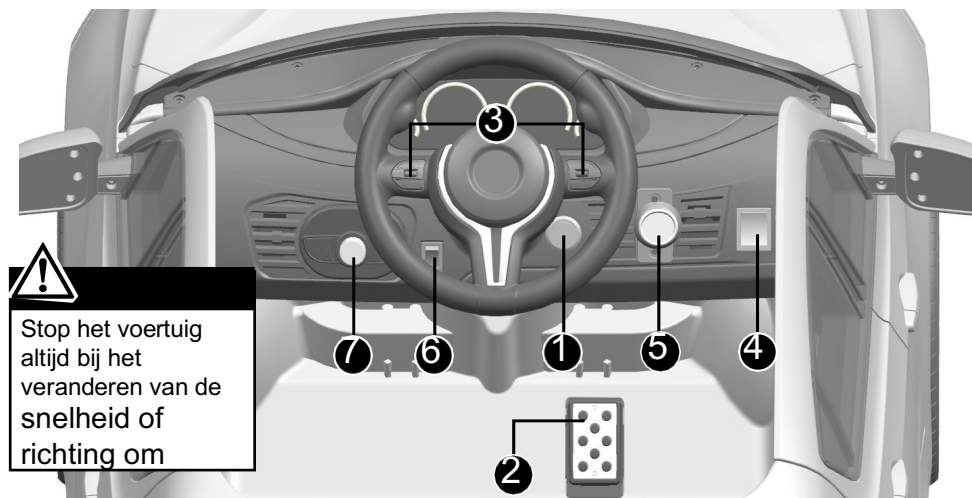

1. **Aan/uit-schakelaar:** Schakelt het voertuig in en uit.
2. **Voetpedaal:** Hiermee wordt kracht (snelheid) op het voertuig aan het voertuig uitoefend.

- Om de auto te verplaatsen, drukt u het pedaal naar beneden.
- Om te remmen of te vertragen, laat u de druk van het pedaal los.

3. **Geluidsknoppen (indien uitgerust):** Druk op voor het afspelen van geluiden.

4. **Hoge/lage snelheidsschakelaar (indien uitgerust):**

De schakelaar bedient het voertuig vooruit met hoge snelheid of lage snelheid.

TIP: Het voertuig is ontworpen om alleen in omgekeerde richting op lage snelheid te werken.

5. **Vooruit/achteruit schakelaar:**

Hiermee wijzigt u de richting waarin het voertuig van vooruit naar achteruit rijdt.

- Om het voertuig vooruit te bewegen, zet u de hendel in de bovenste stand.
- Om het voertuig achteruit te bewegen, zet u de hendel in de omlaagstand.

6. **Lichtschakelaar (indien aanwezig):** Doe de lichten aan en uit.


7. **Volumn-knop (indien uitgerust):** +/- volumn van het voertuig.



GEAVANCEERD GEBRUIK - Hoog

Zorg ervoor dat uw kind weet hoe het moet sturen, hoe het voertuig moet starten en stoppen en van regels voor veilig rijden Kent. Het voertuig mag maximaal 5

Gebruiken de Multifunction MP3-speler (INDIEN)

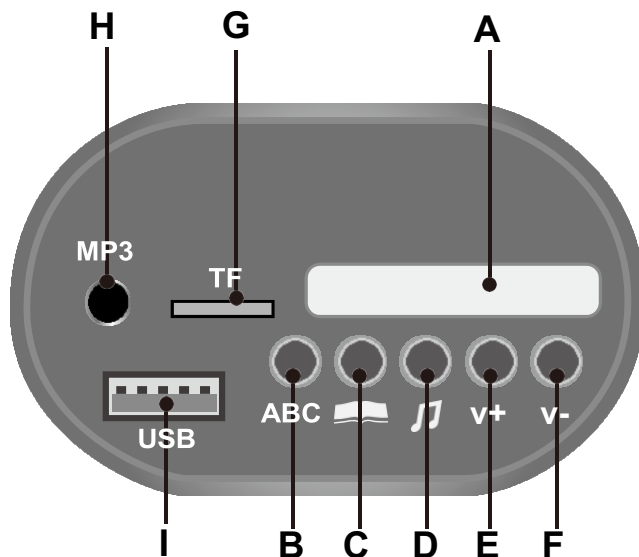


- A. **Digitale voltmeter:** Controleer het resterende vermogen van uw batterij, zie pagina 20.
- B. **Engelse leermodus**
- C. **Vertelmodus**
- D. **Kinderrijm zangmodus**
- E. **Increase volume**
- F. **Volume verlagen**
- G. **TF -kaartsleuf (Micro SD):** Laat de audio van uw TF-kaart afspelen via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.
- H. **AUX-ingang van 3,5 mm (AUX-ingang):** Laat de audio van uw draagbare muzikspeler of telefoon afspelen via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.
- I. **USB-interface:** Laat de audio van uw draagbare apparaat afspelen via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.

Gebruiken de 2.4G Afgelegen Controleur (ALS)



WAARSCHU

VOLWASSEN BEDIENING

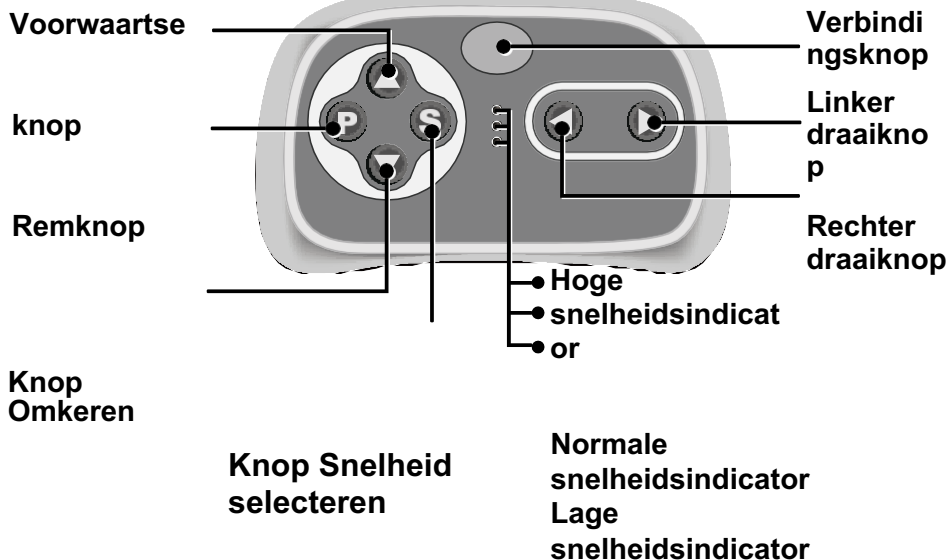

De afstandsbediening heeft voorrang op de bediening van het voetpedaal.

PLAATS DE BATTERIJEN

Til de deur van het batterijvak aan de achterkant van de controller op en plaats twee AAA(LR03) batterijen.

OPMERKING: Batterijen niet inbegrepen.

Raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.

1. Verbindingsknop (verbinding maken)

Druk eerst 2-4 seconden lang op de **verbindingsknop** en schakel vervolgens de aan / uit-knop op de dashboardconsole van het voertuig in, wanneer de indicator met lage snelheid van **flitsen naar lang helder** gaat, betekent dit dat de verbinding succesvol is. Als de indicator met lage snelheid alleen **knippert**, is de verbinding mislukt. Vervang de batterijen en herhaal de bovenstaande seps.

2. Remknop

Druk op de knop om het voertuig te stoppen, druk er nogmaals op om de rem los te laten.

3. Knop Snelheid selecteren

De schakelaar bedient het voertuig om in lage, normale of hoge snelheid te

Gebbruiken de 2.4G Afgelegen Controleur (ALS


TIP: Het voertuig is ontworpen om alleen in omgekeerde richting op lage snelheid te werken.

NOTITIE:

- Laat de afstandsbediening ongeveer 10 seconden stationair draaien, deze wordt automatisch uitgeschakeld.
- Herhaal stap 1 wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt

Gebruiken de Door Slot & Achterste Handvat

Deurslot

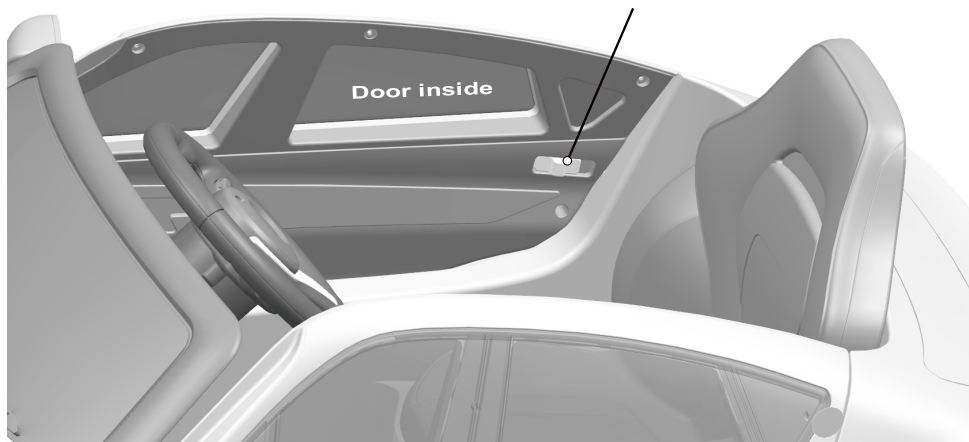

NOTITIE:



Sluit de deur en zorg ervoor dat het slot in pla kliktce wanneer berijden voor de veiligheid overweging.

ALLEEN EEN VOLWASSENE KAN DE BATTERIJ OPLADEN EN OPLADEN!**WAARSCHUWING****• VOORKOM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN:**

- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig worden geleverd. Vervang de accu of de oplader **NOOIT** door een ander merk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie veroorzaken.
- Gebruik de batterij of oplader niet voor **een** ander product. Oververhitting, brand of explosie kunnen optreden.
- Wijzig **NOOIT** het elektrische circuitsysteem. Knoeien met het elektrische systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of het **systeem** permanent beschadigen.
- Sta geen direct contact tussen batterijklemmen toe. Er kan brand of explosie optreden.
- Laat geen vloeistof op de batterij of de onderdelen ervan.
- Explosieve gassen ontstaan tijdens het opladen. Niet opladen in de buurt van warmte of brandbare materialen. Laad de batterij **alleen** op in een goed geventileerde ruimte.
- Pak de batterij **NOOIT** op bij de draden of oplader. Er kan schade aan de accu ontstaan en brand ontstaan. Pak de batterij **ALLEEN** bij de behuizing op.
- Laad de batterij **alleen** op in een droge ruimte.
- Batterijpalen, terminals en aanverwante accessoires bevatten lood- en loodverbindingen, chemicaliën waarvan bekend is dat ze kanker en reproductieve schade veroorzaken. **Handen wassen na het hanteren.**
- Open de batterij niet. Batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en corrosief zijn.
- Open de oplader niet. Blootgestelde bedrading en circuits in de behuizing kunnen een elektrische schok veroorzaken.
- Alleen volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat het kind de batterij **NOOIT** hanteren of opladen. Batterij is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Laat de batterij niet vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden of ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer voordat u de batterij oplaadt of de batterij, de oplader, het netsnoer en de connectoren zijn versleten. Laad de batterij **NIET** op als er schade aan onderdelen is opgetreden.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij na elk gebruik of eenmaal per maand op als deze niet regelmatig wordt gebruikt.
- Laad de batterij niet ondersteboven op.




Opladen

- Zet de batterij altijd vast met de beugel. De batterij kan uitvallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt.
- De aan/uit-schakelaar moet tijdens het opladen in **de uit-stand** worden gezet.
- Voor het eerste gebruik moet u de batterij 4-6 uur opladen. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op om oververhitting van de lader te voorkomen.
- Wanneer het voertuig langzaam begint te rijden, laadt u de batterij op.
- Na elk gebruik of eenmaal per maand minimale oplaadtijd als 8 tot 12 uur, maximaal 20 uur.

Opladen

- Als u met een **digitale voltmeter** rijdt, geeft de spanningssterkte aan hoeveel vermogen er nog in de batterij zit wanneer u de batterij moet opladen. Zorg ervoor dat het voertuig stopt!

BATTERIJ	OMVANG VAN DE SPANNING	BATTERIJSTATUS
6V7Ahx1, 6V10Ahx1	$\geq 6,6$	De batterij is vol.
	$6,5 \sim 6,3$	Het voertuig kan normaal werken.
	$\leq 6,2$	De batterij moet worden opgeladen.
6V4Ahx2, 6V7Ahx2,	$\geq 13,2$	De batterij is vol.
	$13,1 \sim 12,6$	Het voertuig kan normaal werken.
	$\leq 12,5$	De batterij moet worden opgeladen.

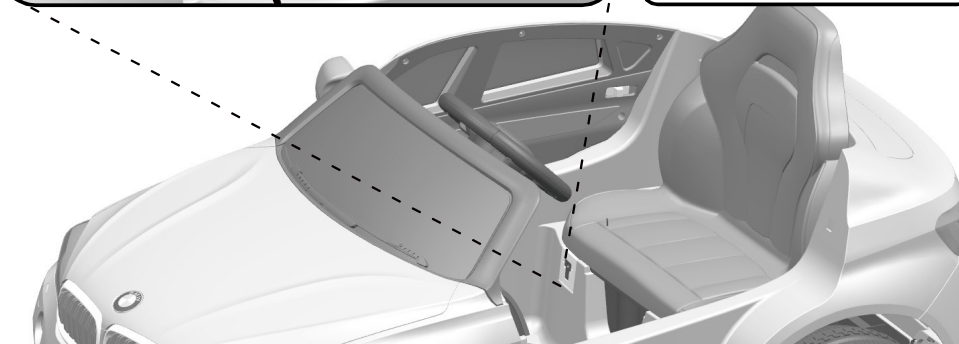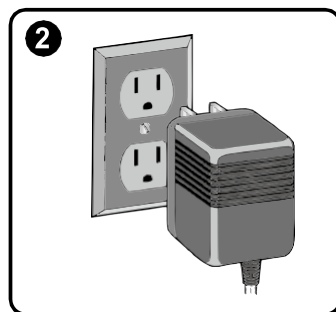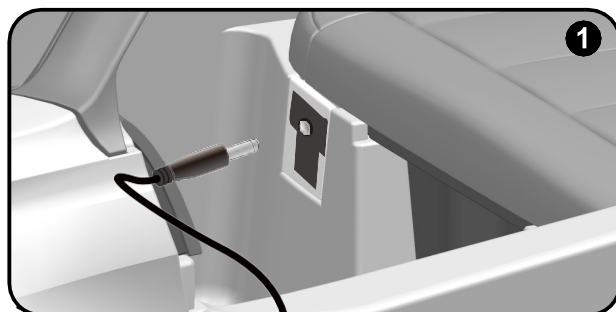

- Sluit de laderpoort aan op het ingangscontactdoos. (het stopcontact bevindt zich onder de stoel)



WAARSCHUWING!

Dit product met **oplaadbeveiliging**: tijdens het opladen worden alle functies afgesneden! Alleen een volwassene kan de batterij opladen en opladen!

De batterij is voorzien van een thermische zekering met een rustzekering die automatisch struikelt en alle stroom naar het voertuig afsnijdt als de motor, het elektrische systeem of de batterij overbelast is. De zekering wordt gereset en de stroom wordt hersteld nadat het apparaat 20 seconden is uitgeschakeld en vervolgens weer is ingeschakeld. Als de thermische zekering bij normaal gebruik herhaaldelijk struikelt, moet het voertuig mogelijk worden gerepareerd. **Contact uw distributeur alstublieft.**

Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overbelast het voertuig niet.
- Sleep niets achter het voertuig.
- Rijd geen steile hellingen op.
- Rijd niet in vaste voorwerpen, waardoor de wielen kunnen draaien, waardoor de motor oververhit raakt.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of andere elektrische componenten.
- Knoei niet met het elektrische systeem. Als u dit doet, kan dit een kortsluiting veroorzaken, waardoor de zekering struikelt.

De batterij zal uiteindelijk de mogelijkheid verliezen om een lading vast te houden. Afhankelijk van de hoeveelheid gebruik en de verschillende omstandigheden moet de batterij één tot drie jaar werken. Volg deze stappen om de batterij te vervangen en te verwijderen:

1. Verwijder het autozitje.
2. Koppel de batterijconnectoren los.
3. Verwijder de batterijbeugel.
4. Verwijder het batterijdeksel.
5. Til de batterij voorzichtig op.
 - Afhankelijk van de staat van de batterij (d.w.z.: lekkage) kunt u beschermende handschoenen dragen voordat u deze verwijderd.
 - Til de batterij niet op aan de connectoren of kabels.
6. Plaats de lege batterij in een plastic zak.

Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. De batterij bevat loodzuur (elektrolyt) en moet op de juiste en legale manier worden weggegooid. Het is in de meeste gebieden verboden om loodzuuraccu's te verbranden of op stortplaatsen te dumpen. Breng het naar een federale of state-apbewezen loodzuur batterij recycler, zoals lokale automotieve batterij retailer. Gooi de batterij niet weg met uw gewone huisvuil!

7. Vervang de batterij en sluit de connectoren opnieuw aan.
8. Vervang de metalen batterijbeugel.
9. Vervang de stoel.

Gids voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Voertuig rijdt niet	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op.
	Thermische zekering is gestruikeld	Zekering resetten, zie<Fuse>
	Batterijconnector of draden zijn los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden los zitten rond de motor <i>· neem contact op met uw distributeur.</i>
	Batterij is leeg	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur alstublieft.
	Elektrisch systeem is beschadigd	<i>Neem contact op met uw distributeur.</i>
	Motor is beschadigd	<i>Neem contact op met uw distributeur.</i>
Voertuig rijdt niet erg lang	Batterij is ondergeladen	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten bij het opladen
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur alstublieft.
Voertuig rijdt traag	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw distributeur.
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur alstublieft.
	Voertuig is overbelast	Verminder het gewicht van het voertuig. Maximaal gebruikersgewicht is 30kg.
	Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van het voertuig in zware omstandigheden, zie <Veiligheid>.
Voertuig heeft een duwtje nodig om vooruit te gaan	Slecht contact van draden of connectoren	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden rond de motor los zitten, neem dan contact op met uw distributeur.
	"Dode Vlek" op motor	Een dode hoek betekent dat de elektrische stroom niet wordt geleverd aan de terminalaansluiting en dat het voertuig moet worden gerepareerd. <i>Neem contact op met uw distributeur.</i>

Gids voor probleemoplossing

Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Stop het voertuig volledig en schakel, zie <Gebruik uw ride-on>
Luide slijp- of klikgeluiden afkomstig van motor of versnellingsbak	Motor of tandwielen zijn beschadigd	<i>Neem contact op met uw distributeur.</i>
Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector is los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten.
	Oplader niet aangesloten	Controleer of de acculader is aangesloten op een werkend stopcontact.
	Oplader werkt niet	<i>Neem contact op met uw distributeur.</i>
Oplader voelt warm aan bij opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de gids tabel voor probleemoplossing volledig door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig hebt bij het oplossen van het probleem **Neem dan contact op met uw distributeur.**

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed te controleren voor gebruik, moet regelmatig controleren op mogelijke gevaren, zoals de batterij, lading, kabel of snoer, stekker, schroeven zijn bevestigingsbehuizing van andere onderdelen en dat in het geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt totdat die schade op de juiste manier was verwijderd.
- Zorg ervoor dat de plastic delen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
- Gebruik af en toe een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
- Parkeer het voertuig binnenshuis of bedek het met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels en kachels. Plastic onderdelen kunnen smelten.
- Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene kan de batterij aan. Laad de batterij minstens één keer per maand op wanneer de Raider van het voertuig niet wordt gebruikt.
- Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwachtig weer. Water beschadigt de motor, het elektrische systeem en de batterij.
- Reinig het voertuig met een zachte, droge doek. Gebruik een niet-wasmeubellak om de glans van plastic onderdelen te herstellen. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Rijd het voertuig niet in los vuil, zand of fijn grind dat de bewegende delen, motoren of het elektrische systeem kan beschadigen.
- Wanneer u de batterij niet gebruikt, moet alle elektrische bron worden uitgeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar uit en koppel de batterijverbinding los.

Onze producten zijn geschikt voor
ASTM F963; GB6675; EN71 en EN62115 norm.